
PRODUCTDATABLAD

OCR RP 125

Opsteekreductor | geleverd en ondersteund door Q² Machines

GEWICHT	NOMINAAL VERMOGEN	UITGAAND KOPPEL	OVERBRENGINGEN
41 kg	**2,01–21,9 kW**	**588–1447 Nm**	**5**
complete eenheid	over de vermelde overbrengingen	catalogus, bedrijfsfactor 1	één- en tweetraps

AFMETINGEN (mm)

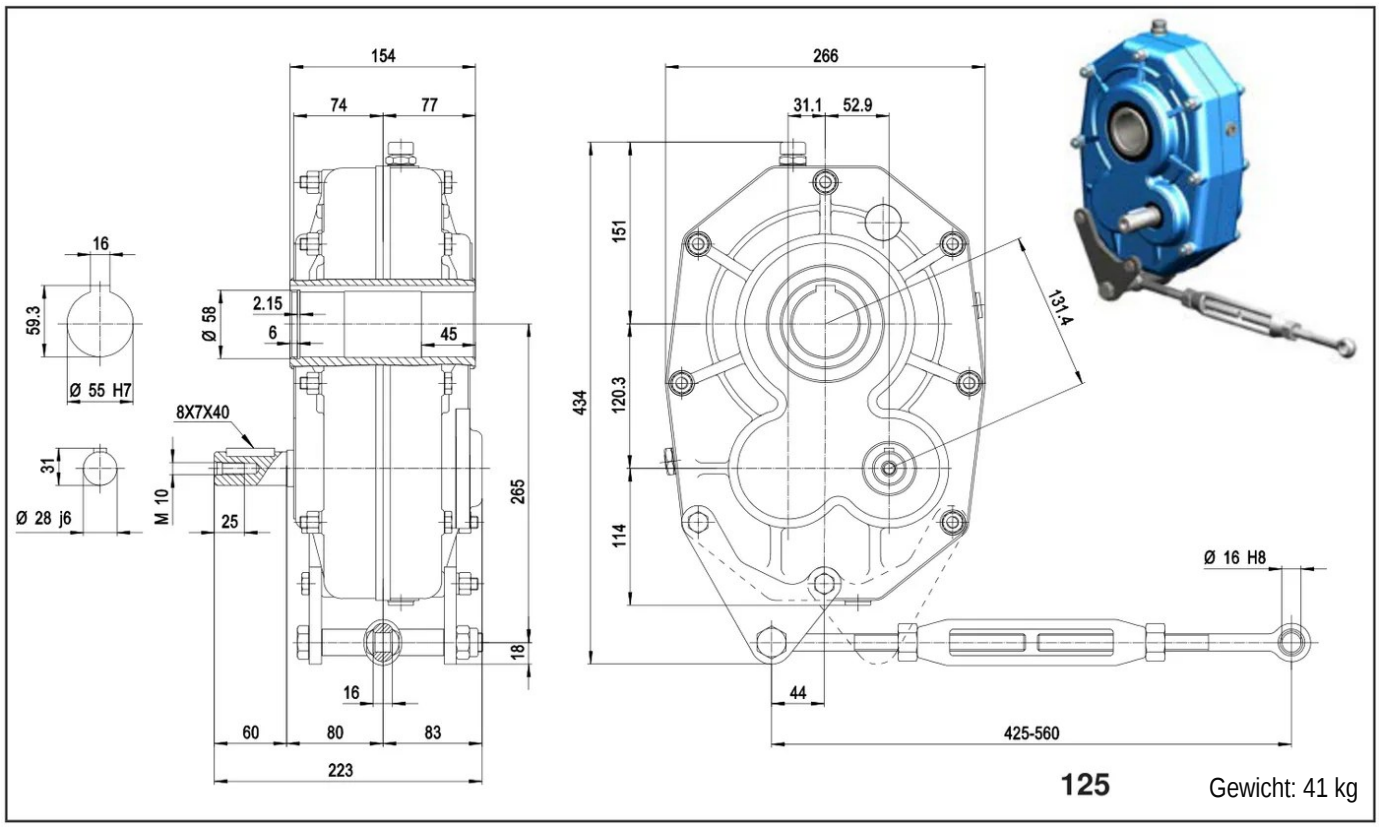

CONSTRUCTIE

- Huis van grijs gietijzer met verstevigings- en koelribben
- Schroefvormige tandwielen van gecementeerd staal, met gecontroleerd of geslepen tandprofiel
- Kogel- en/of kegellagers
- Holle uitgaande as van Fe510-staal, met spiebaan en borgveergroef
- Oliebadsmering met vul-, peil- en aftapplug
- Afdichtingen met dubbele lip, blauwe RAL 5010-afwerking
- Reactiearm met beugels; terugloopbeveiliging op aanvraag

De vermogens zijn cataloguswaarden bij bedrijfsfactor 1. Bevestig de keuze voor uw toepassing bij Q² Machines voordat u bestelt.

TRAPPEN	OVERBRENGING	UITGANG n2 (rpm)	INGANG n1 (rpm)	VERMOGEN (kW)	KOPPEL (Nm)
Enkel	3,29	355	1168	21,9	588
Enkel	3,29	280	921	19	647
Enkel	3,29	220	724	16,3	706
Enkel	3,29	180	592	14,4	766
Enkel	3,29	140	461	12,1	825
Enkel	3,29	110	362	10,2	884
Enkel	3,29	90	296	8,9	943
Dubbel	10,2	140	1428	11,3	774
Dubbel	10,2	110	1122	9,9	858
Dubbel	10,2	90	918	8,9	942
Dubbel	10,2	71	724	7,6	1025
Dubbel	10,2	56	571	6,5	1109
Dubbel	10,2	45	459	5,62	1193
Dubbel	10,2	35,5	362	4,74	1276
Dubbel	15,8	90	1422	10,3	1096
Dubbel	15,8	71	1122	8,6	1154
Dubbel	15,8	56	885	7,11	1213
Dubbel	15,8	45	711	5,99	1271
Dubbel	15,8	35,5	561	4,94	1330
Dubbel	15,8	28	442	4,07	1388
Dubbel	15,8	22	348	3,33	1447
Dubbel	17,4	71	1235	7,9	1066
Dubbel	17,4	56	974	6,57	1121
Dubbel	17,4	45	783	5,54	1175
Dubbel	17,4	35,5	618	4,57	1230
Dubbel	17,4	28	487	3,77	1284
Dubbel	17,4	22	383	3,08	1338
Dubbel	17,4	18	313	2,63	1393
Dubbel	21,7	56	1215	6,4	1092
Dubbel	21,7	45	977	5,36	1138
Dubbel	21,7	35,5	770	4,4	1184
Dubbel	21,7	28	608	3,61	1230
Dubbel	21,7	22	477	2,94	1276
Dubbel	21,7	18	391	2,49	1322
Dubbel	21,7	14	304	2,01	1368


OPMERKINGEN

- Nominaal vermogen en koppel zijn cataloguswaarden voor een bedrijfsfactor van 1 (OCR RP 2C-catalogus, 2014).
- Maximaal ingaand toerental 1400 rpm; bij voorkeur 710 rpm.
- Rendement ongeveer 0,98 bij eentraps, 0,96 bij tweetraps.
- Tandwielcapaciteit berekend volgens ISO 6336, DIN 3990 en AGMA 2001-B88.
- Tekeningen in DXF-, PDF- en STEP-formaat, reserveonderdelen en hulp bij de selectie zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Q² Machines.

MONTAGEMOGELIJKHEDEN

Opsteekmontage: geen koppeling, voeten of basisplaat nodig

Montage op de machine-as

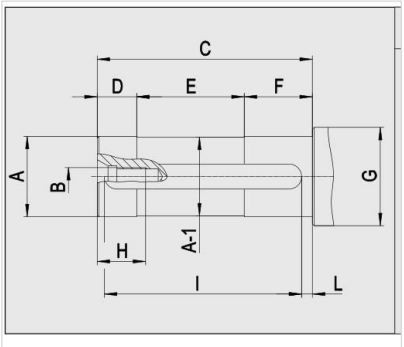


De reductor wordt direct op de as van de aangedreven machine gemonteerd. Astolerantie van de machine h6, j6 of k6 naar behoefte; boringstolerantie H7.

- Monteer, bevestig en demonteer met trekstangen en trekkers, via het tapgat in het einde van de machine-as en een montagering.
- Reinig en smeer de contactvlakken vóór de montage om roest te voorkomen.
- Forceer de reductor niet met slagen of schokken: dat beschadigt lagers en afdichtingen.
- Monteer de reductor zo dat hij niet aan trillingen wordt blootgesteld.

Machine-as, RP 125

ØA (mm)	B	C	D	E	F	ØG	H	I	L
55 h6/j6/k6	M12	137	28	64	45	65	32	125	6

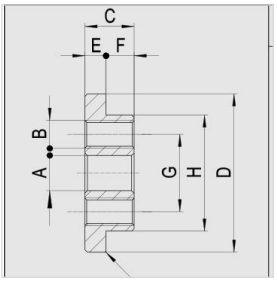


Montagering, RP 125


ØD h10	ØA	B	C	E	F	G	ØH
55	13 (M12)	M10	14	6	8	28	42,5

Maak de ring volgens de getoonde maten; scherpe rand aan de buitenzijde. Boringstolerantie H7.

Monteren, vastzetten, demonteren en axiaal uitgelijnde montage

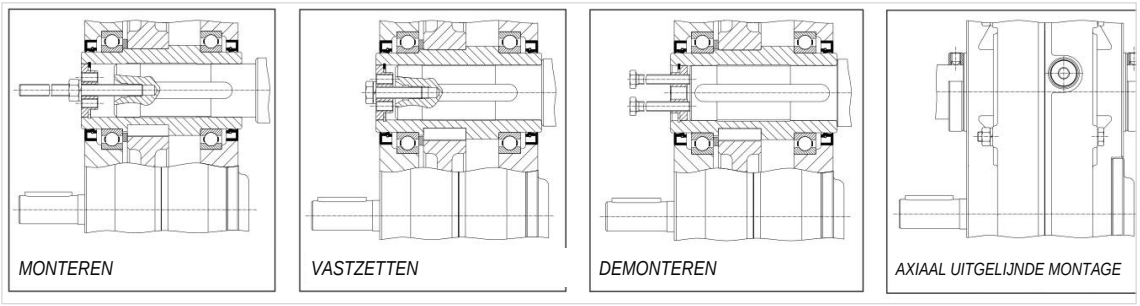


Opstelling van de reactiearm

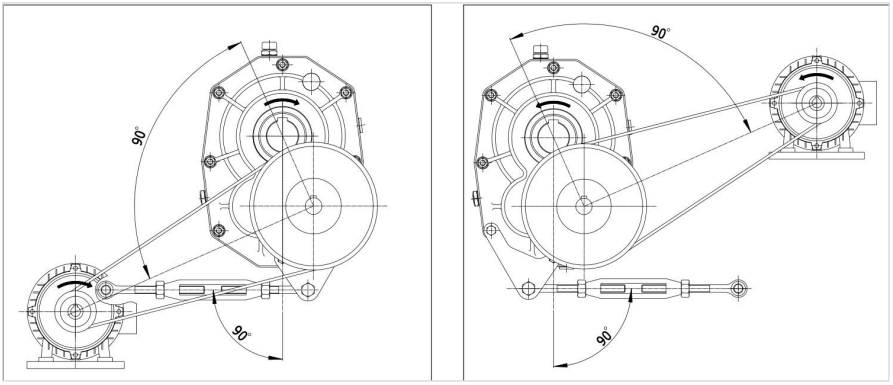

- Plaats de reactiearm zo dat hij op trek werkt, onder de getoonde hoeken. De arm houdt ook de riemen op de juiste spanning.
- Gebruik bij draaiing in beide richtingen of zware belasting twee tegenover elkaar geplaatste reactiearmen.
- Monteer koppelbegrenzers of veiligheidsvoorzieningen waar overbelasting te verwachten is.

MONTAGESTANDEN

Standaard is OB; wijzig de stand door de pluggen te verwisselen

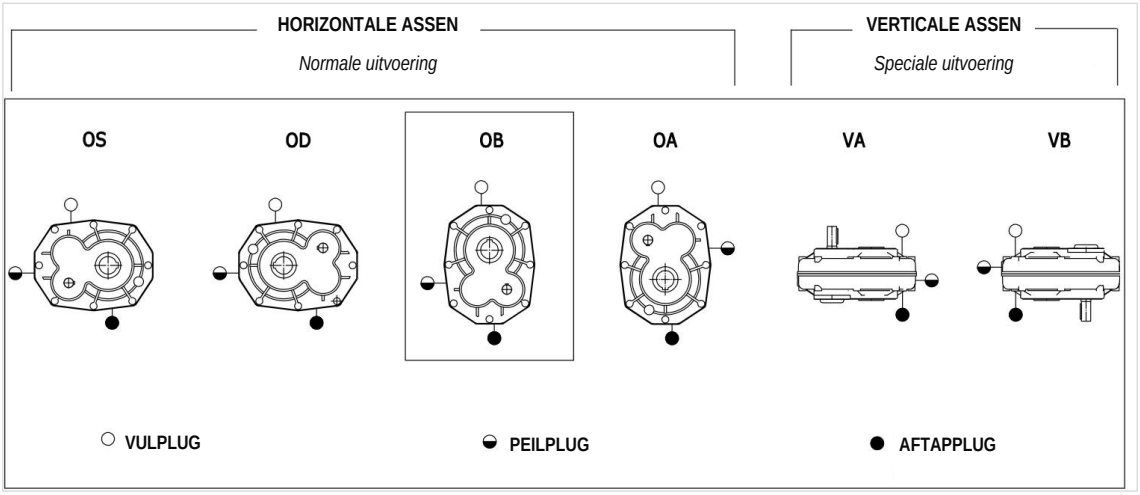

Tenzij anders besteld worden reductoren in de OB-stand geleverd. De klant kan de andere horizontale standen (OS, OD, OA) instellen door de pluggen om te wisselen. De verticale standen VA en VB zijn speciaal en moeten bij de bestelling worden opgegeven.

SMEERAANBEVELINGEN

Geleverd zonder olie

Reductoren van de RP-serie worden met oliebad en spatsmering gesmeerd en worden GELEVERD ZONDER OLIE. Gebruik minerale olie ISO VG volgens de omgevingstemperatuur. Vul tot de peilplug en vermijd overvulling. Bij een ingaand toerental onder 355 rpm, of in verticale standen, zijn de bovenste lagers permanent gesmeerd met vet.

OMGEVINGSTEMPERATUUR	VISCOSITEIT ISO VG
Onder -10 °C	**100**
-10 tot +10 °C	**150**
+10 tot +30 °C	**220**
Boven +30 °C	**320**

VOORBEELDEN VAN GESCHIKTE OLIËN

AGIP Blasia
ARAL Degol BG
BP Energol GR-XP
CASTROL Alpha SP
ESSO Spartan EP
MOBIL Mobilgear Serie 6
SHELL Omala Oil
TEXACO Meropa
TOTAL Carter EP

Oliehoeveelheid voor RP 125, liter, dubbele reductie (RP2C)

OS	OD	OB (standaard)	OA	VA	VB
1,7	1,6	1,4	2,7	1,5	2,2


- Interpoleer voor standen tussen die in de tabel. Voor eentraps eenheden (RP1C, overbrenging 4) 10% erbij.
- Ververs de olie na een inloopperiode van 500 bedrijfsuren, controleer het peil elke 1000 uur en ververs de olie elke 4000 uur.
- Ververs de olie vaker als de olietemperatuur boven 80 °C komt of bij overbelasting.

HANTEREN, OPSLAG EN VEILIGHEID

- Laat ruimte rond de reductor voor inspectie en onderhoud en voldoende luchtstroom voor koeling. Wees voorzichtig bij het hijsen.
- Bescherm tegen weer en direct zonlicht waar mogelijk. Bewaar op een droge, schone plaats; draai elke zes maanden de tandwielen een paar keer rond en controleer het vet in de afdichtingen en de beschermlaag op bewerkte delen. Controleer vaker in vochtige, corrosieve omgevingen of bij grote temperatuurwisselingen.
- Voorzie bescherming waar een onbedoeld oliemlek ernstige schade kan veroorzaken, en kappen over de riemaandrijving.
- Geleverd in blauw RAL 5010; asuiteinden en afdichtingen zijn beschermd met waterafstotend vet.

OPTIES

Op aanvraag verkrijgbaar; bevestig de beschikbaarheid bij Q² Machines

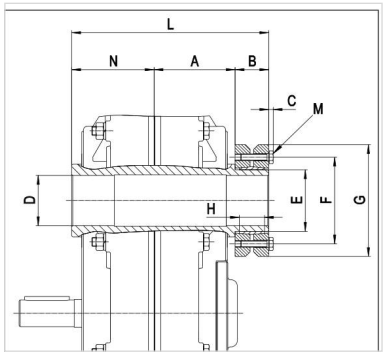


Krimpschijf (spieloze klemming)

Een spieloos element om de machine-as aan de reductor te monteren en vast te zetten, waardoor spie en montagering vervallen en het overgedragen koppel nauwkeurig beheerst wordt. Een speciale holle as is nodig, met de onderstaande afmetingen.

RP 125, mm tenzij anders vermeld

ØD H7	L	N	A	B	C	Bouten	ØE h8
55	199	86	83	30	4	M6	68

F	ØG	H	Type	Boutkoppel Nm	Koppel Nm	Axiale kracht N	kg
86	115	23	d68	12	2,500	91,000	1,4

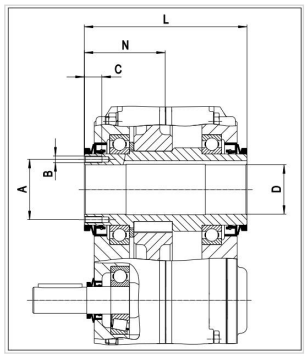


Speciale afdichtingen

Voor stoffige of agressieve omgevingen waar regelmatig onderhoud van de afdichtingen niet haalbaar is. Een extra meedraaiende frontafdichting (V-ring op een slijtplaat) loopt met de as tegen een vast vlak. Een speciale holle as is nodig.

RP 125, mm

ØD H7	L	N	A	B	C	V-ring ingang	V-ring uitgang
55	172	86	65	M6	16	30	75

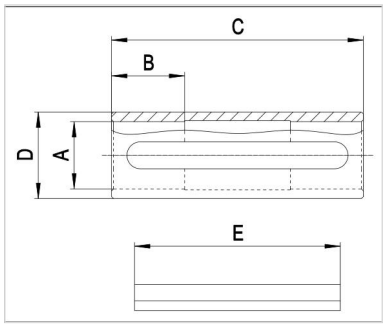


Reduceerbus met spie

Hiermee kunt u reductoren met de maximale boring op voorraad houden en met een bus een kleinere as monteren, wat de voorraad beperkt. De bus wordt axiaal geborgd met afstandsstukken en montageringen en is 5 mm korter dan de holle as. Geldt voor reductoren geleverd met de standaard holle-asdiameters.

RP 125, mm

ØD H7 (buiten)	ØA H7 (boringopties)	C	B	E
55	40, 45, 50	149	45	123

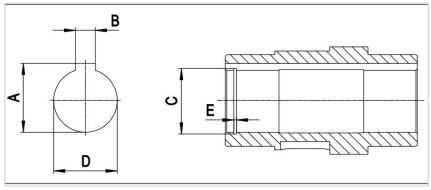

Holle as: andere boringdiameters

Monteer waar mogelijk op een as met dezelfde diameter als de catalogusboring. Anders kunnen holle assen met andere boringdiameters worden geleverd, tot de maximale boring. Ook inch-maten kunnen worden gemaakt, binnen het maximum.

RP 125, Ø mm H7


Catalogusboring	Maximale boring	Beschikbare speciale boringen
55	55	40, 45, 50

De vermogens zijn cataloguswaarden bij bedrijfsfactor 1. Bevestig de keuze voor uw toepassing bij Q² Machines voordat u bestelt.

BESCHIKBARE ONDERDELEN

Reactiearmen, motorconsole en terugloopbeveiliging

De reactiearm verankert de reductor en houdt de riemen op de juiste spanning. Standaard wordt een reactiearm met beugels geleverd (afmetingen op pagina 1). Hieronder staan alternatieven en accessoires voor de RP 125.

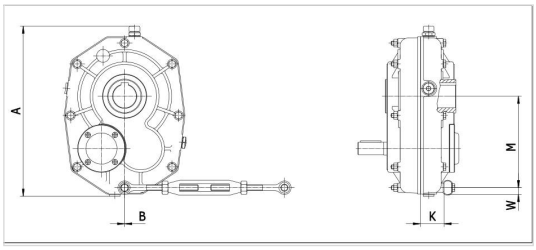


Reactiearm zonder beugels

Geleverd zonder montagebeugels, voor bevestiging aan uw eigen constructie.

RP 125, mm

A	B	M	W	K
385	0	216,1	16	53

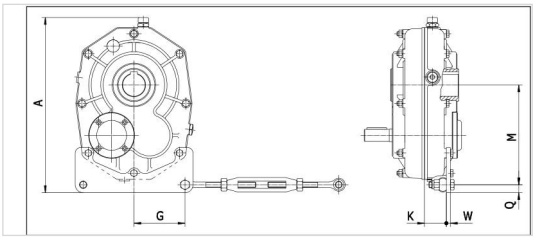


Reactiearm met plaat

Reactiearm geleverd met een montageplaat.

RP 125, mm

A	G	M	Q	W	K
388	115	220	18	10	51

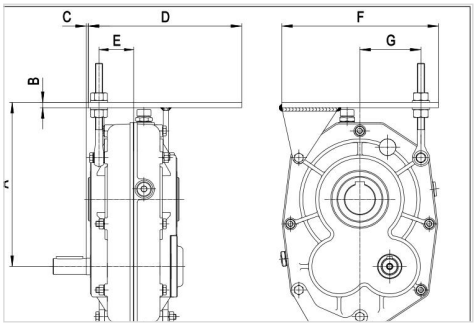


Motorconsole

Een compacte motor-reductorcombinatie: de riemspanning wordt ingesteld met de reactiearm van de motorconsole. Per maat is één motorconsole beschikbaar, met de maximale motormaat.

RP 125, mm

Max. motor (B3)	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht kg
132 M-L	287	10	3	290	61	270	105,1	7,6

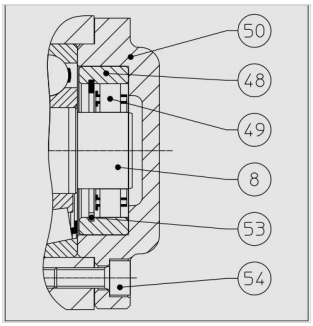

Terugloopbeveiliging (anti-terugslagvoorziening)

Een vrijloop met klemelementen, gemonteerd op de ingaande as aan de kant tegenover het aseinde, die voorkomt dat de uitgaande as de verkeerde kant op draait. Kan worden gemonteerd zonder de reductor van de machine-as te halen. Geef bij bestelling de draairichting van de uitgaande as op, gezien vanaf de kant tegenover de ingaande as. Niet leverbaar met een dubbel uitstekende ingaande as; bij de maten 85 tot 165 ook niet met een ingaande as aan de tegenoverliggende kant.

RP 125

Nominaal ingangskoppel M1	Max. overbelasting (1,7 x M1)
74 Nm	125,8 Nm

Controleer de belastbaarheid van de terugloopbeveiliging: het ongunstigst zijn lage overbrengingen, lage bedrijfsfactoren en lage toerentallen.

De vermogens zijn cataloguswaarden bij bedrijfsfactor 1. Bevestig de keuze voor uw toepassing bij Q² Machines voordat u bestelt.

TOEPASSINGEN

Waar opsteekreductoren het hardst werken

Opsteekreductoren drijven transporteurs, schroeftransporteurs, elevators, mengers en brekers aan en worden veel gebruikt op doseerders, zeven, stapelaars en materiaalwassers. Ze zijn geschikt waar een riemaandrijving tussen motor en reductor praktisch is.

- Snel en eenvoudig te installeren: geen koppeling of basisplaat nodig.
- Draaiing in één richting kan met een terugloopbeveiliging worden voorkomen.
- Het uitgaande toerental kan worden aangepast door de poelies van motor en reductor te wisselen, naast de overbrenging.
- Een reeks speciale uitvoeringen en accessoires.









ANDERE SPECIALE UITVOERINGEN

- Speciale overbrengingen 6,3, 12,5 en 28 op aanvraag (niet bij elke maat).
- Dubbel uitstekende ingaande as, of ingaande as aan de andere kant dan in de catalogus.
- Anti-fretting- en slijtvaste behandeling van de holle as.
- Verticale montagestanden VA en VB.

BESTELLEN

Stuur Q² Machines voor selectie en bestelling het benodigde vermogen of koppel, het uitgaande toerental, de belasting en bedrijfsstand, de eisen voor terugloopbeveiliging en reactiearm, en de diameter van de machine-as. Vermeld de catalogusaanduiding, bijvoorbeeld RP2C150-19.5 ARO met reactiearm met beugels. Maattekeningen in DXF-, PDF- en STEP-formaat en reserveonderdelen zijn op aanvraag verkrijgbaar.