
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

OCR RP 165

Redutor de eixo montado | fornecido e apoiado pela Q² Machines

PESO	POTÊNCIA NOMINAL	TORQUE DE SAÍDA	RELAÇÕES
87 kg	**4,21–44,2 kW**	**1189–3258 Nm**	**5**
unidade completa	conforme as relações listadas	catálogo, fator de serviço 1	uma e duas etapas

DIMENSÕES (mm)

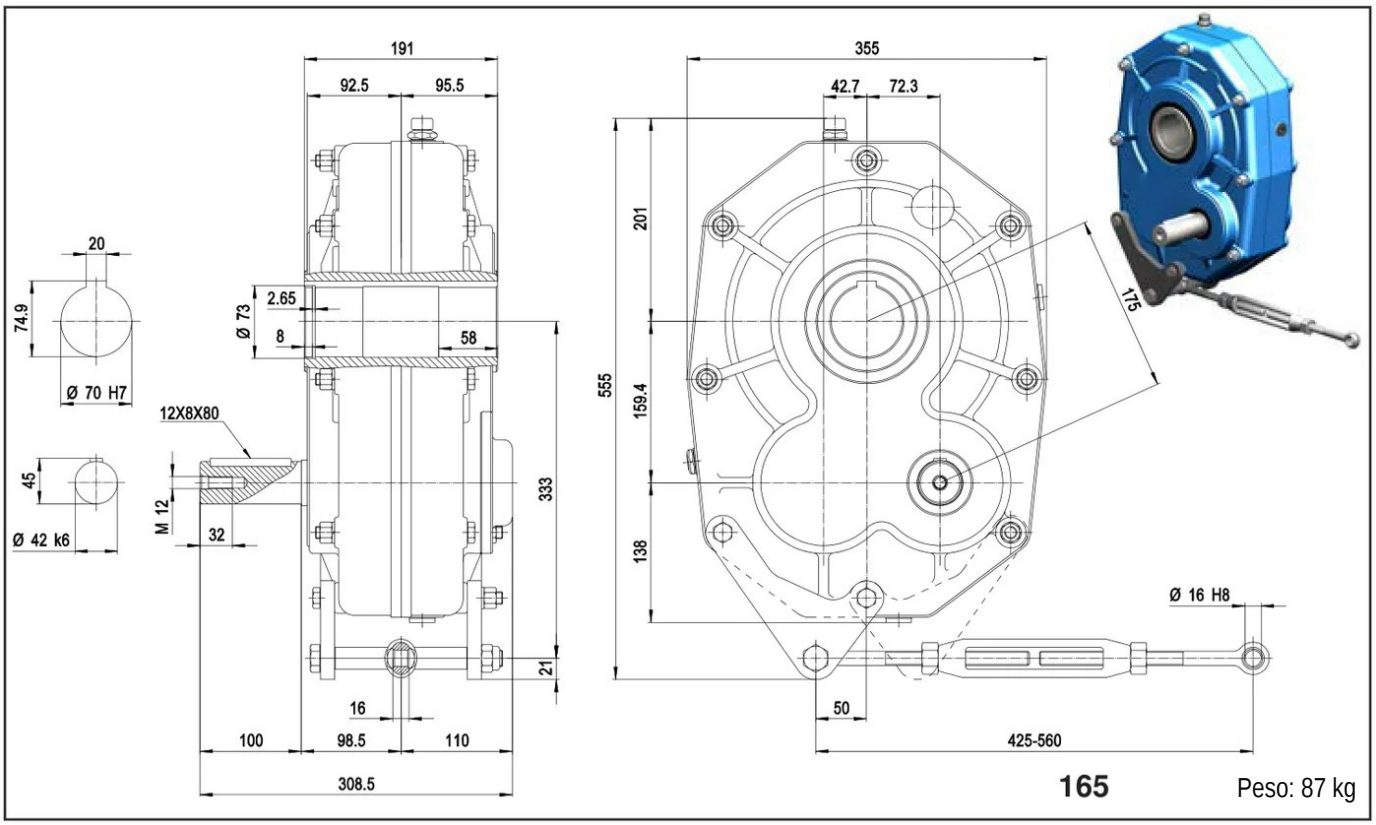

CONSTRUÇÃO

- Carcaça de ferro fundido cinzento com nervuras de reforço e arrefecimento
- Engrenagens helicoidais de aço cementado, com perfil de dente controlado ou retificado
- Rolamentos de esferas e/ou de rolos cônicos
- Eixo de saída oco em aço Fe510, com rasgo de chaveta e ranhura para anel elástico
- Lubrificação por banho de óleo com bujões de enchimento, nível e drenagem
- Retentores de duplo lábio, acabamento azul RAL 5010
- Braço de reação com suportes; antirretorno disponível sob consulta

ETAPAS	RELAÇÃO	SAÍDA n2 (rpm)	ENTRADA n1 (rpm)	POTÊNCIA (kW)	TORQUE (Nm)
Simples	3,21	355	1140	44,2	1189
Simples	3,21	280	899	38	1295
Simples	3,21	220	706	32,3	1401
Simples	3,21	180	578	28,4	1507
Simples	3,21	140	449	23,6	1613
Simples	3,21	110	353	19,8	1719
Simples	3,21	90	289	17,2	1826
Dupla	11,6	110	1276	20,5	1778
Dupla	11,6	90	1044	17,8	1890
Dupla	11,6	71	824	14,9	2003
Dupla	11,6	56	650	12,4	2115
Dupla	11,6	45	522	10,5	2228
Dupla	11,6	35,5	412	8,7	2340
Dupla	11,6	28	325	7,19	2453
Dupla	15,1	90	1359	20,8	2205
Dupla	15,1	71	1072	17,7	2381
Dupla	15,1	56	846	15	2556
Dupla	15,1	45	680	12,9	2732
Dupla	15,1	35,5	536	10,8	2907
Dupla	15,1	28	423	9	3083
Dupla	15,1	22	332	7,5	3258
Dupla	20	71	1420	16,7	2250
Dupla	20	56	1120	13,9	2376
Dupla	20	45	900	11,8	2502
Dupla	20	35,5	710	9,8	2628
Dupla	20	28	560	8,1	2754
Dupla	20	22	440	6,64	2880
Dupla	20	18	360	5,67	3006
Dupla	22,5	56	1260	13,2	2250
Dupla	22,5	45	1013	11,1	2354
Dupla	22,5	35,5	799	9,1	2457
Dupla	22,5	28	630	7,5	2561
Dupla	22,5	22	495	6,14	2664
Dupla	22,5	18	405	5,22	2768
Dupla	22,5	14	315	4,21	2871


NOTAS

- A potência e o torque nominais são valores de catálogo para um fator de serviço de 1 (catálogo OCR RP 2C, 2014).
- Velocidade de entrada máxima 1400 rpm; preferencial 710 rpm.
- Rendimento de cerca de 0,98 em uma etapa e 0,96 em duas etapas.
- Capacidade das engrenagens calculada conforme ISO 6336, DIN 3990 e AGMA 2001-B88.
- A Q² Machines fornece, sob consulta, desenhos em formatos DXF, PDF e STEP, peças sobressalentes e ajuda na seleção.

OPÇÕES DE MONTAGEM

Montagem em eixo: sem acoplamento, pés nem base

Instalação no eixo da máquina

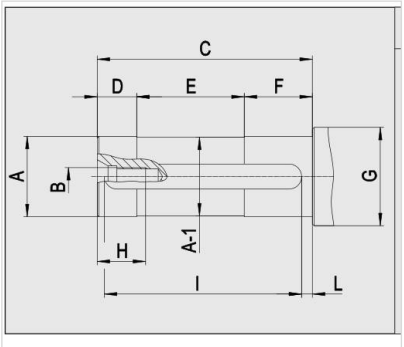


O redutor monta-se diretamente no eixo da máquina acionada. Tolerância do eixo da máquina h6, j6 ou k6 conforme necessário; tolerância do furo H7.

- Monte, fixe e desmonte com tirantes e extratores, usando o furo roscado na ponta do eixo da máquina e uma arruela de instalação.
- Limpe e lubrifique as superfícies de contacto antes da montagem para evitar ferrugem.
- Não force o redutor com pancadas ou solavancos: isso danifica rolamentos e retentores.
- Monte o redutor de modo que não fique sujeito a vibrações.

Eixo da máquina, RP 165

ØA (mm)	B	C	D	E	F	ØG	H	I	L
70 h6/j6/k6	M16	169	36	75	58	80	40	150	9,5

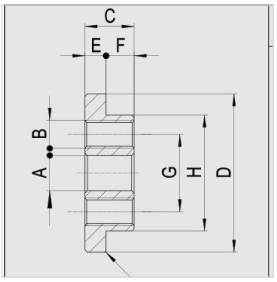


Arruela de instalação, RP 165


ØD h10	ØA	B	C	E	F	G	ØH
70	17 (M16)	M12	18,5	8	10,5	36	54,5

Fabrique a arruela com as dimensões indicadas; aresta viva no bordo exterior. Tolerância do furo H7.

Instalação, fixação, desmontagem e montagem alinhada axialmente

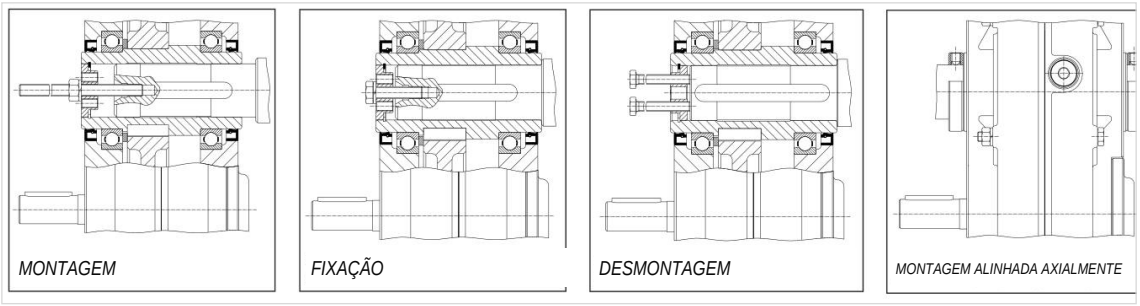


Disposição do braço de reação

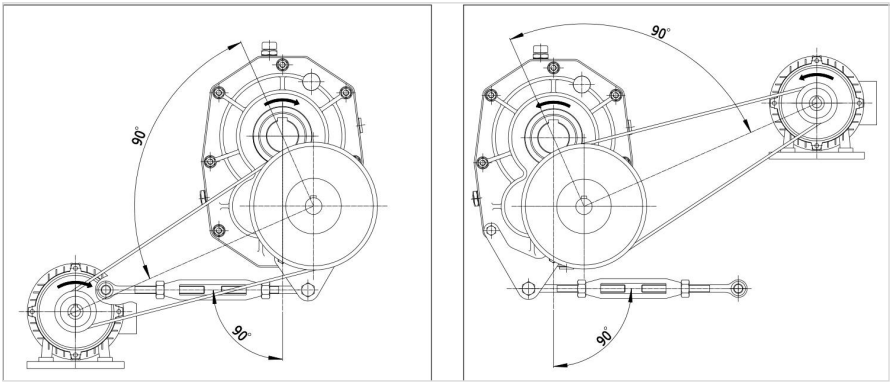

- Posicione o braço de reação de modo que trabalhe à tração, nos ângulos indicados. O braço também mantém as correias com a tensão correta.
- Para rotação nos dois sentidos ou serviço pesado, use dois braços de reação opostos.
- Instale limitadores de torque ou dispositivos de segurança onde se prevejam sobrecargas.

POSIÇÕES DE MONTAGEM

A configuração padrão é OB; mude a posição trocando os bujões

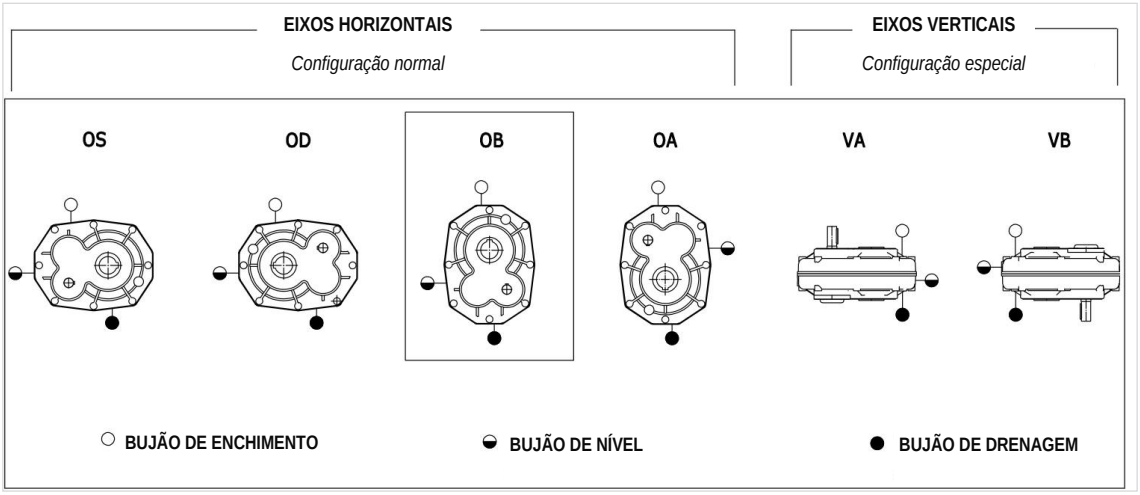

Salvo indicação em contrário, os redutores são fornecidos na configuração OB. O cliente pode obter as outras posições horizontais (OS, OD, OA) invertendo os bujões. As posições verticais VA e VB são especiais e devem ser especificadas no pedido.

RECOMENDAÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO

Fornecido sem óleo

Os redutores da Série RP são lubrificados por banho de óleo e salpico e são fornecidos SEM ÓLEO. Use óleo mineral ISO VG conforme a temperatura ambiente. Encha até ao bujão de nível e evite excesso. Com velocidade de entrada inferior a 355 rpm, ou em posições verticais, os rolamentos superiores são lubrificados com massa para toda a vida.

TEMPERATURA AMBIENTE	VISCOSIDADE ISO VG
Abaixo de -10 °C	**100**
De -10 a +10 °C	**150**
De +10 a +30 °C	**220**
Acima de +30 °C	**320**

EXEMPLOS DE ÓLEOS ADEQUADOS

AGIP Blasia
ARAL Degol BG
BP Energol GR-XP
CASTROL Alpha SP
ESSO Spartan EP
MOBIL Mobilgear Serie 6
SHELL Omala Oil
TEXACO Meropa
TOTAL Carter EP

Quantidade de óleo para RP 165, litros, dupla redução (RP2C)

OS	OD	OB (padrão)	OA	VA	VB
4,2	3,8	3,2	6,5	3,1	5,6


- Para posições intermédias às da tabela, interpole. Para redutores de uma redução (RP1C, relação 4), aumente 10 %.
- Troque o óleo após um período de rodagem de 500 horas de funcionamento, verifique o nível a cada 1000 horas e troque o óleo a cada 4000 horas.
- Se a temperatura do óleo ultrapassar 80 °C, ou com sobrecargas, troque o óleo com mais frequência.

MANUSEAMENTO, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

- Deixe espaço em redor do redutor para inspeção e manutenção e circulação de ar suficiente para arrefecimento. Tenha cuidado ao elevá-lo.
- Proteja das intempéries e do sol direto sempre que possível. Armazene em local seco e limpo; a cada seis meses rode as engrenagens algumas voltas e verifique a massa nos retentores e a proteção nas peças maquinadas. Verifique com mais frequência em ambientes húmidos, corrosivos ou com grandes variações de temperatura.
- Instale proteções onde uma fuga acidental de óleo possa causar danos graves, e proteções sobre a transmissão por correia.
- Fornecido pintado de azul RAL 5010; as pontas de eixo e os retentores são protegidos com massa hidrófuga.

OPÇÕES

Disponíveis sob consulta; confirme a disponibilidade com a Q² Machines

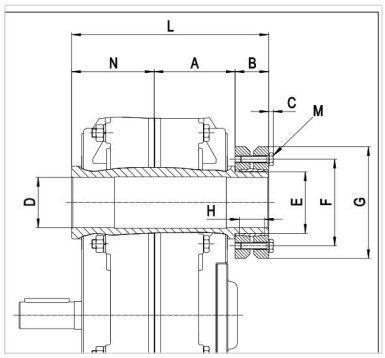


Unidade de bloqueio (sem chaveta)

Dispositivo sem chaveta para montar e fixar o eixo da máquina ao redutor, que elimina a chaveta e a arruela de instalação e permite controlar com precisão o torque transmitido. É necessário um eixo oco especial, com as dimensões indicadas.

RP 165, mm salvo indicação

ØD H7	L	N	A	B	C	Parafusos	ØE h8
70	238	104,5	101,5	32	5,5	M8	80

F	ØG	H	Type	Torque parafusos Nm	Torque Nm	Força axial N	kg
100	145	25	d80	30	4,600	131,500	1,9

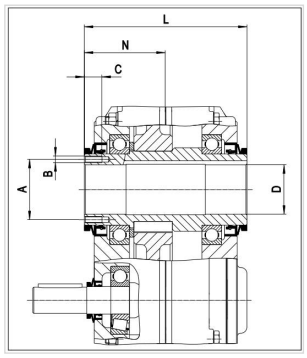


Retentores especiais

Para ambientes poeirentos ou agressivos onde a manutenção regular dos retentores é impraticável. Um retentor frontal rotativo adicional (anel em V sobre placa de desgaste) gira com o eixo contra uma superfície fixa. É necessário um eixo oco especial.

RP 165, mm

ØD H7	L	N	A	B	C	Anel V entrada	Anel V saída
70	209	104,5	85	M10	25	45	100

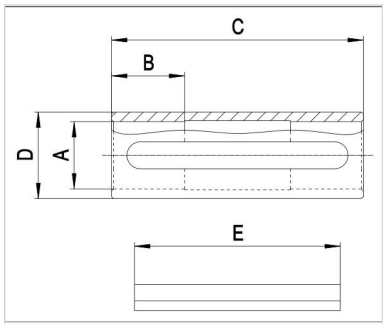


Bucha de redução com chaveta

Permite manter em stock redutores com o diâmetro máximo e adaptar um eixo menor com uma bucha, o que reduz o stock. A bucha é bloqueada axialmente com espaçadores e arruelas de instalação e é 5 mm mais curta do que o eixo oco. Aplica-se a redutores fornecidos com os diâmetros de eixo oco padrão.

RP 165, mm

ØD H7 (exterior)	ØA H7 (diâmetros do furo)	C	B	E
75	55, 60, 65, 70	186	58	156

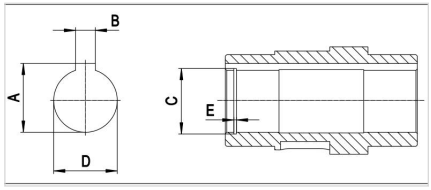

Eixo oco: outros diâmetros de furo

Sempre que possível, monte num eixo do mesmo diâmetro que o furo de catálogo. Caso contrário, podem ser fornecidos eixos ocos com outros diâmetros, até ao furo máximo. Também podem ser fabricadas medidas em polegadas, dentro do máximo.

RP 165, Ø mm H7


Furo de catálogo	Furo máximo	Outros furos disponíveis
70	75	60, 65

As potências são valores de catálogo com fator de serviço 1. Confirme a seleção para a sua aplicação com a Q² Machines antes de encomendar.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Braços de reação, suporte do motor e antirretorno

O braço de reação fixa o redutor e mantém as correias com a tensão correta. O fornecimento padrão é um braço de reação com suportes (dimensões na página 1). Seguem-se alternativas e acessórios para o RP 165.

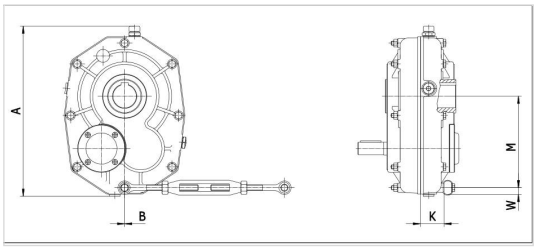


Braço de reação sem suportes

Fornecido sem os suportes de montagem, para fixação à sua própria estrutura.

RP 165, mm

A	B	M	W	K
498	0	273,1	16	68

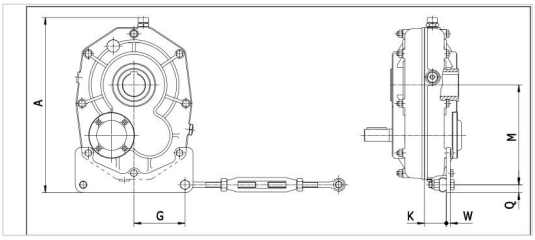


Braço de reação com placa

Braço de reação fornecido com uma placa de montagem.

RP 165, mm

A	G	M	Q	W	K
534	135	315	21	15	66

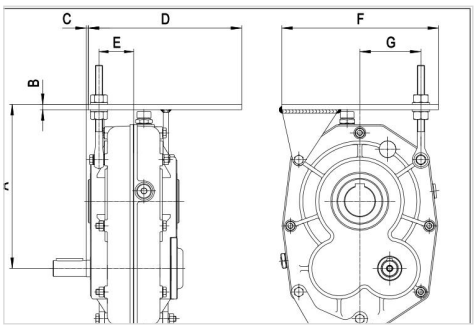


Suporte do motor

Conjunto compacto de motor e redutor: a tensão da correia é ajustada no braço de reação do suporte do motor. Existe um suporte do motor para cada tamanho, com a carcaça máxima do motor indicada.

RP 165, mm

Motor máx. (B3)	A	B	C	D	E	F	G	Peso kg
180 M	380	14	3	395	76	340	142,2	17,7

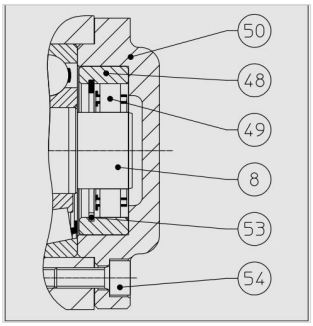

Antirretorno (dispositivo anti-recuo)

Roda livre com elementos de bloqueio, montada no eixo de entrada no lado oposto à ponta do eixo, que impede o eixo de saída de rodar no sentido errado. Pode ser montada sem retirar o redutor do eixo da máquina. Indique ao encomendar o sentido de rotação do eixo de saída, visto do lado oposto ao eixo de entrada. Não disponível com eixo de entrada duplo; nos tamanhos 85 a 165 também não com eixo de entrada no lado oposto.

RP 165

Torque de entrada nominal M1	Sobrecarga máx. (1,7 x M1)
324 Nm	550,8 Nm

Verifique a capacidade de carga do antirretorno: o pior caso são relações baixas, fatores de serviço baixos e velocidades baixas.

APLICAÇÕES

Onde os redutores de eixo montado mais trabalham

Os redutores de eixo montado acionam transportadores, transportadores helicoidais, elevadores, misturadores e britadores, e são muito usados em alimentadores, peneiras, empilhadores e lavadores de materiais. Adequam-se a aplicações em que uma transmissão por correia entre o motor e o redutor é prática.

- Instalação rápida e simples: não é necessário acoplamento nem base.
- A rotação num sentido pode ser impedida com um antirretorno.
- A velocidade de saída pode ser ajustada trocando as polias do motor e do redutor, além da relação de transmissão.
- Uma gama de execuções especiais e acessórios.









OUTRAS EXECUÇÕES ESPECIAIS

- Relações de redução especiais 6,3, 12,5 e 28 sob consulta (nem em todos os tamanhos).
- Eixo de entrada duplo, ou eixo de entrada no lado oposto ao de catálogo.
- Tratamento antigripante e antidesgaste do eixo oco.
- Posições de montagem verticais VA e VB.

ENCOMENDAS

Para selecionar e encomendar, envie à Q² Machines a potência ou o torque requeridos, a velocidade de saída, o serviço e a posição de trabalho, os requisitos de antirretorno e braço de reação, e o diâmetro do eixo da máquina. Indique a designação de catálogo, por exemplo RP2C150-19.5 ARO com braço de reação com suportes. Desenhos dimensionais em formatos DXF, PDF e STEP e peças sobressalentes estão disponíveis sob consulta.