
PRODUCTDATABLAD

OCR RP 180

Opsteekreductor | geleverd en ondersteund door Q² Machines

GEWICHT	NOMINAAL VERMOGEN	UITGAAND KOPPEL	OVERBRENGINGEN
107 kg	**5,01–54,9 kW**	**1478–3870 Nm**	**5**
complete eenheid	over de vermelde overbrengingen	catalogus, bedrijfsfactor 1	één- en tweetraps

AFMETINGEN (mm)

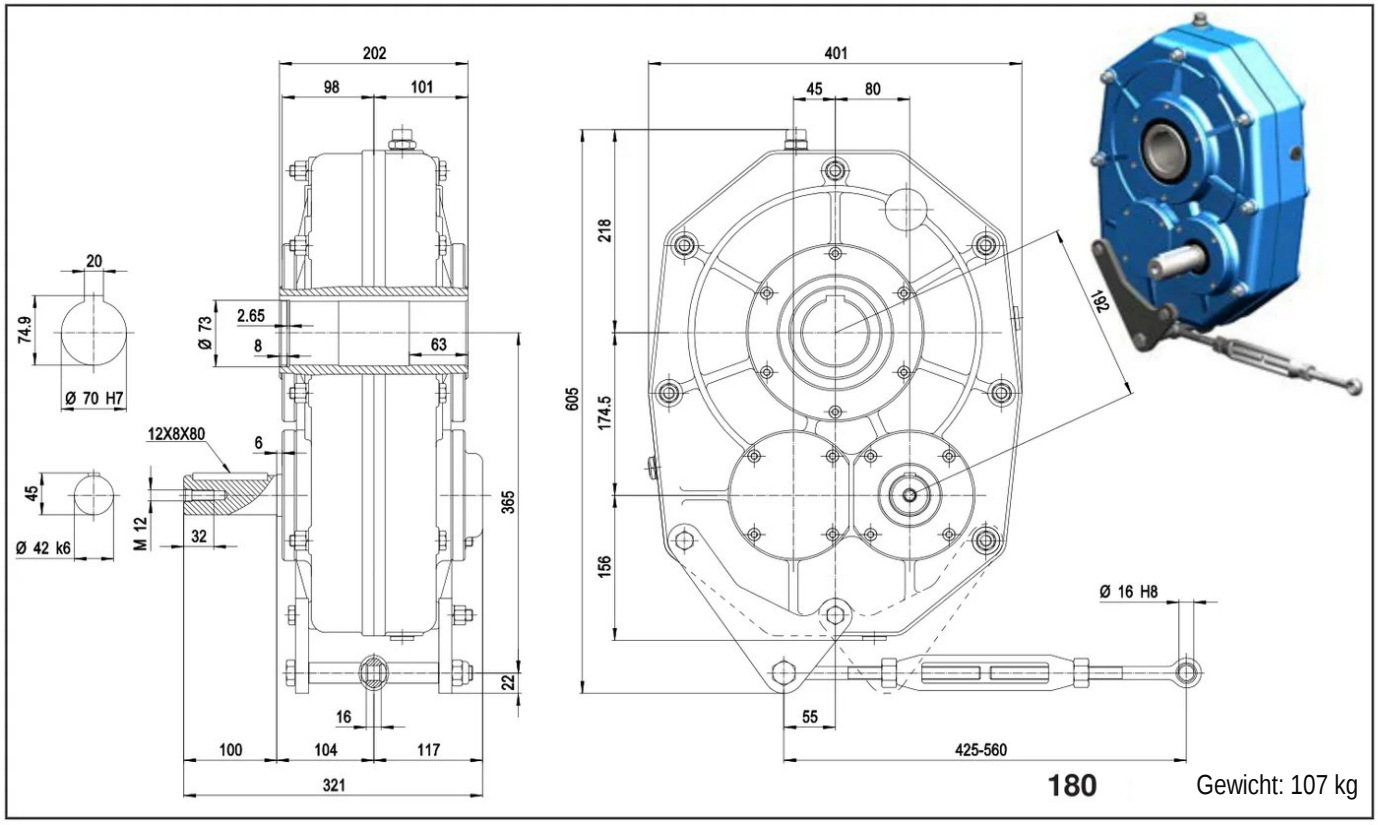

CONSTRUCTIE

- Huis van grijs gietijzer met verstevigings- en koelribben
- Schroefvormige tandwielen van gecementeerd staal, met gecontroleerd of geslepen tandprofiel
- Kogel- en/of kegellagers
- Holle uitgaande as van Fe510-staal, met spiebaan en borgveergroef
- Oliebadsmering met vul-, peil- en aftapplug
- Afdichtingen met dubbele lip, blauwe RAL 5010-afwerking
- Reactiearm met beugels; terugloopbeveiliging op aanvraag

De vermogens zijn cataloguswaarden bij bedrijfsfactor 1. Bevestig de keuze voor uw toepassing bij Q² Machines voordat u bestelt.

TRAPPEN	OVERBRENGING	UITGANG n2 (rpm)	INGANG n1 (rpm)	VERMOGEN (kW)	KOPPEL (Nm)
Enkel	3,21	355	1140	54,9	1478
Enkel	3,21	280	899	47,5	1620
Enkel	3,21	220	706	40,6	1761
Enkel	3,21	180	578	35,9	1903
Enkel	3,21	140	449	30	2044
Enkel	3,21	110	353	25,2	2186
Enkel	3,21	90	289	21,9	2327
Dubbel	11,8	110	1298	27,9	2426
Dubbel	11,8	90	1062	24,9	2637
Dubbel	11,8	71	838	21,2	2849
Dubbel	11,8	56	661	17,9	3060
Dubbel	11,8	45	531	15,4	3272
Dubbel	11,8	35,5	419	12,9	3483
Dubbel	11,8	28	330	10,8	3695
Dubbel	15,6	90	1404	26,8	2844
Dubbel	15,6	71	1108	22,4	3015
Dubbel	15,6	56	874	18,7	3186
Dubbel	15,6	45	702	15,8	3357
Dubbel	15,6	35,5	554	13,1	3528
Dubbel	15,6	28	437	10,8	3699
Dubbel	15,6	22	343	8,9	3870
Dubbel	18,8	71	1335	21,1	2835
Dubbel	18,8	56	1053	17	2894
Dubbel	18,8	45	846	13,9	2952
Dubbel	18,8	35,5	667	11,2	3011
Dubbel	18,8	28	526	9	3069
Dubbel	18,8	22	414	7,21	3128
Dubbel	18,8	18	338	6,01	3186
Dubbel	24	56	1344	17,7	3015
Dubbel	24	45	1080	14,5	3083
Dubbel	24	35,5	852	11,7	3150
Dubbel	24	28	672	9,4	3218
Dubbel	24	22	528	7,6	3285
Dubbel	24	18	432	6,32	3353
Dubbel	24	14	336	5,01	3420


OPMERKINGEN

- Nominaal vermogen en koppel zijn cataloguswaarden voor een bedrijfsfactor van 1 (OCR RP 2C-catalogus, 2014).
- Maximaal ingaand toerental 1400 rpm; bij voorkeur 710 rpm.
- Rendement ongeveer 0,98 bij eentraps, 0,96 bij tweetraps.
- Tandwielcapaciteit berekend volgens ISO 6336, DIN 3990 en AGMA 2001-B88.
- Tekeningen in DXF-, PDF- en STEP-formaat, reserveonderdelen en hulp bij de selectie zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Q² Machines.

MONTAGEMOGELIJKHEDEN

Opsteekmontage: geen koppeling, voeten of basisplaat nodig

Montage op de machine-as

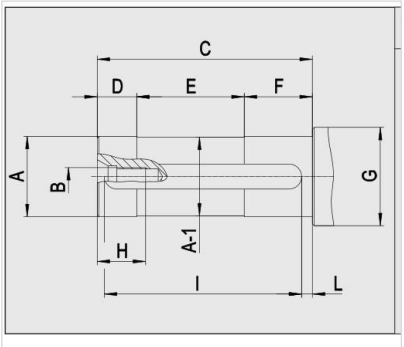


De reductor wordt direct op de as van de aangedreven machine gemonteerd. Astolerantie van de machine h6, j6 of k6 naar behoefte; boringstolerantie H7.

- Monteer, bevestig en demonteer met trekstangen en trekkers, via het tapgat in het einde van de machine-as en een montagering.
- Reinig en smeer de contactvlakken vóór de montage om roest te voorkomen.
- Forceer de reductor niet met slagen of schokken: dat beschadigt lagers en afdichtingen.
- Monteer de reductor zo dat hij niet aan trillingen wordt blootgesteld.

Machine-as, RP 180

ØA (mm)	B	C	D	E	F	ØG	H	I	L
70 h6/j6/k6	M16	180	41	76	63	80	40	160	10

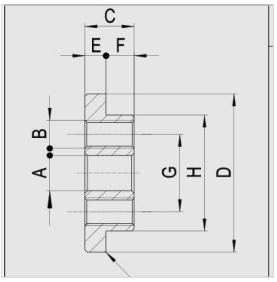


Montagering, RP 180


ØD h10	ØA	B	C	E	F	G	ØH
70	17 (M16)	M12	18,5	8	10,5	36	54,5

Maak de ring volgens de getoonde maten; scherpe rand aan de buitenzijde. Boringstolerantie H7.

Monteren, vastzetten, demonteren en axiaal uitgelijnde montage

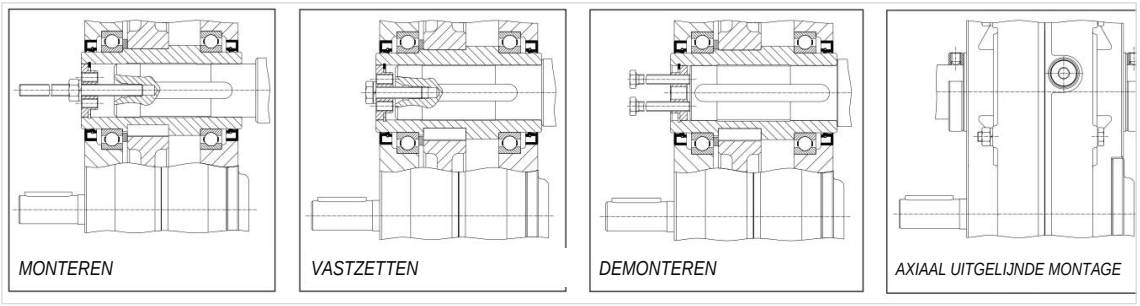


Opstelling van de reactiearm

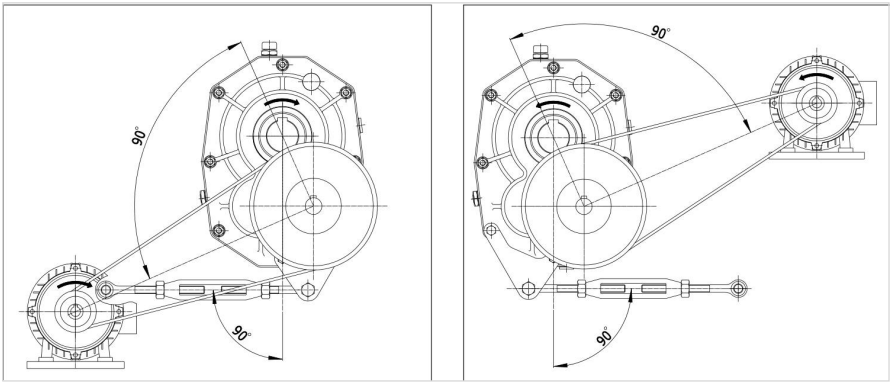

- Plaats de reactiearm zo dat hij op trek werkt, onder de getoonde hoeken. De arm houdt ook de riemen op de juiste spanning.
- Gebruik bij draaiing in beide richtingen of zware belasting twee tegenover elkaar geplaatste reactiearmen.
- Monteer koppelbegrenzers of veiligheidsvoorzieningen waar overbelasting te verwachten is.

MONTAGESTANDEN

Standaard is OB; wijzig de stand door de pluggen te verwisselen

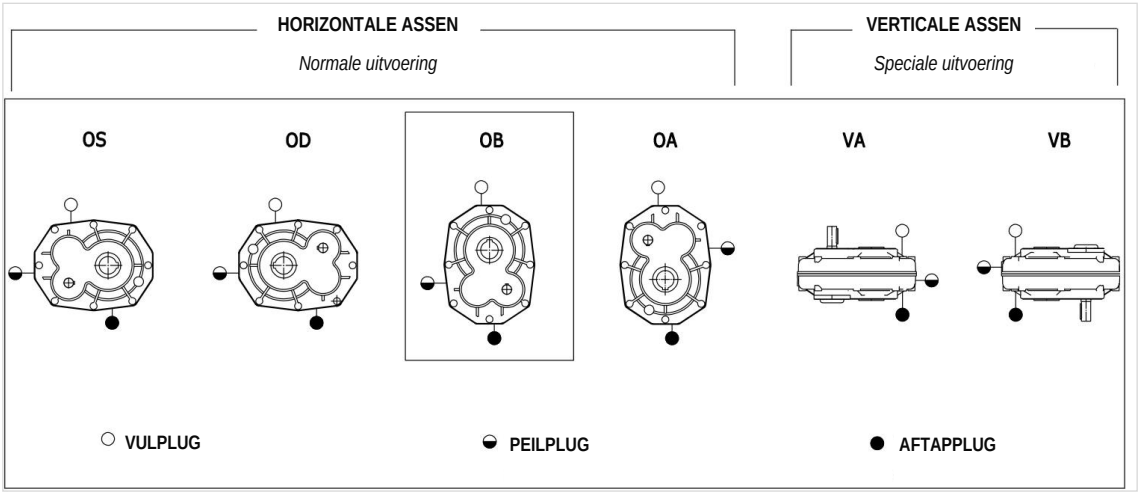

Tenzij anders besteld worden reductoren in de OB-stand geleverd. De klant kan de andere horizontale standen (OS, OD, OA) instellen door de pluggen om te wisselen. De verticale standen VA en VB zijn speciaal en moeten bij de bestelling worden opgegeven.

SMEERAANBEVELINGEN

Geleverd zonder olie

Reductoren van de RP-serie worden met oliebad en spatsmering gesmeerd en worden GELEVERD ZONDER OLIE. Gebruik minerale olie ISO VG volgens de omgevingstemperatuur. Vul tot de peilplug en vermijd overvulling. Bij een ingaand toerental onder 355 rpm, of in verticale standen, zijn de bovenste lagers permanent gesmeerd met vet.

OMGEVINGSTEMPERATUUR	VISCOSITEIT ISO VG
Onder -10 °C	**100**
-10 tot +10 °C	**150**
+10 tot +30 °C	**220**
Boven +30 °C	**320**

VOORBEELDEN VAN GESCHIKTE OLIËN

AGIP Blasia
ARAL Degol BG
BP Energol GR-XP
CASTROL Alpha SP
ESSO Spartan EP
MOBIL Mobilgear Serie 6
SHELL Omala Oil
TEXACO Meropa
TOTAL Carter EP

Oliehoeveelheid voor RP 180, liter, dubbele reductie (RP2C)

OS	OD	OB (standaard)	OA	VA	VB
4,9	4,7	4,3	8	2,6	8,1


- Interpoleer voor standen tussen die in de tabel. Voor eentraps eenheden (RP1C, overbrenging 4) 10% erbij.
- Ververs de olie na een inloopperiode van 500 bedrijfsuren, controleer het peil elke 1000 uur en ververs de olie elke 4000 uur.
- Ververs de olie vaker als de olietemperatuur boven 80 °C komt of bij overbelasting.

HANTEREN, OPSLAG EN VEILIGHEID

- Laat ruimte rond de reductor voor inspectie en onderhoud en voldoende luchtstroom voor koeling. Wees voorzichtig bij het hijsen.
- Bescherm tegen weer en direct zonlicht waar mogelijk. Bewaar op een droge, schone plaats; draai elke zes maanden de tandwielen een paar keer rond en controleer het vet in de afdichtingen en de beschermlaag op bewerkte delen. Controleer vaker in vochtige, corrosieve omgevingen of bij grote temperatuurwisselingen.
- Voorzie bescherming waar een onbedoeld oliemlek ernstige schade kan veroorzaken, en kappen over de riemaandrijving.
- Geleverd in blauw RAL 5010; asuiteinden en afdichtingen zijn beschermd met waterafstotend vet.

OPTIES

Op aanvraag verkrijgbaar; bevestig de beschikbaarheid bij Q² Machines

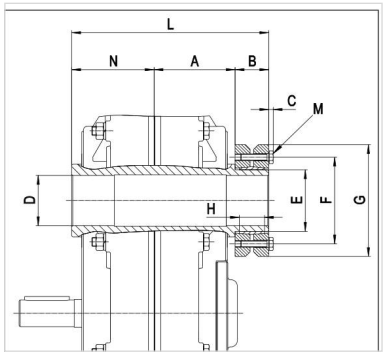


Krimpschijf (spieloze klemming)

Een spieloos element om de machine-as aan de reductor te monteren en vast te zetten, waardoor spie en montagering vervallen en het overgedragen koppel nauwkeurig beheerst wordt. Een speciale holle as is nodig, met de onderstaande afmetingen.

RP 180, mm tenzij anders vermeld

ØD H7	L	N	A	B	C	Bouten	ØE h8
70	250	111	107	32	5,5	M8	80

F	ØG	H	Type	Boutkoppel Nm	Koppel Nm	Axiale kracht N	kg
100	145	25	d80	30	4,600	131,500	1,9

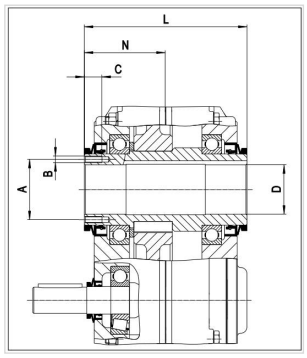


Speciale afdichtingen

Voor stoffige of agressieve omgevingen waar regelmatig onderhoud van de afdichtingen niet haalbaar is. Een extra meedraaiende frontafdichting (V-ring op een slijtplaat) loopt met de as tegen een vast vlak. Een speciale holle as is nodig.

RP 180, mm

ØD H7	L	N	A	B	C	V-ring ingang	V-ring uitgang
70	222	111	85	M10	25	45	100

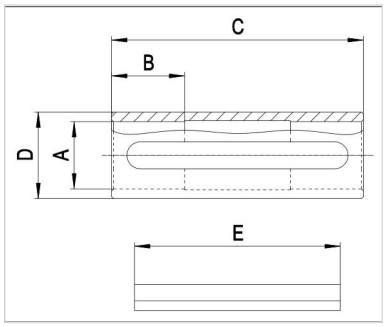


Reduceerbus met spie

Hiermee kunt u reductoren met de maximale boring op voorraad houden en met een bus een kleinere as monteren, wat de voorraad beperkt. De bus wordt axiaal geborgd met afstandsstukken en montageringen en is 5 mm korter dan de holle as. Geldt voor reductoren geleverd met de standaard holle-asdiameters.

RP 180, mm

ØD H7 (buiten)	ØA H7 (boringopties)	C	B	E
75	60, 65, 70	197	63	167

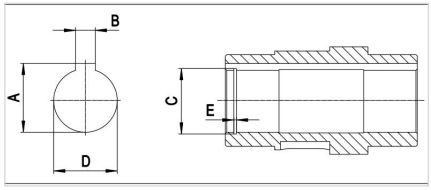

Holle as: andere boringdiameters

Monteer waar mogelijk op een as met dezelfde diameter als de catalogusboring. Anders kunnen holle assen met andere boringdiameters worden geleverd, tot de maximale boring. Ook inch-maten kunnen worden gemaakt, binnen het maximum.

RP 180, Ø mm H7


Catalogusboring	Maximale boring	Beschikbare speciale boringen
70	75	60, 65

De vermogens zijn cataloguswaarden bij bedrijfsfactor 1. Bevestig de keuze voor uw toepassing bij Q² Machines voordat u bestelt.

BESCHIKBARE ONDERDELEN

Reactiearmen, motorconsole en terugloopbeveiliging

De reactiearm verankert de reductor en houdt de riemen op de juiste spanning. Standaard wordt een reactiearm met beugels geleverd (afmetingen op pagina 1). Hieronder staan alternatieven en accessoires voor de RP 180.

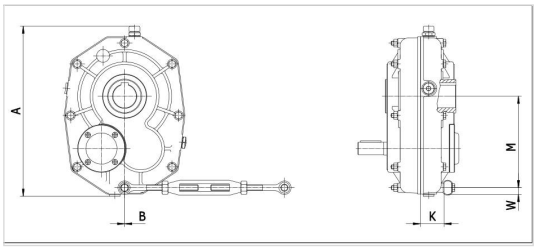


Reactiearm zonder beugels

Geleverd zonder montagebeugels, voor bevestiging aan uw eigen constructie.

RP 180, mm

A	B	M	W	K
549	0	303	16	73

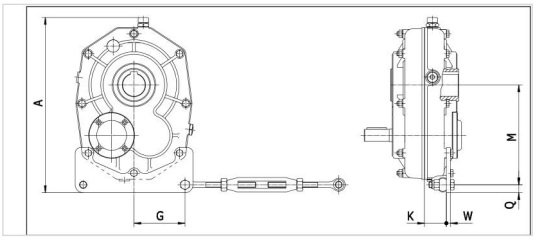


Reactiearm met plaat

Reactiearm geleverd met een montageplaat.

RP 180, mm

A	G	M	Q	W	K
558	155	320	22	15	70

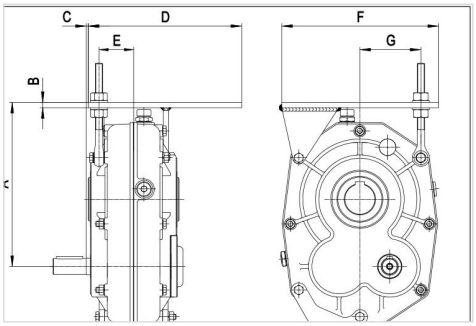


Motorconsole

Een compacte motor-reductorcombinatie: de riemspanning wordt ingesteld met de reactiearm van de motorconsole. Per maat is één motorconsole beschikbaar, met de maximale motormaat.

RP 180, mm

Max. motor (B3)	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht kg
180 M	412	14	3	395	80,5	405	161,9	20,6

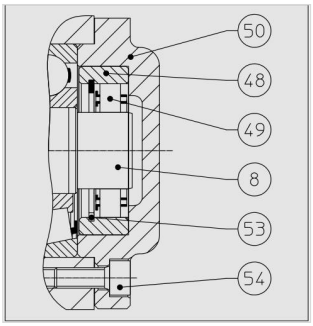

Terugloopbeveiliging (anti-terugslagvoorziening)

Een vrijloop met klemelementen, gemonteerd op de ingaande as aan de kant tegenover het aseinde, die voorkomt dat de uitgaande as de verkeerde kant op draait. Kan worden gemonteerd zonder de reductor van de machine-as te halen. Geef bij bestelling de draairichting van de uitgaande as op, gezien vanaf de kant tegenover de ingaande as. Niet leverbaar met een dubbel uitstekende ingaande as; bij de maten 85 tot 165 ook niet met een ingaande as aan de tegenoverliggende kant.

RP 180

Nominaal ingangskoppel M1	Max. overbelasting (1,7 x M1)
324 Nm	550,8 Nm

Controleer de belastbaarheid van de terugloopbeveiliging: het ongunstigst zijn lage overbrengingen, lage bedrijfsfactoren en lage toerentallen.

De vermogens zijn cataloguswaarden bij bedrijfsfactor 1. Bevestig de keuze voor uw toepassing bij Q² Machines voordat u bestelt.

TOEPASSINGEN

Waar opsteekreductoren het hardst werken

Opsteekreductoren drijven transporteurs, schroeftransporteurs, elevators, mengers en brekers aan en worden veel gebruikt op doseerders, zeven, stapelaars en materiaalwassers. Ze zijn geschikt waar een riemaandrijving tussen motor en reductor praktisch is.

- Snel en eenvoudig te installeren: geen koppeling of basisplaat nodig.
- Draaiing in één richting kan met een terugloopbeveiliging worden voorkomen.
- Het uitgaande toerental kan worden aangepast door de poelies van motor en reductor te wisselen, naast de overbrenging.
- Een reeks speciale uitvoeringen en accessoires.









ANDERE SPECIALE UITVOERINGEN

- Speciale overbrengingen 6,3, 12,5 en 28 op aanvraag (niet bij elke maat).
- Dubbel uitstekende ingaande as, of ingaande as aan de andere kant dan in de catalogus.
- Anti-fretting- en slijtvaste behandeling van de holle as.
- Verticale montagestanden VA en VB.

BESTELLEN

Stuur Q² Machines voor selectie en bestelling het benodigde vermogen of koppel, het uitgaande toerental, de belasting en bedrijfsstand, de eisen voor terugloopbeveiliging en reactiearm, en de diameter van de machine-as. Vermeld de catalogusaanduiding, bijvoorbeeld RP2C150-19.5 ARO met reactiearm met beugels. Maattekeningen in DXF-, PDF- en STEP-formaat en reserveonderdelen zijn op aanvraag verkrijgbaar.