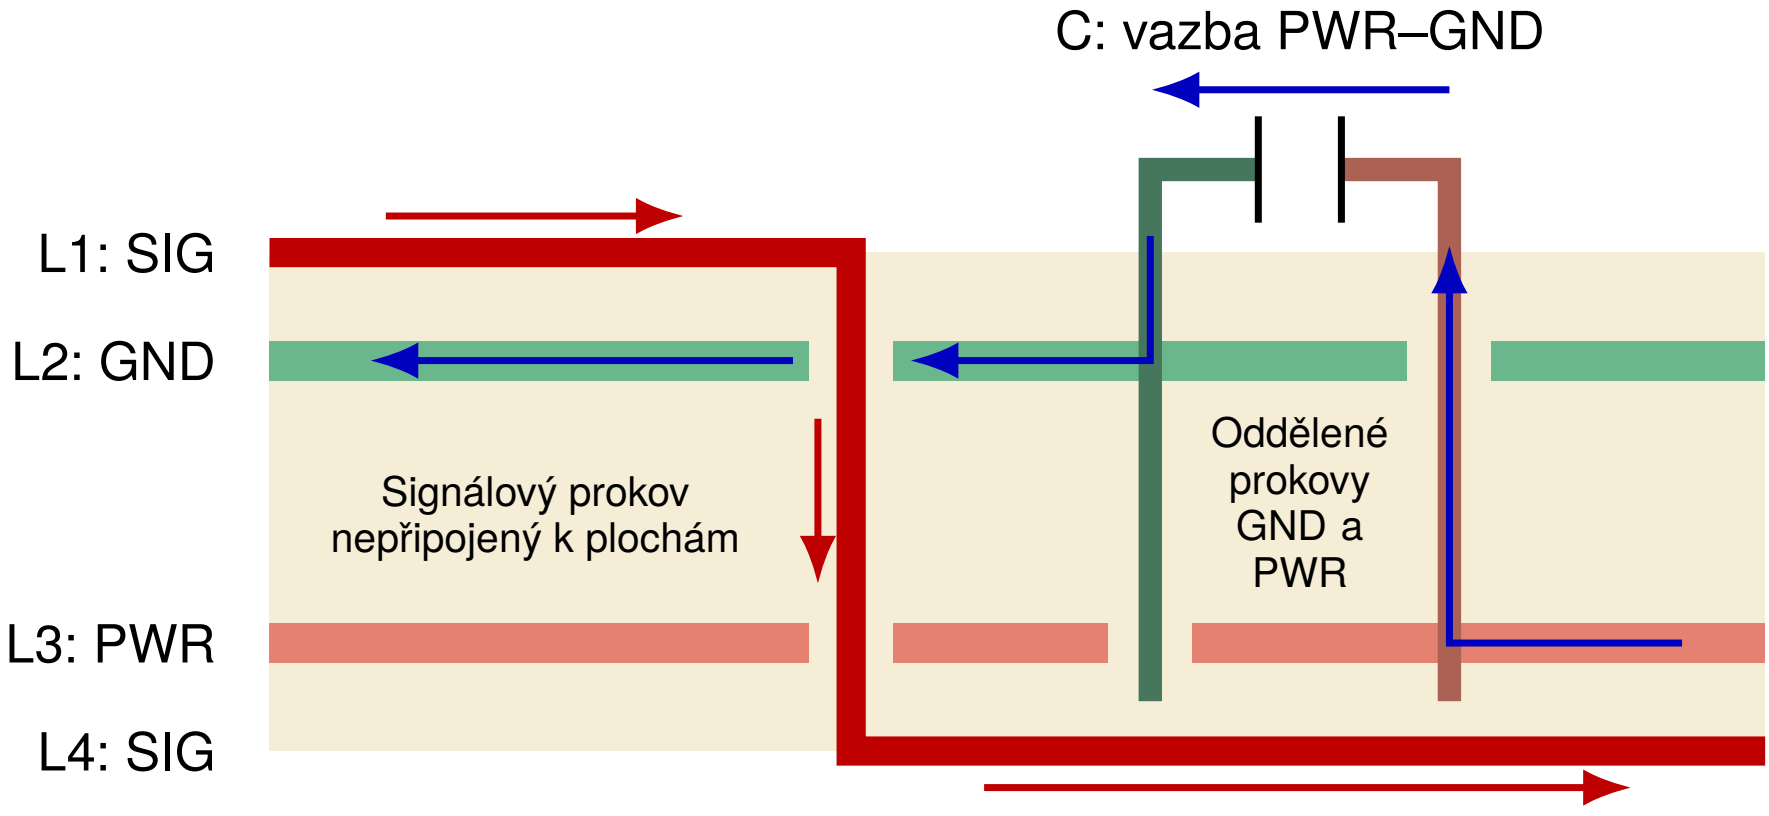

Modře: vysokofrekvenční návrat přes kondenzátor; nejde o stejnosměrné spojení ploch.
Přípojné prokovy jsou zkrácené; v půdorysu leží mimo signál. Návrat obtéká antipad.