Základní pravidla návrhu DPS

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

1. Fyzická skladba DPS
2. Přerušení zpětné cesty
3. Trasy napájení
4. Referenční zdroje

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Trasy napájení

4 Referenční zdroje

Stackup: nejde pouze o počet vrstev


- **Stackup** určuje pořadí měděných vrstev, jejich funkci a tloušťky izolačních materiálů mezi nimi.
- **SIG**: signály; **PWR**: napájení; **GND**: referenční vodič a návratová cesta proudu.
- Zápis **SIG + PWR** označuje jednu společnou vrstvu pro signálové trasy a rozvod napájení, nikoli dvě vrstvy.
- Pořadí v obrázcích čteme **shora dolů**. Čísla L1–L4 odpovídají pořadí měděných vrstev.

Základní doporučení

Signál potřebuje blízkou a souvislou referenční plochu. Důležité jsou i rychlost hran signálu a délka vedení, nejen hodinová frekvence.

Zdroj doporučení: [1, 5, 6]. Úplný seznam zdrojů je na konci prezentace.

Dvě vrstvy: (SIG + PWR) / GND

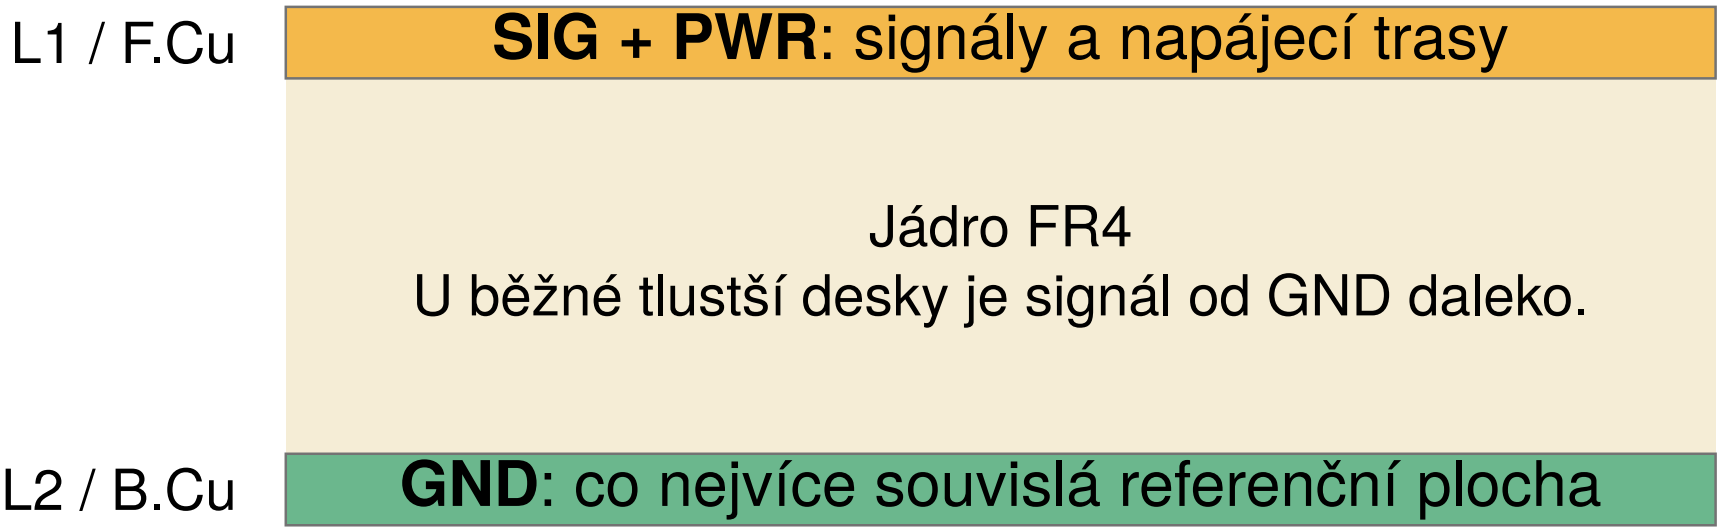

Schématický řez; není v měřítku. Maska a potisk nejsou zakresleny.

Signály a napájení veďte převážně na L1; protější L2 ponechte co nejvíce souvislou jako návratovou cestu GND.


Zdroj doporučení: [1] Z. Peterson.

Dvě vrstvy: výhody a omezení

- **Výhody:** jednoduchá a levná výroba; přehledná návratová cesta oproti desce s rozdělenou zemí na obou stranách.
- **Nevýhody:** méně prostoru pro signály a napájení; u běžné tloušťky 1,6 mm je protější GND vzdálená, takže vazba a řízení impedance jsou horší než u vhodné čtyřvrstvé desky.
- **Použití:** jednodušší obvody s krátkými vedeními. Spodní GND co nejméně přerušovat; trasy přes celou spodní stranu mohou rozříznout návratovou cestu.

Zdroj doporučení: [1] Z. Peterson.

Čtyři vrstvy: SIG / GND / PWR / SIG

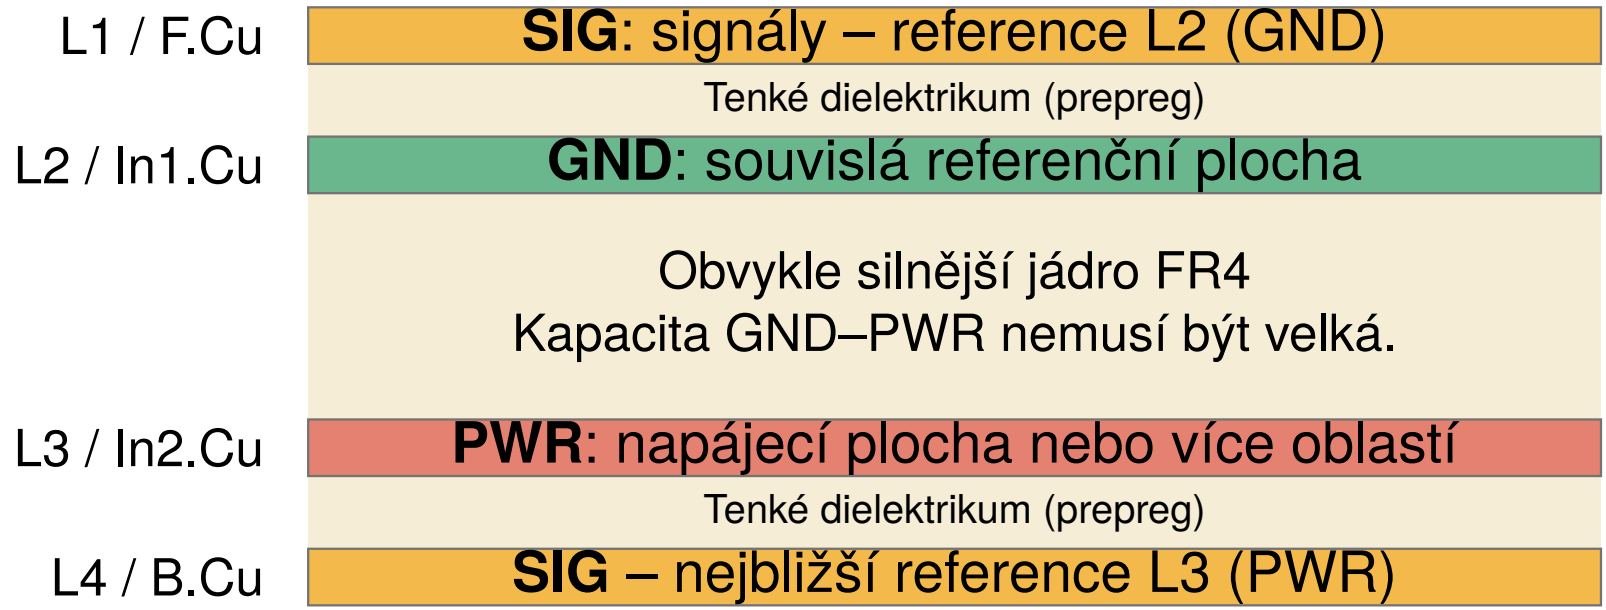

Schématický řez běžné geometrie; konkrétní tloušťky určuje výrobce.

L1 má referenci GND, zatímco nejbližší referencí pro L4 je PWR. Právě tento rozdíl ovlivňuje vedení rychlých signálů.


Zdroj doporučení: [2] Z. Peterson.

SIG / GND / PWR / SIG: výhody a omezení

- **Výhody:** dvě signálové vrstvy a samostatný rozvod napájení; horní signály mají blízkou GND.
- **Nevýhody:** spodní signály mají nejbližší referenci PWR. Rozdělení napájecí plochy a změna reference při přechodu vrstev komplikují návrat proudu.
- **Použití:** rychlé signály přednostně na L1 nad GND. Plná PWR může být referencí pro L4, ale je nutné vyřešit návaznost návratového proudu na GND.

Zdroj doporučení: [2] Z. Peterson.

Čtyři vrstvy se dvěma plochami GND

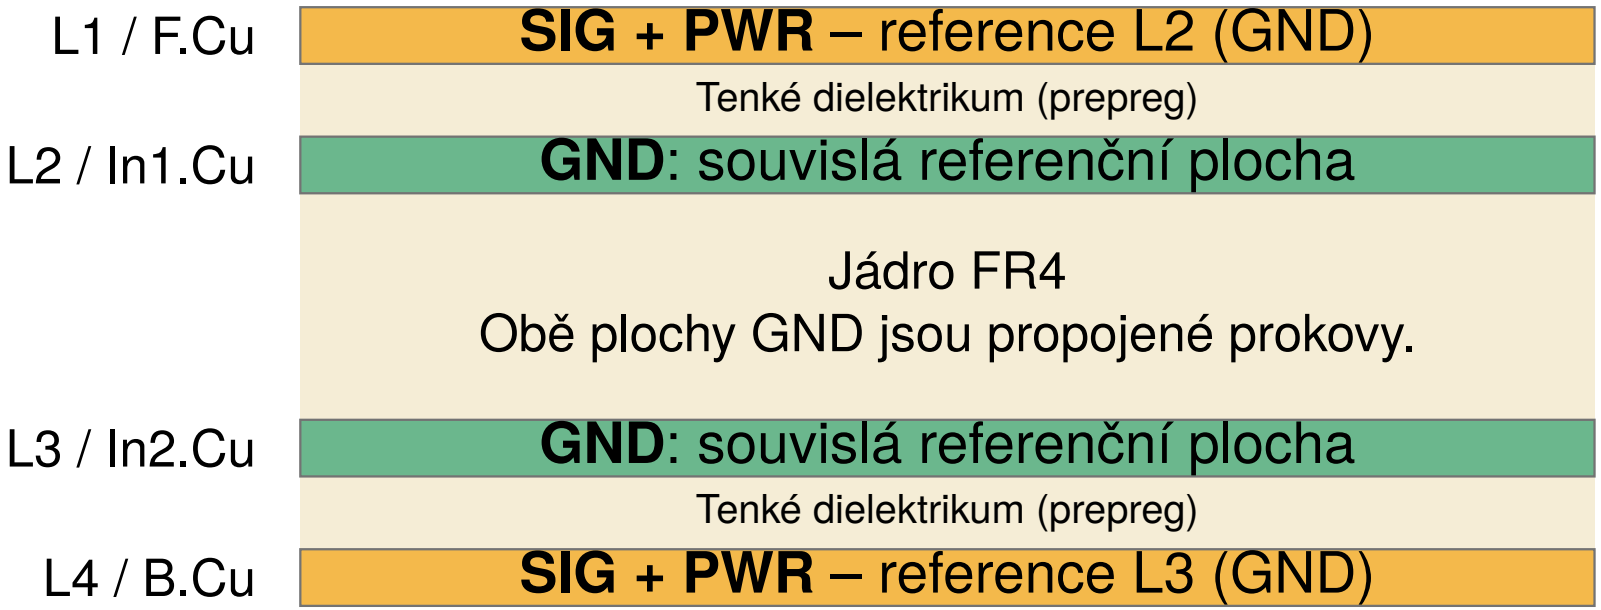

Schématický řez; napájení na vnějších vrstvách tvoří trasy nebo polygony.

Napájení lze rozvádět na jedné nebo obou vnějších vrstvách. Dvě vnitřní GND plochy ponechte souvislé a vzájemně je propojte.

Zdroj doporučení: [3] Z. Peterson.

Dvě plochy GND: výhody a omezení

- **Výhody:** obě vnější vrstvy mají blízkou referenci GND; vnitřní plochy oddělují signály na protilehlých stranách.
- **Nevýhody:** napájení sdílí prostor se signály, není k dispozici samostatná PWR vrstva. Pro větší proudy a mnoho napěťových úrovní (zdrojů) může chybět místo.
- **Doporučení:** vhodný výchozí stackup pro běžnou čtyřvrstvou digitální desku. GND plochy propojit; u přechodu signálu vložit blízký GND prokov.

Zdroj doporučení: [3] Z. Peterson.

Návratová cesta při změně signálové vrstvy


- U rychlých změn proudu se návratový proud soustřeďuje do blízké referenční plochy pod trasou.
- **GND → GND:** při přechodu L1 $\leftrightarrow$ L4 propojte obě referenční plochy GND prokovem poblíž signálového prokovu.
- **GND → PWR:** samotný GND prokov nestačí. Přechod návratového proudu vyžaduje vhodnou vazbu mezi PWR a GND, např. blízký blokovací kondenzátor s krátkým připojením.
- Signál neveďte přes mezeru, výřez nebo rozhraní různých napětí v jeho referenční ploše.

Výhoda dvou GND vrstev

Návratovou cestu lze při přechodu jednodušeji navázat GND prokovem. GND a PWR se naopak nesmějí spojit přímým prokovem.

Zdroj doporučení: [4, 5, 7, 9] Peterson, Bogatin, Kay, Salmony.


Bez GND prokovů: přerušená návaznost reference

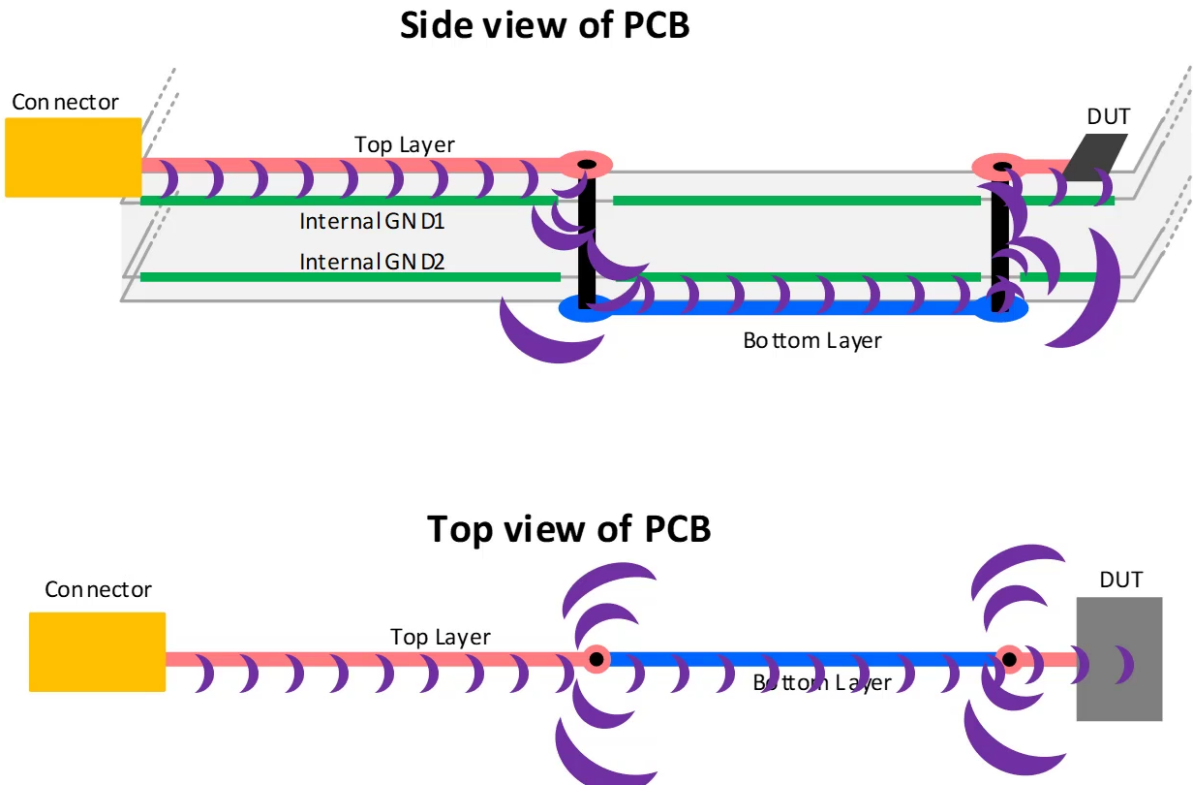

- Nahoře boční pohled, dole pohled shora. Signál mění vrstvu, ale mezi oběma GND plochami chybí blízké propojení.
- Fialové značky ilustrují pole: u přechodů se rozprostírá do okolí.

Obrázek a princip: [7] A. Kay (Texas Instruments), snímek 9.

GND → GND: návrat přes blízký prokov

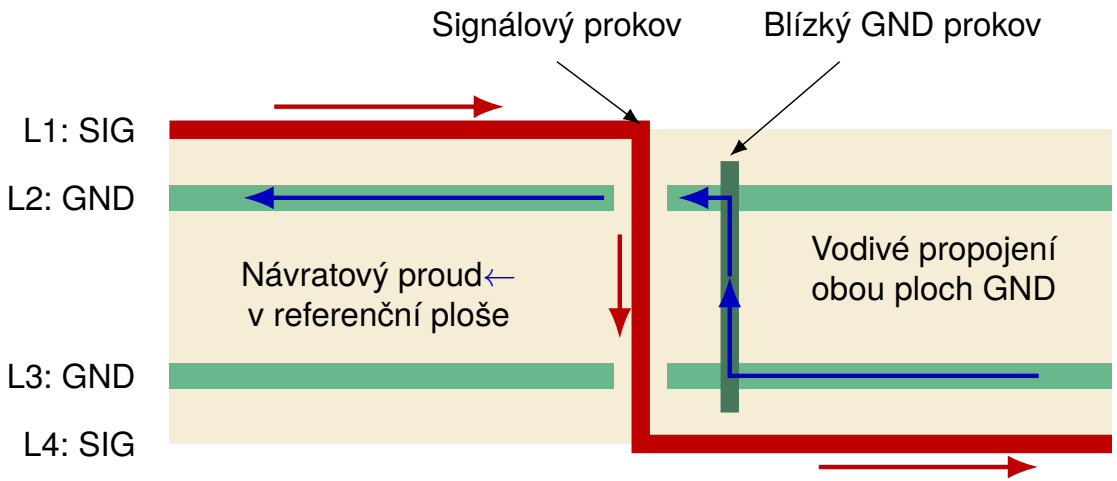


Červeně: signálový proud. Modře: jeho návrat. Šipky ukazují jeden okamžitý směr.
Z GND prokovu je zobrazen jen úsek mezi plochami; v půdorysu je mimo signálovou trasu.
Návrat obtéká izolační mezeru (antipad) mimo rovinu řezu; nespojuje se se signálem.

- Signál přechází z L1 na L4; návrat se přesouvá z L3 na L2 po **blízkém GND prokovu**.
- Čím vzdálenější je návratový prokov, tím větší je proudová smyčka. Signálový prokov se s GND plochami nespojuje.

Zdroj doporučení: [7, 9] A. Kay (TI), P. Salmony (Phil's Lab).

GND prokovy: boční a horní pohled

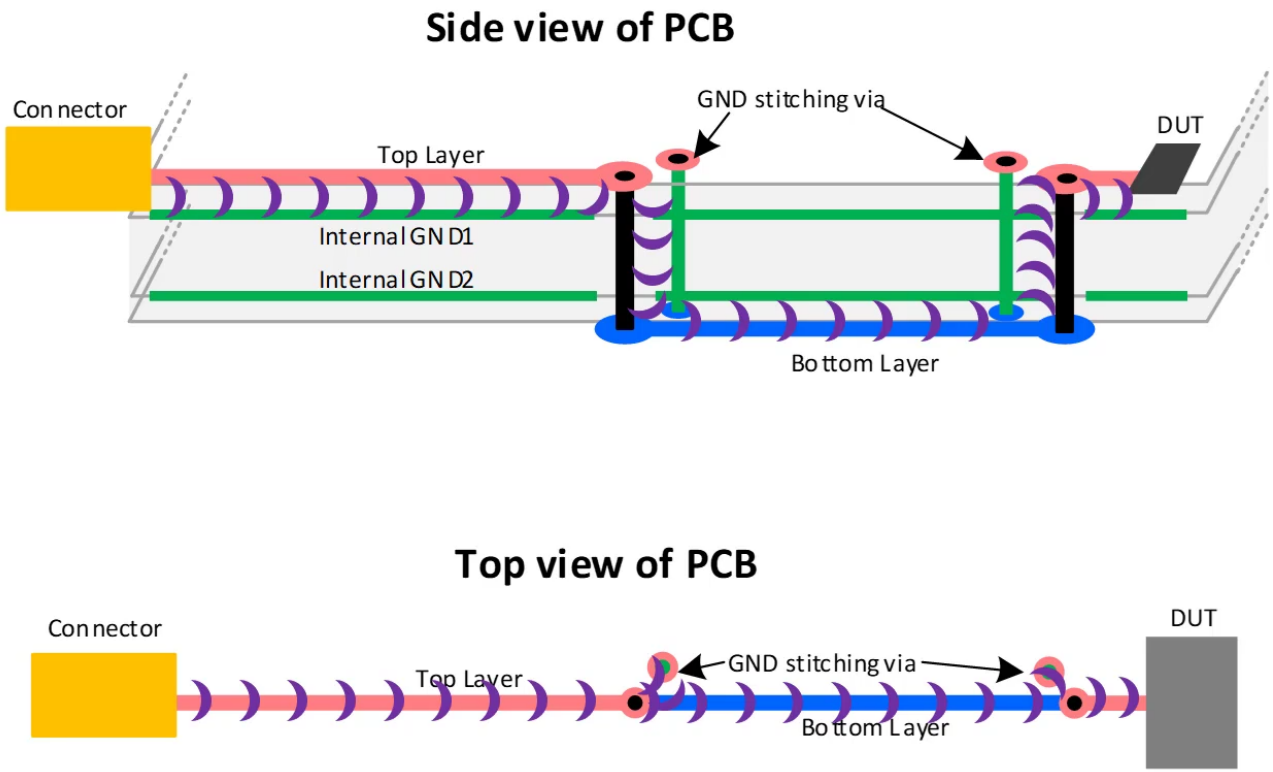


- Zelené GND prokovy vedle černých signálových prokovů propojují obě vnitřní GND plochy.
- Návrat má blízkou cestu při obou změnách signálové vrstvy; pole se drží blíže k vedení a referenci.

Obrázek a princip: [7] A. Kay (Texas Instruments), snímek 8.

Ukázka v KiCadu: GND vedle signálového prokovu


- **SIG**: prokov mění signálovou vrstvu; červená trasa je F.Cu, modrá B.Cu.
- **GND**: sousední prokov propojuje vnitřní referenční plochy L2 a L3.
- GND prokov přidat přímo k přechodu, ne až na vzdálený okraj desky. Dodržet izolační odstupy.

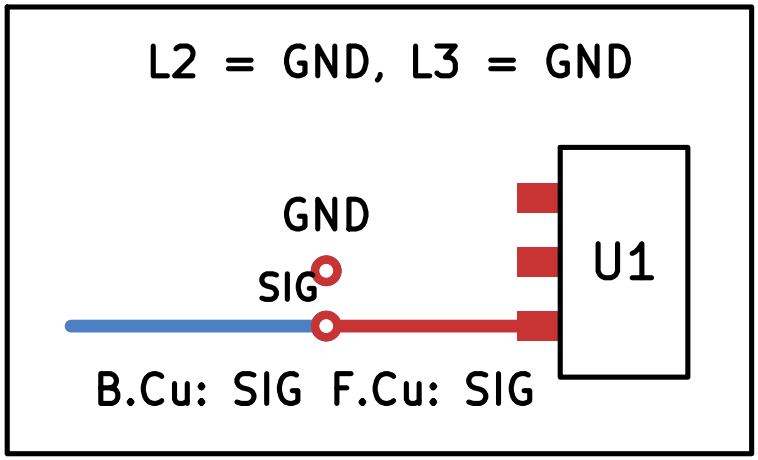

Export z KiCadu 10, pohled shora. Vnitřní měděné plochy jsou skryté. U1 je pouze výukový model.

Zdroj doporučení: [7, 9] A. Kay (TI), P. Salmony (Phil's Lab).

GND → PWR: návrat přes kondenzátor

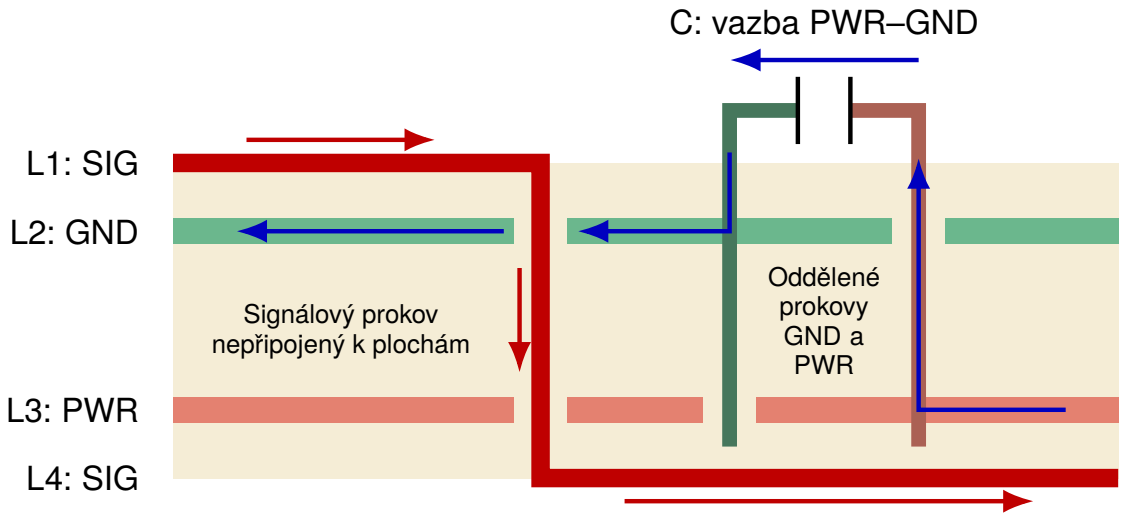


Modře: vysokofrekvenční návrat přes kondenzátor; nejde o stejnosměrné spojení ploch.
Přípojné prokovy jsou zkrácené; v půdorysu leží mimo signál. Návrat obtéká antipad.

- Návrat mezi různými referencemi potřebuje **nízkoimpedanční kapacitní vazbu** poblíž přechodu.
- GND a PWR se nesmějí spojit prokovem! Kondenzátor je **mezi PWR a GND**, nikoli v sérii se signálem.

Zdroj doporučení: [4, 7, 9] Z. Peterson, A. Kay (TI), P. Salmony.

GND → PWR: boční a horní pohled

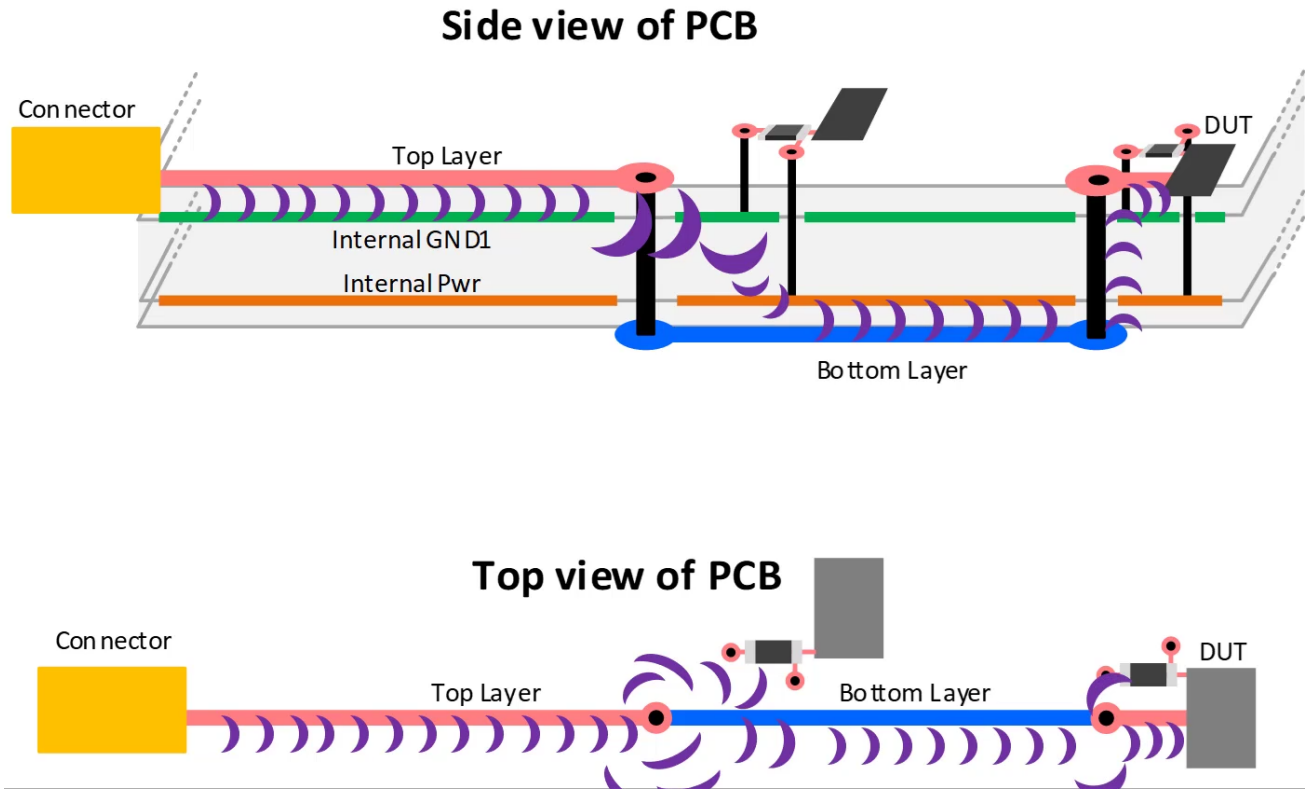


- Zelená plocha je GND, oranžová PWR. Kondenzátory u přechodů zajišťují kapacitní vazbu mezi referencemi.
- Vpravo tuto úlohu plní blokování u součástky (DUT). GND a PWR nejsou spojeny přímo; kondenzátory nejsou v signálové trase.

Obrázek a princip: [7] A. Kay (Texas Instruments), snímek 12.

Ukázka v KiCadu: blokování u přechodu signálu

- **C1** je mezi napájením U1 a GND. Připojení plošek k jejich prokovům je krátké a široké.
- Blízký blokovací kondenzátor součástky může současně navázat návrat u **SIG prokovu**.
- Musí patřit ke **stejnému napájení**, které tvoří referenci L3. Vzdálený kondenzátor tuto úlohu nemusí splnit.

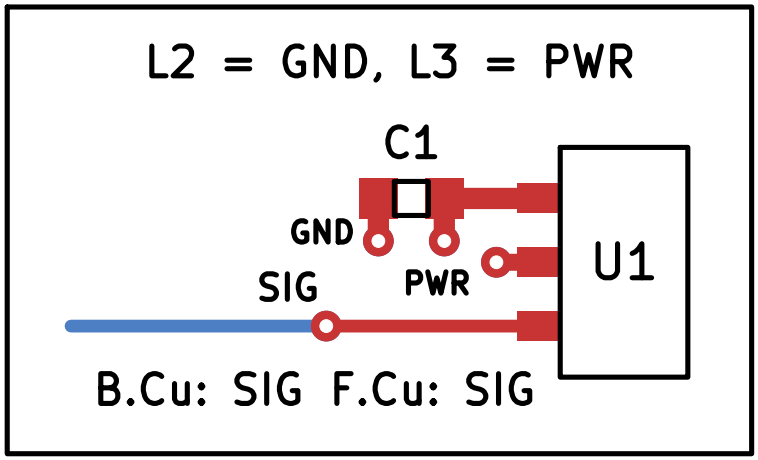

Export z KiCadu 10. L2 = GND, L3 = PWR; obě plochy jsou skryté. U1 má pouze modelové vývody.

Zdroj doporučení: [7–9] A. Kay (TI), D. L. Jones, P. Salmony.

Tloušťky dielektrika a napájení

- U čtyřvrstvé desky požadujte blízké dvojice **L1–L2** a **L3–L4**; běžná stavba má tenké prepregy a silnější středové jádro.
- Menší vzdálenost signálu od reference pomáhá omezit plochu proudové smyčky. Impedanci ale určuje i šířka a tloušťka mědi a vlastnosti dielektrika.
- Vzdálené plochy PWR a GND mají malou vzájemnou kapacitu. **Samostatná PWR vrstva nenahrazuje blokovací kondenzátory.**
- Konkrétní tloušťky, materiály a dostupné varianty ověřte u výrobce **před návrhem impedančně řízených spojů**.

Zdroj doporučení: [2, 6] Z. Peterson, Phil's Lab.

Jak zvolit výchozí skladbu?

(SIG + PWR) / GND Pro jednoduché, méně husté desky. Prioritou je zachování GND, ne zaplnění obou stran signály.

SIG / GND / PWR / SIG Když pomůže samostatná napájecí plocha a nejdůležitější signály zůstanou nad GND. Není to automaticky chybné řešení, ale spodní signály vyžadují pozornost.

(SIG + PWR) / GND / GND / (SIG + PWR) Vhodný výchozí kompromis pro digitální signály na obou stranách. Napájení řešte dostatečně širokými trasami či polygony.

Neexistuje jedna skladba pro všechny desky

Rozhodují proudy, napětí, rychlost hran, hustota zapojení a požadavky na rušení. Pokud se napájení a signály nevejdou bez porušení návratových cest, zvažte více vrstev.

Zdroj doporučení: [1–6]. Výukové shrnutí; úplný seznam zdrojů následuje na konci.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Trasy napájení

4 Referenční zdroje

Funkční slot: deska není prořízntutá, GND ano

- Zde výrazem **funkční slot** označujeme mezeru v referenční mědi vytvořenou jinými prvky návrhu, nikoli mechanické frézování DPS.
- Vzniká například spojením **izolačních odstupů kolem cizích plošek** konektoru nebo vedením **jiné sítě uvnitř GND plochy**.
- Signál může být správně propojený, ale jeho vysokofrekvenční návrat musí mezeru obejít. Zvětšuje se proudová smyčka a riziko rušení i změny impedance.


Sledujeme dva vodiče, ne jen signál

Průchod mezi piny ani křížení na různých vrstvách nejsou samy o sobě chybou. Rozhodující je, zda pod signálem zůstává dostatečně souvislá referenční měď.

Zdroj doporučení: [1, 9, 10] Peterson, Salmony, Texas Instruments.

Konektor: signál projde, návrat musí oklikou

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu

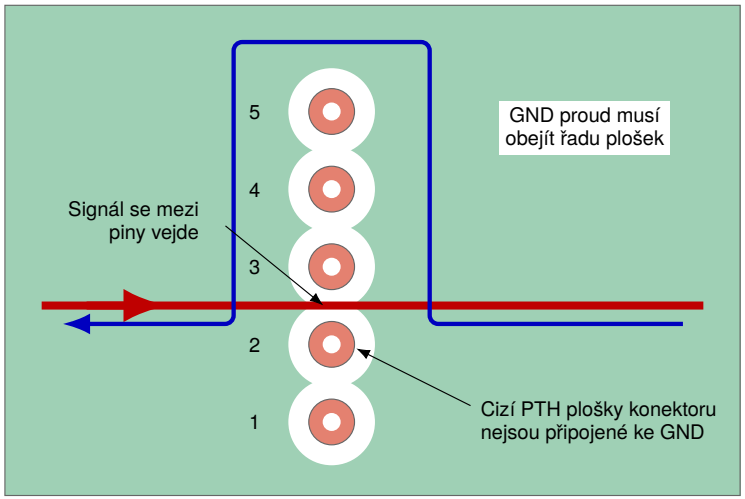


Červeně: signál na F.Cu. Modře: příklad vysokofrekvenčního návratu v GND.
Bíle: oblast bez GND; nejde o vyfrézovaný otvor. Rozměry nejsou v měřítku.

- Trasa na F.Cu se vejde mezi piny. Odstupy cizích průchozích plošek však na B.Cu splývají do **souvislé mezery v GND**.
- Návrat nemůže sledovat signál přímo; musí obejít řadu plošek. Případně ponechané úzké hrdlo mědi může být také nevhodné z pohledu impedance.

Zdroj doporučení: [9, 10] P. Salmony, Texas Instruments.

Konektor: veďte signál nad souvislou GND

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu

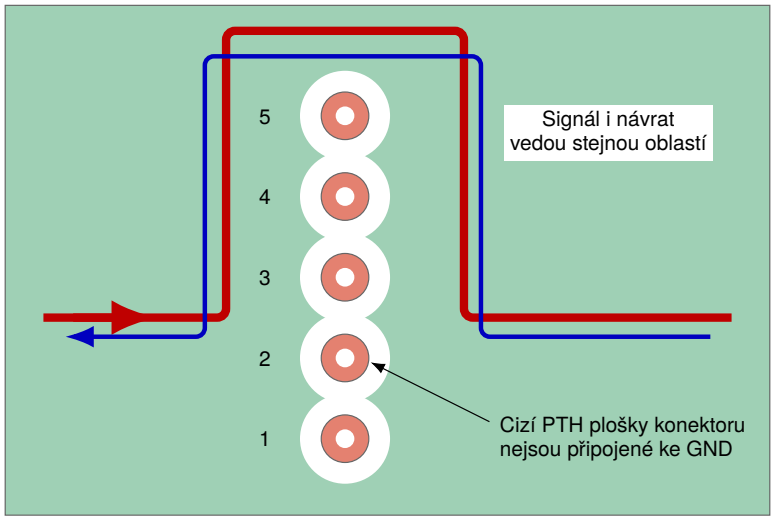


Červeně: signál na F.Cu. Modře: příklad vysokofrekvenčního návratu v GND.
Bíle: oblast bez GND; nejde o vyfrézovaný otvor. Rozměry nejsou v měřítku.

- Zde signál obchází konec řady plošek **nad souvislou GND**; návrat může zůstat blízko jeho trasy.
- Jinou možností je změnit rozmístění či pinout a přidělit vhodné piny GND. Výsledek posuzujte v **naplněné referenční ploše**, ne jen podle spojnic.

Zdroj doporučení: [9, 10] P. Salmony, Texas Instruments.

Dvě vrstvy: spodní trasa rozřízne GND

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu

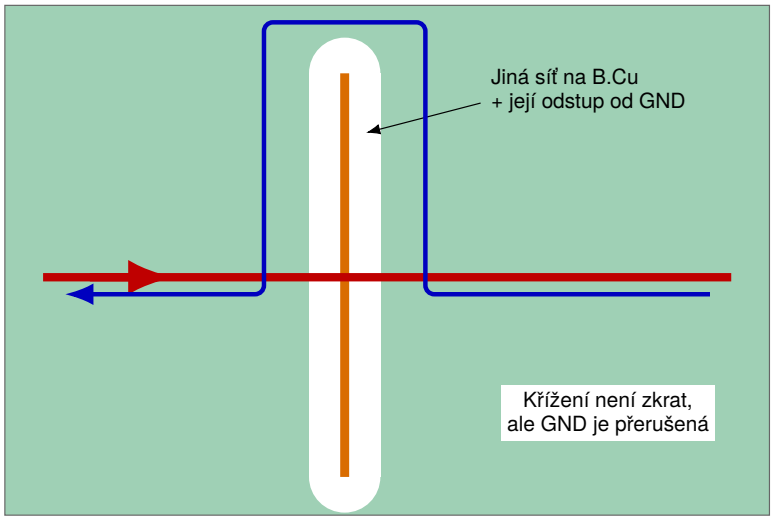


Červeně: SIG na F.Cu. Oranžově: cizí trasa na B.Cu. Zeleně: GND na B.Cu.
Modře: příklad návratu. Překryv tras v půdorysu neznamená jejich vodivé spojení.

- Horní signál kříží v půdorysu jinou trasu na B.Cu. **Spodní trasa i její odstupy vytlačí GND** právě pod horním signálem.
- Dlouhá spodní trasa vynutí dlouhou okliku návratu. Pokud oddělí GND až od okraje k okraji, nemusí zbýt ani vodivá cesta v této vrstvě.

Zdroj doporučení: [1, 10] Z. Peterson (dvě vrstvy), TI (slot a proudová smyčka).

Křížení: blízký GND můstek jako kompromis

Pohled shora: F.Cu nad zelenou referenční GND na B.Cu

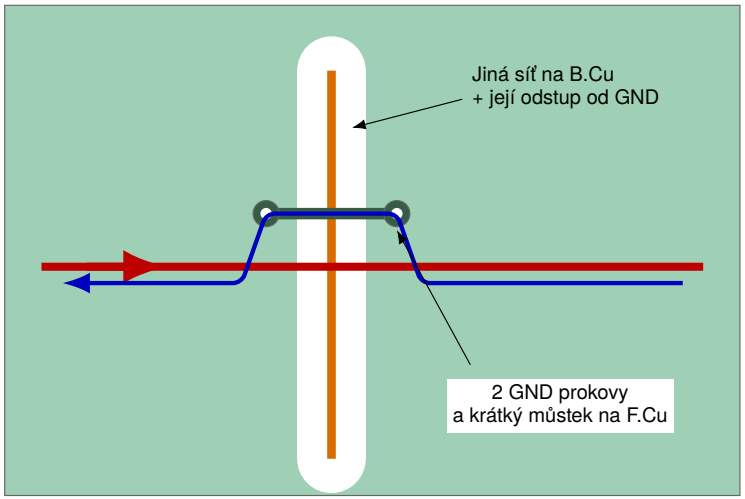

Červeně: SIG na F.Cu. Oranžově: cizí trasa na B.Cu. Zeleně: GND na B.Cu.
Modře: příklad návratu. Překryv tras v půdorysu neznamená jejich vodivé spojení.

- Nejprve zkuste spodní trasu **přemístit nebo zkrátit** tak, aby nepřerušovala referenci důležitého signálu.
- Kompromis: blízké GND prokovy a krátký GND můstek na F.Cu přenesou návrat přes mezeru. **Nespojí cizí síť s GND**; stále přidávají indukčnost a nenahrazují souvislou plochu.

Zdroj doporučení: [1, 9, 10] Peterson, Salmony, Texas Instruments.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Trasy napájení

4 Referenční zdroje

Napájení: krátká cesta ke kondenzátoru i zpět


- Napájecí cesta má odpor a indukčnost. Veďte ji **krátce a dostatečně široce** s ohledem na proud, úbytek napětí a oteplení; vyhněte se úzkým hrdlům.
- **Blokovací kondenzátor** poskytuje místní zásobu pro rychlé změny proudu IC. Patří blízko jeho napájecího pinu a potřebuje také krátké připojení GND.
- **Filtrační / zásobní kondenzátor** u vstupu napájení či napájené větve nepatří na konec dlouhé odbočky. Přívod i pokračování připojte přímo k jeho ploškám.

Pravidlo pro jednoduché trasované napájení

Přívod → napájecí ploška kondenzátoru → krátká větev k napájecímu pinu. Kondenzátor je stále **mezi PWR a GND**, ne v sérii s napájením.

Zdroj doporučení: [8, 9, 11, 12] Jones, Salmony, Miller, Lakkas.

Blokování: dlouhá odbočka od hlavní trasy

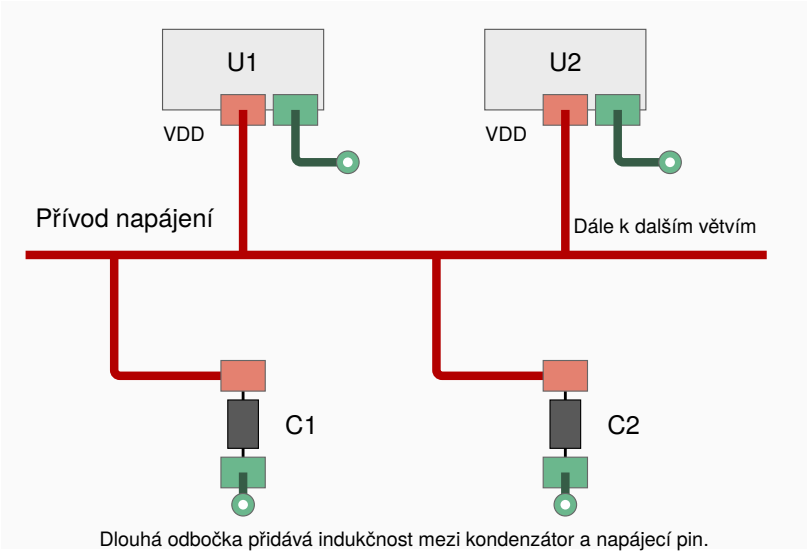


Dlouhá odbočka přidává indukčnost mezi kondenzátor a napájecí pin.

Půdorys, schematicky: červeně napájení, zeleně GND. Kondenzátory jsou mezi PWR a GND.
Zelené kroužky jsou prokovy do souvislé GND plochy (nezobrazena). Rozměry nejsou v měřítku.

- U1 i U2 jsou připojené přímo k hlavní trase. C1 a C2 jsou elektricky připojené, ale **přes dlouhé T odbočky**.
- Rychlý proud z kondenzátoru musí projít dlouhou přípojkou k IC. Samotná správná kapacita tak nezaručí účinné blokování.

Zdroj doporučení: [8, 11] D. L. Jones, D. Miller (TI).

Blokování: odbočení na plošce kondenzátoru

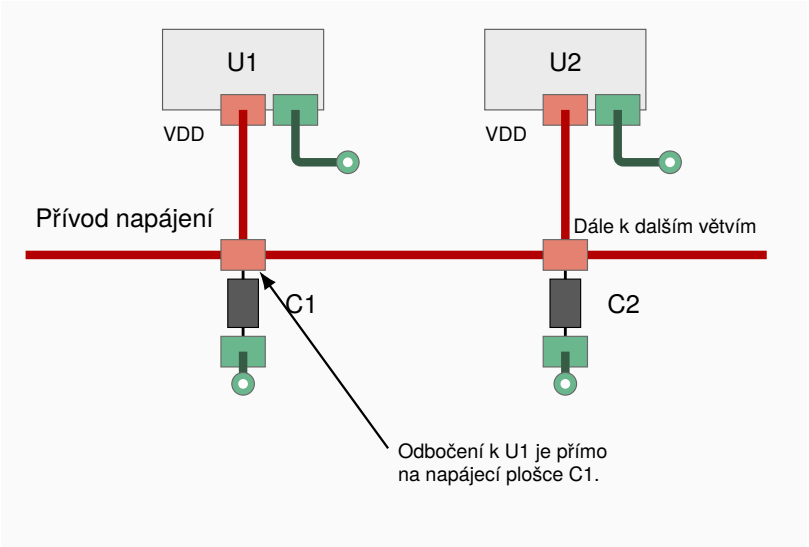


Půdorys, schematicky: červeně napájení, zeleně GND. Kondenzátory jsou mezi PWR a GND.
Zelené kroužky jsou prokovy do souvislé GND plochy (nezobrazena). Rozměry nejsou v měřítku.

- Hlavní napájecí trasa prochází **napájecími ploškami C1 a C2**. Z každé plošky vede krátká vlastní větev k příslušnému IC.
- Kondenzátor umístěte co nejblíže napájecímu pinu; GND připojte krátce do souvislé plochy. **Tvar T nevadí, pokud uzel leží přímo na plošce.**

Zdroj doporučení: [8, 9, 11] Jones, Salmony, Miller.

Filtrace: kondenzátor na dlouhém T připojení

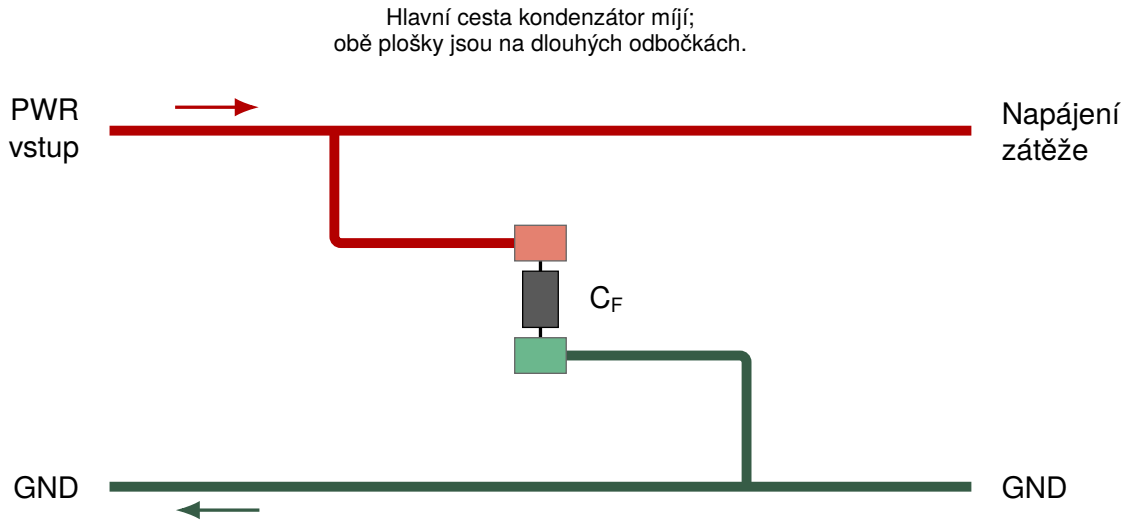


Červeně: napájecí cesta. Zeleně: její návrat. Obdélníky jsou připojovací plošky kondenzátoru.
Zjednodušený půdorys propojení; rozměry ani rozestupy nejsou v měřítku.

- Hlavní napájecí i návratová cesta kondenzátor míjejí. Jeho obě plošky jsou připojené dlouhými přípojkami.
- Odpor a indukčnost přípojek zhoršují filtraci rychlých změn. **Nestačí zkrátit jen kladný přívod a nechat dlouhé připojení GND.**

Zdroj doporučení: [8, 12] D. L. Jones, G. Lakkas (TI).

Filtrace: přívod i odběr přímo na ploškách

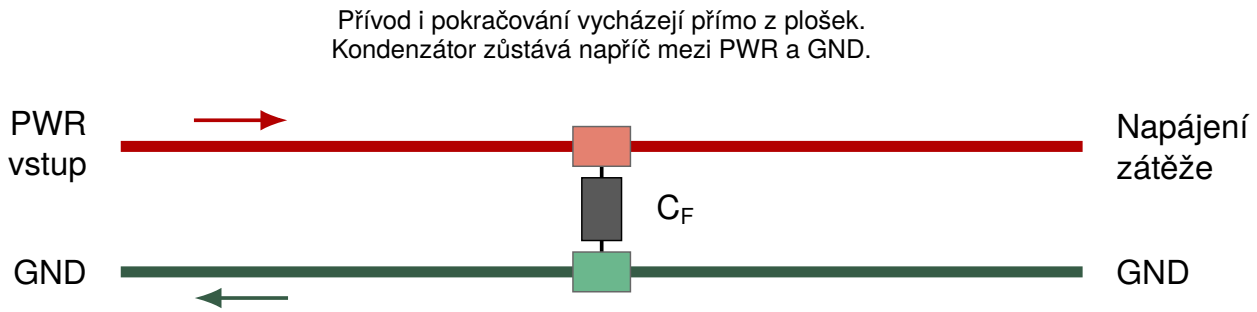

Červeně: napájecí cesta. Zeleně: její návrat. Obdélníky jsou připojovací plošky kondenzátoru.
Zjednodušený půdorys propojení; rozměry ani rozestupy nejsou v měřítku.

- Napájení i jeho návrat přiveďte na příslušné plošky; z nich pokračujte k zátěži. Kondenzátor není na dlouhém slepém rameni.
- U GND / PWR ploch minimalizujte **impedanci místní smyčky**. Přímé prokovy mohou být lepší než vynucený obchvat přes plošku.
- Filtrační C nenahrazuje místní blokování. U měničů a regulátorů dodržte datasheet včetně doporučeného layoutu a podmínek stability.

Zdroj doporučení: [8, 9, 12] Jones, Salmony, Lakkas.

Téma

1 Fyzická skladba DPS

2 Přerušení zpětné cesty

3 Trasy napájení

4 Referenční zdroje

Zdroje (1/3): skladba DPS a referenční plochy

1. Z. Peterson: Understanding 2-Layer PCB Ground Planes.
2. Z. Peterson: The Right Way to Use Power Planes in a 4-Layer PCB Stackup.
3. Z. Peterson: Two 4 Layer PCB Stackups With 50 Ohms Impedance.
4. Z. Peterson: Should You Use Your PCB Power Plane as a Return Path?
5. E. Bogatin: The Case for Split Ground Planes, Signal Integrity Journal, 2023.
6. Phil's Lab: PCB Stackup Basics, Altium.

Čísla v drobných odkazech na slajdech odpovídají tomuto seznamu.

Zdroje (2/3): návratový proud a blokování

7. Art Kay: PCB Trace as a Wave Guide, TI Precision Labs – ADCs, Texas Instruments. Podklad k videu, snímky 8, 9 a 12. Použity uživatelem dodané snímky s bočním a horním pohledem.
8. David L. Jones: *PCB Design Tutorial*, revize A, 29. 6. 2004, str. 19–20: Good Bypassing, High Frequency Design Techniques. Veřejná kopie na webu Stanford University.
9. Phil Salmony (Phil's Lab): Vias 101: Standards, Sizing, and Spacing, Altium; části Transfer Vias a Placement.
10. A. Weiler, A. Pakosta, A. Verma: High-Speed Layout Guidelines, Texas Instruments, SCAA082A, rev. A, 2017; část 1.6 a obr. 6: návratový proud, slot a plocha smyčky.

Další zdroje k vedení napájení a původ ilustrací jsou na následujícím slajdu.

Zdroje (3/3): vedení napájení a ilustrace

11. Daniel Miller: Mixed Signals, Grounding and Bypass Capacitors, TI Precision Labs – Op Amps, Texas Instruments, 2021. Podklad k videu, snímky 7–8: blízkost a připojení blokování.
12. George Lakkas: Optimizing Layout for Synchronous Buck Converters, Texas Instruments, SSZTAL0, 2016; Bypass Capacitors, Parasitic Components: krátké přípoje a proudové cesty přes plošky.

Ostatní obrázky jsou vlastní česká schémata nebo vlastní exporty výukových desek z KiCadu 10. Editovatelné předlohy i PDF jsou v `obr/`. Řezy nejsou v měřítku; ukázkové desky nejsou výrobním návrhem. Z Jonesova staršího podkladu přebíráme zásady blokování, nikoli obecné doporučení dělit zemní plochy.