Přívod i pokračování vycházejí přímo z plošek.
Kondenzátor zůstává napříč mezi PWR a GND.

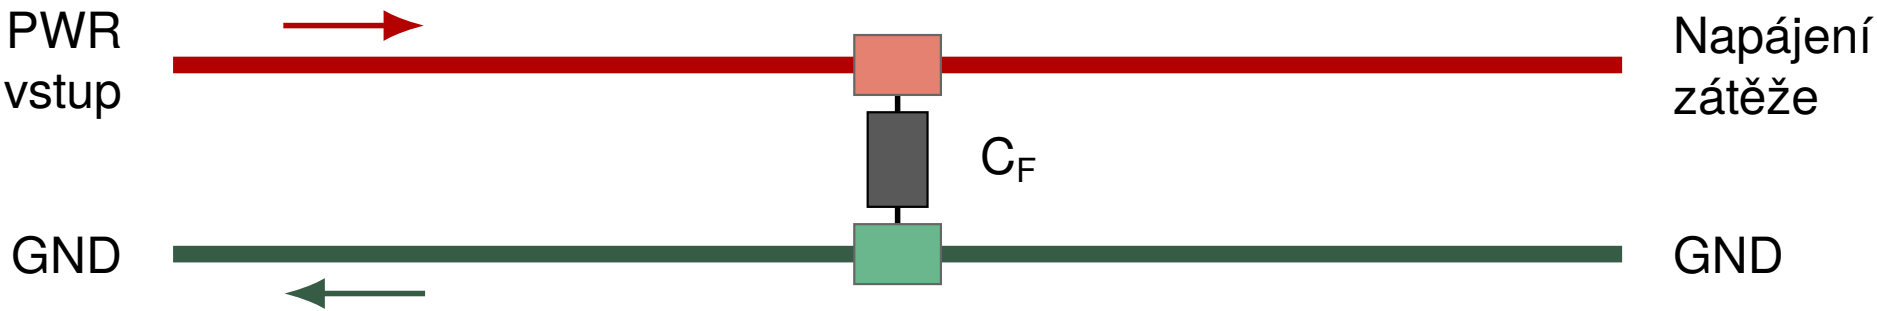

Červeně: napájecí cesta. Zeleně: její návrat. Obdélníky jsou připojovací plošky kondenzátoru.
Zjednodušený půdorys propojení; rozměry ani rozestupy nejsou v měřítku.