



jeden bit vstupně výstupní brány

alternativní funkce aktivuje „push-pull“ výstup (v obrázku neuvedeno)

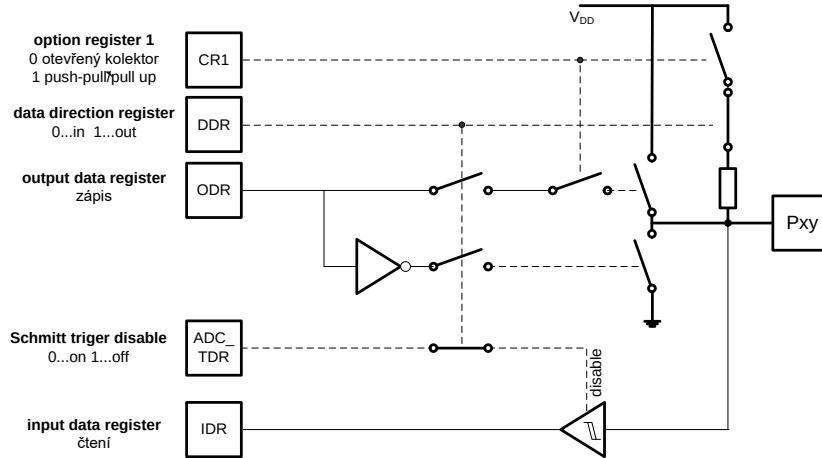

zapojení tlačítek přepínačů IRC a LED

přípravek PPS2021

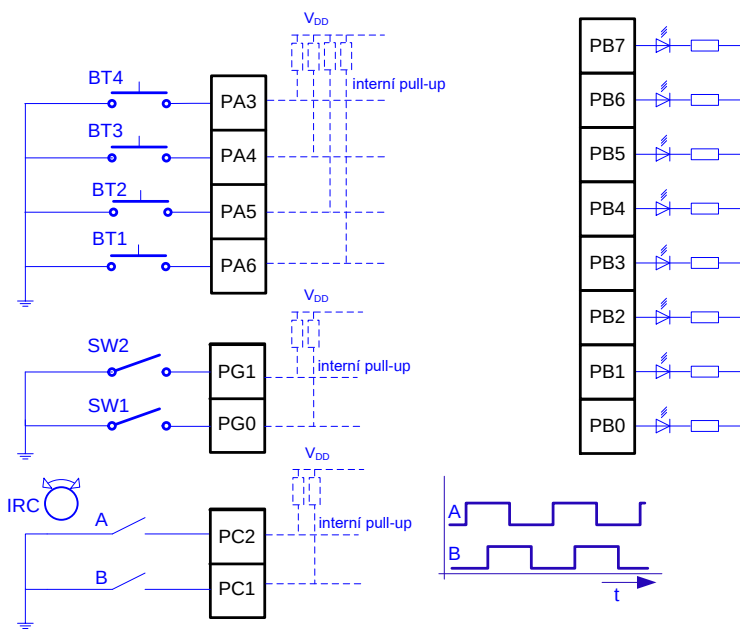

nastavení bran:


- PB výstupní, push/pull
- PA vstupní, interní pull-up
- PG vstupní, interní pull-up
- PC vstupní, interní pull-up

	DDR	CR1
○ PB výstupní, push/pull	%11111111	%11111111
○ PA vstupní, interní pull-up	%x0000xxx	%x1111xxx
○ PG vstupní, interní pull-up	%xxxxxx00	%xxxxxx11
○ PC vstupní, interní pull-up	%xxxxxx00x	%xxxxxx11x

verze 2022.2

Analogově číslicový převodník

přípravek PPS2021

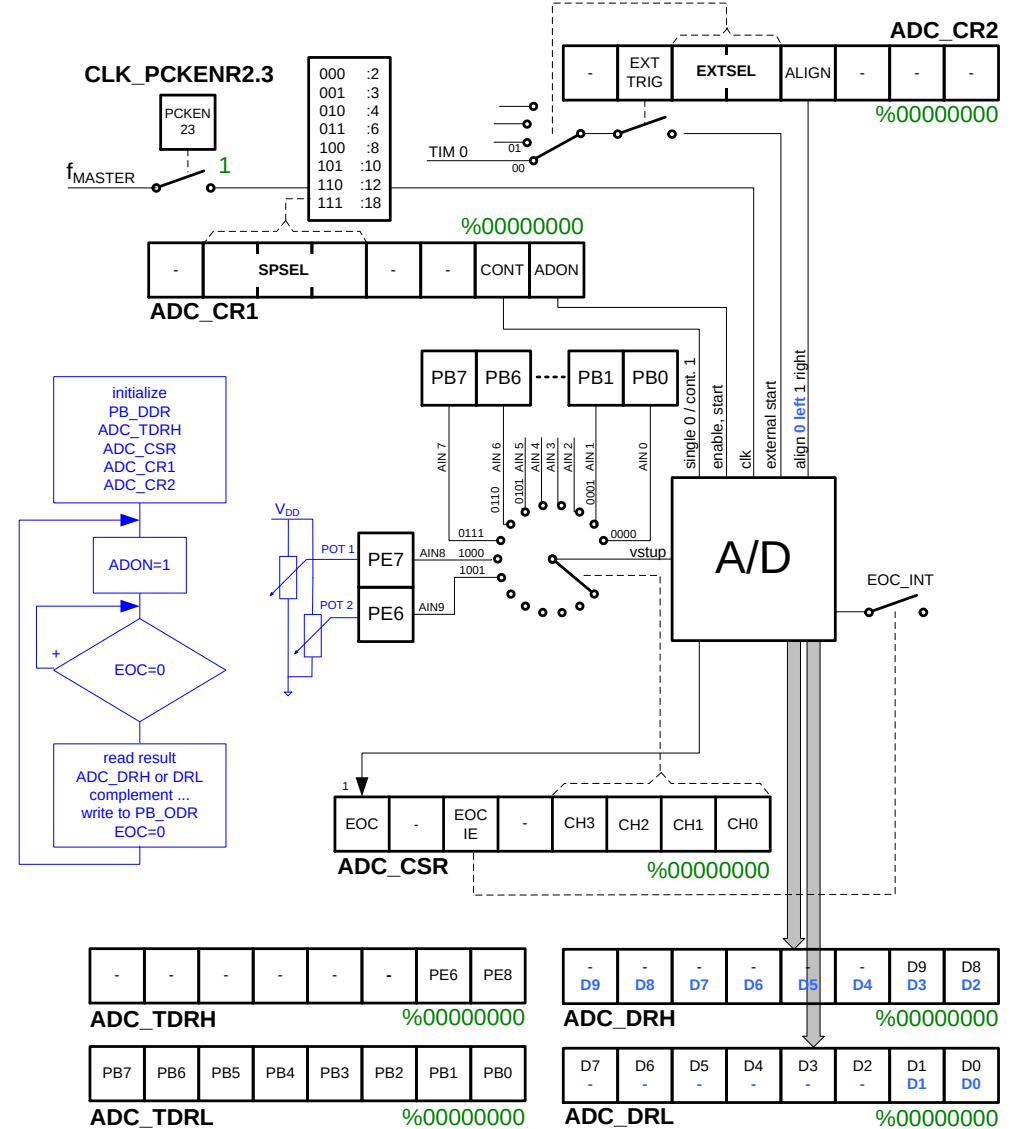

minimální nastavení:

- volba kanálu AIN8 nebo AIN9
- vypnutí schmitt
- jeden převod spouštěný ADON
- bez volání přerušení
- zapnutí převodníku
- spuštění převodu
- ukončení převodu zjistím
- čtení výsledku
- hodnoty registrů po RESETu

CH3, CH2, CH1, CH0 1000 nebo 1001
 ADC_TDRH = %00000011
 CONT=0, EXT TRIG=0
 EOC_INT=0
 ADON = 1 (první zápis)
 ADON = 1 (druhý a další zápis)
 EOC = 1 (maže se programem)
 ADCDRH a ADCDRL podle volby ALIGN
 %00000000

verze 2022.2