




MONTERINGSANVISNING:

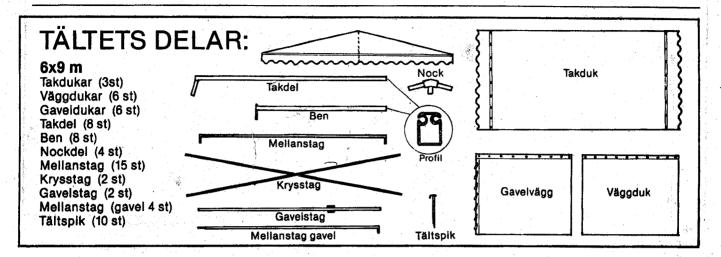


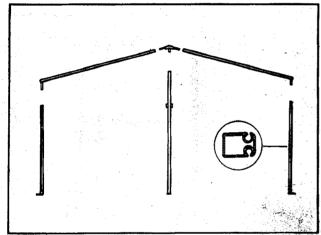


Montera samman alla bågarna liggande på marken, takdelen, ben och nock samt i båda ändar gavelstagen. OBS! Se till att profilen i benen vändes utåt.

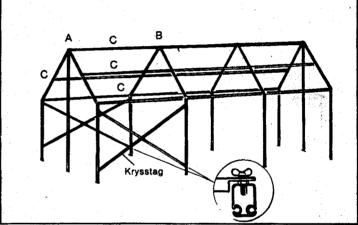


Res båge A och B, montera mellanstagen C samt krysstagen i båda sidor. Res bågarna efter hand och sätt i mellanstagen.

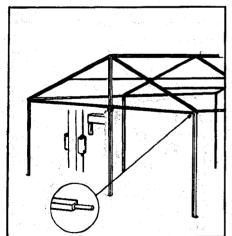

Montera gaveins mellanstag från gavelstaget och ut till benen där tappen i mellanstaget placeras i hålet i benet.

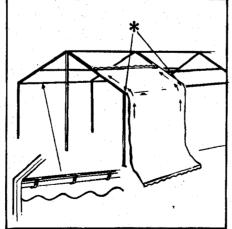


Därefter drages takduken i spåren från takfot till takfot och fästes i mellanstagen med remmar. *Montering med styrhjul, se baksidan.

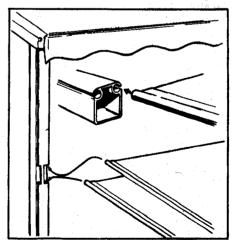


Väggdukarna monteras i spåren på benen med en del at vart hall i oppningen mitt på benen.

forts. nāsta sida


MONDEMO AB

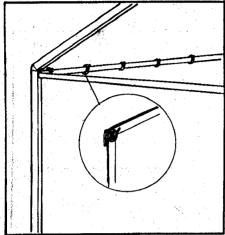


Sidodukarna fästes i överkant med remmar runt mellanstagen.

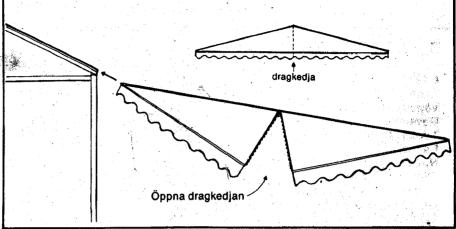


Gavelspetsduken monteras enklast genom att öppna dragkedjan helt. Gavelduken drages därefter genom spåret i profilen från takfot till takfot och fästes med remmar runt gavelstaget. Gavelduken kan även med fördel monteras innan bågarna reses.

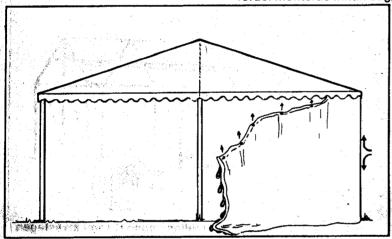


Gavelns väggdukar träds i benen på mitten uppåt och nedåt (se väggdukar) och fästes i överkant med remmar mellan staget i gaveln.

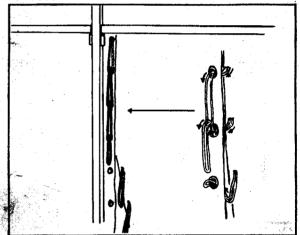

Gaveldukarna snöres enl. bild och låses. Vågkappornas ytterkanter sammanbindes med remmar.

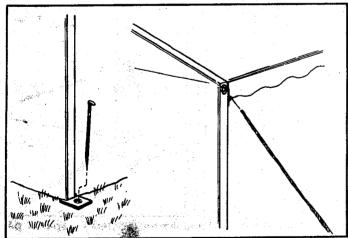

Om underlaget tillåter förankras tältet med tältspiken som slås ned i hålet i benens fotplatta. Vid kraftig storm kan tältet även förankras med rep i öglorna som sitter vid varje bens överdel.

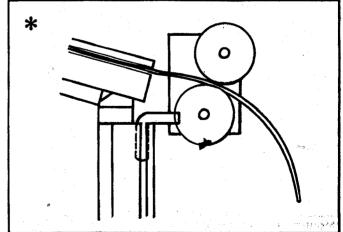

Lägg två linor över "taket" och fäst dem i takdukens fliköljätter. Stick styrhjulens gaffel i benens dukspår vid takfoten. Träd dukens kederlister mellan hjulen och vidare in i takdelens dukspår, ca 5 cm. Dra jämt i båda linorna tills duken är över.