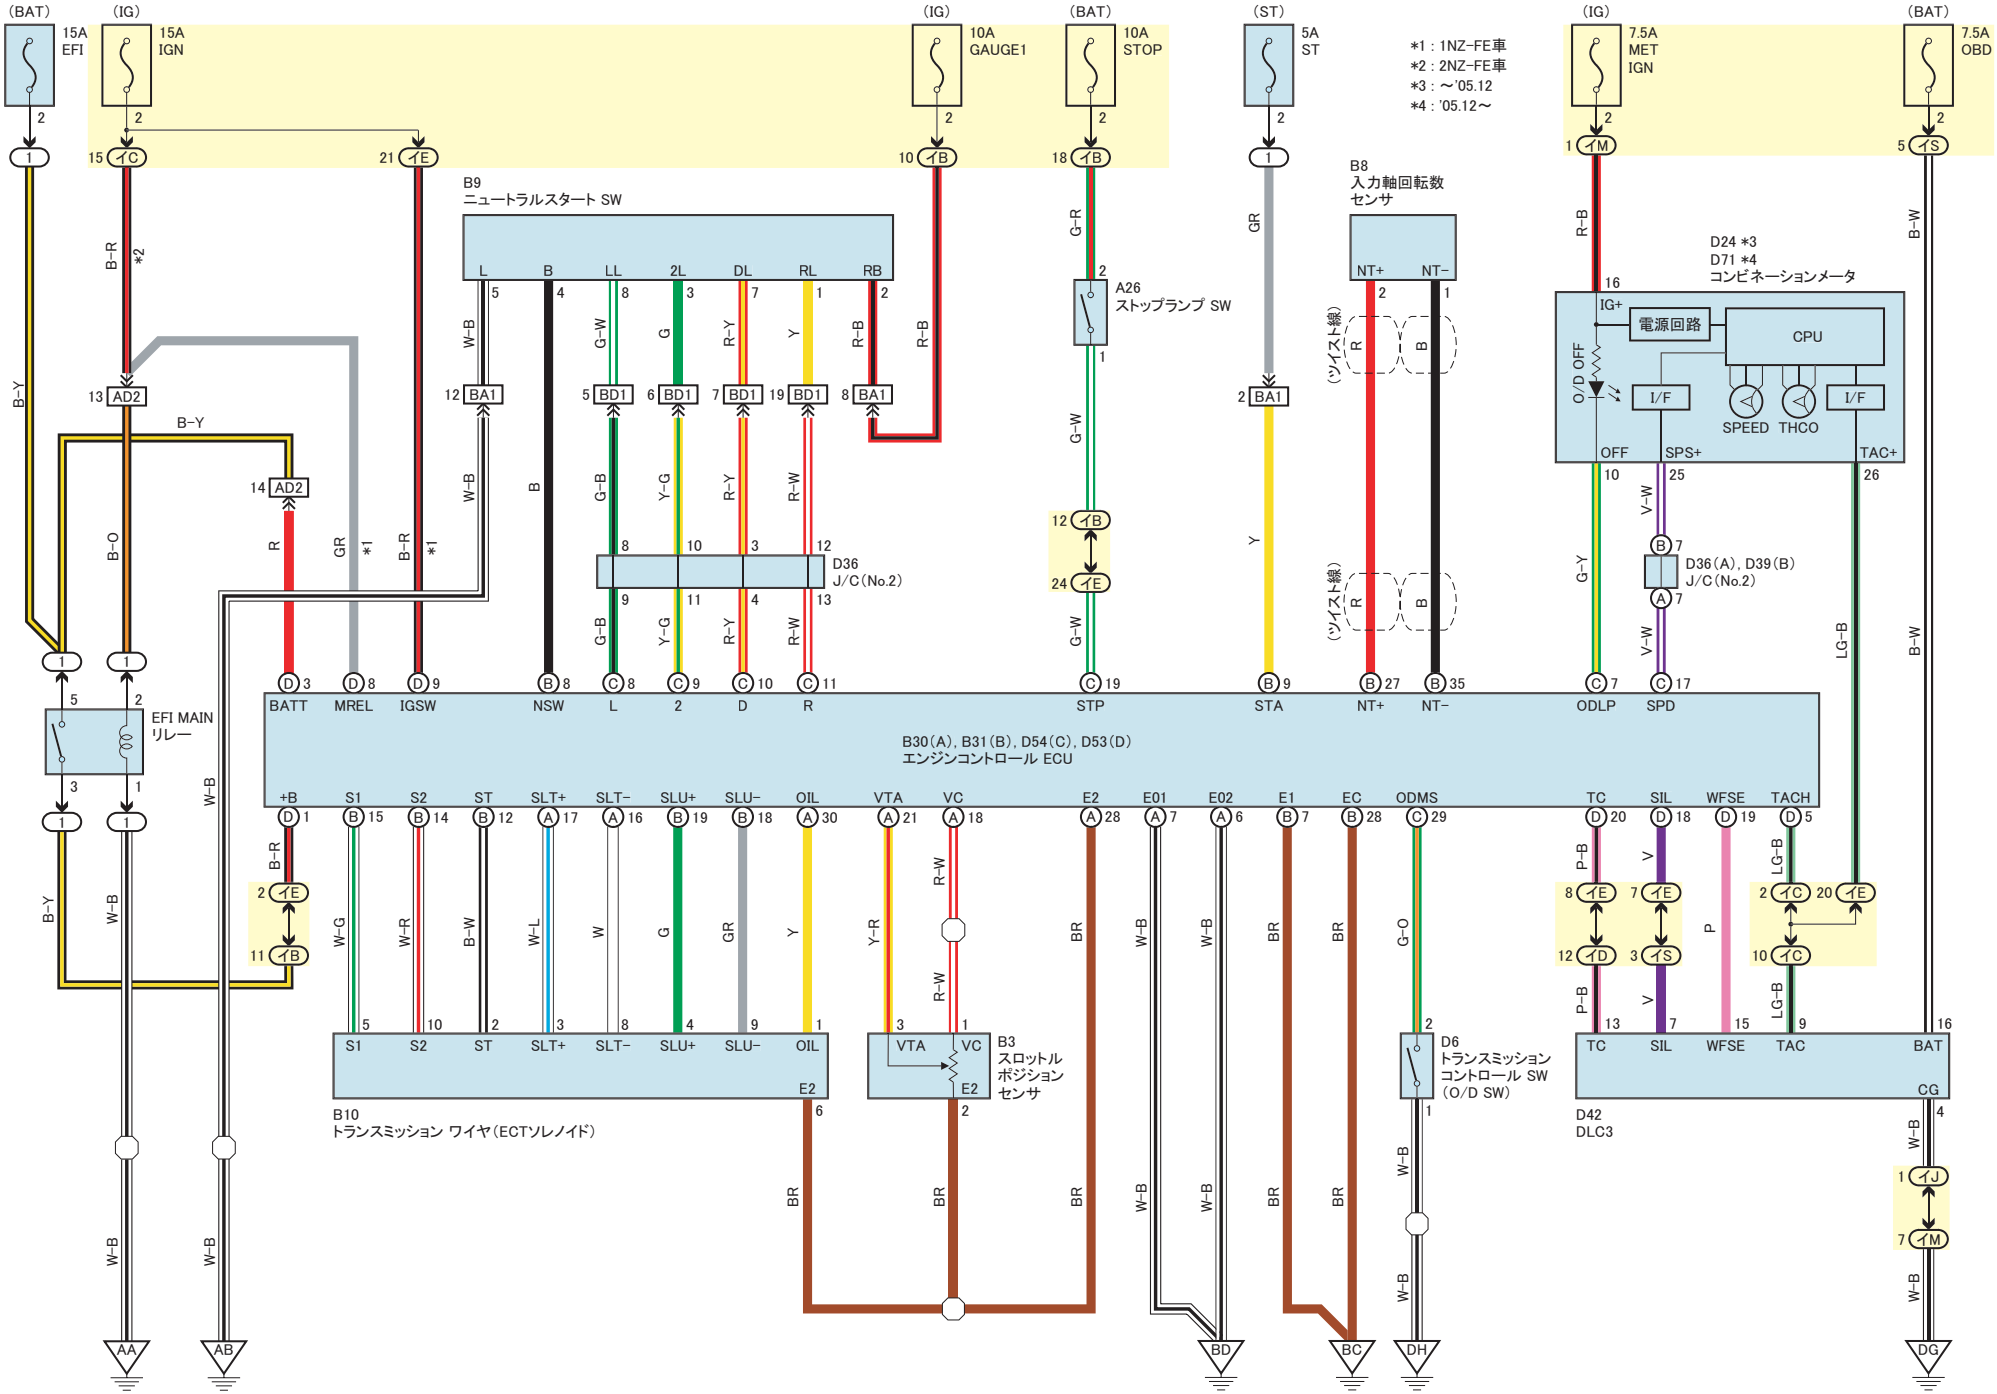
(BAT) 15A EFI
(IG) 15A IGN
(IG) 10A GAUGE1
(BAT) 10A STOP
(ST) 5A ST
(IG) 7.5A MET IGN
(BAT) 7.5A OBD
*1 : 1NZ-FE車
*2 : 2NZ-FE車
*3 : ～'05.12
*4 : '05.12～
B9
ニュートラルスタート SW
A26
ストップランプ SW
B8
入力軸回転数
センサ
D24 *3
D71 *4
コンビネーションメータ
電源回路
CPU
I/F
SPEED
THCO
O/D OFF
(ツイスト線)
D36 J/C(No.2)
D36(A), D39(B)
J/C(No.2)
EFI MAIN
リレー
B30(A), B31(B), D54(C), D53(D)
エンジンコントロール ECU
BATT
MREL
IGSW
NSW
STP
STA
NT+
NT-
ODLP
SPD
B10
トランスミッション ワイヤ(ECTソレノイド)
B3
スロットル
ポジション
センサ
D6
トランスミッション
コントロール SW
(O/D SW)
D42
DLC3
AA
AB
BD
BC
DH
DG
HDAD0710
X516D1008070003