

KORISNIČKI PRIRUČNIK

# GMC Radiation Monitor

Dodatak za Home Assistant - Verzija 8.3.2

Jasne upute sa snimkama zaslona, primjerima i kontrolnim popisima



**Za početnike, korisnike i administratore**

Izdanje: srpanj 2026.

## O ovom priručniku

Ovaj priručnik jednostavno objašnjava dodatak GMC Radiation Monitor. Obuhvaća instalaciju, svakodnevni rad, analizu, povijest, izvješća, sigurnosne kopije i primjere vlastitih senzora.

|   |                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | <b>Primjerni podaci</b><br>Sve snimke zaslona i vrijednosti su demonstracijski podaci. Nazive uređaja, ID-ove entiteta, serijske brojeve, kalibracijske vrijednosti i GMCMap ID-ove prilagodite svojoj instalaciji.            |
| ! | <b>Važne sigurnosne informacije</b><br>Dodatak je namijenjen nadzoru i kućnoj automatizaciji. Nije kalibrirani instrument za zaštitu od zračenja i ne zamjenjuje službena mjerenja, stručni savjet ili upute nadležnih tijela. |

### Kako koristiti priručnik

- Nova instalacija: prvo pročitajte poglavlja 1-4.
- Svakodnevni rad: poglavlja 4-9 objašnjavaju nadzornu ploču.
- Neobične vrijednosti ili pogreške: koristite poglavlja 2 i 12.
- Administracija: poglavlja 8-11 pokrivaju automatizaciju, izvoz, kopije i integracije.

# Sadržaj

Dodatak za Home Assistant - Verzija 8.3.2

| Sadržaj                                              | Stranica |
|------------------------------------------------------|----------|
| 1. Brzi početak                                      | 4        |
| 2. Sigurnost i osnove mjerenja                       | 5        |
| 3. Instalacija i prvo pokretanje                     | 6        |
| 4. Pregled nadzorne ploče                            | 7        |
| 5. Prikazi i uređaji                                 | 8        |
| 6. Inteligentna procjena i analiza                   | 9        |
| 7. Povijest i bilješke događaja                      | 10       |
| 8. Tijekovi rada i obavijesti                        | 11       |
| 9. Izvješća, izvoz i sigurnosne kopije               | 12       |
| 10. Primjeri konfiguracije                           | 13       |
| 11. GMCTop, Home Assistant i MQTT                    | 14       |
| 12. Rješavanje problema, pojmovnik i kontrolni popis | 15       |

# 1. Brzi početak

Slijedite ove korake za jasan prvi prikaz bez promjene naprednih postavki.

1. Povežite podržani GMC brojač s Home Assistant računalom putem USB-a.
2. Instalirajte i pokrenite dodatak, zatim otvorite web-sučelje.
3. Provjerite je li uređaj online i osvježava li se CPM vrijednost.
4. Najprije odaberite Sažetak. Na Analizu prijedite kada trebate više detalja.
5. Dopustite sustavu da prikupi mjerenja prije procjene trendova ili lokalne osnovice.

!

## Primjerni podaci

Nova instalacija treba vrijeme da nauči uobičajenu lokalnu pozadinu. Kratke promjene su normalne.

## 2. Sigurnost i osnove mjerenja

CPM znači broj impulsa u minuti. Vrijednost ovisi o cijevi, modelu i okolini. Uređaj uspoređujte ponajprije s njegovom poviješću i postavljenim pragovima.

- Apsolutni sigurnosni pragovi i analiza lokalne pozadine odgovaraju na različita pitanja.
- Zelena kartica lokalne pozadine ne poništava apsolutno upozorenje.
- Pojedinačni skok treba provjeriti, ali trajni porast je važniji.
- Držite udaljenost od nepoznatog izvora i slijedite lokalne upute kod stvarne opasnosti.

!

### Važne sigurnosne informacije

Ne kopirajte kalibracijske faktore ili pragove iz primjera bez provjere dokumentacije uređaja i namjene.

### 3. Instalacija i prvo pokretanje

Dodatak automatski otkriva podržane serijske uređaje. Stabilne putanje omogućuju pouzdano ponovno povezivanje nakon ponovnog pokretanja.

1. Instalirajte paket i pregledajte primjer konfiguracije.
2. Prilagodite nazive, entitete senzora i neobavezne GMCMap postavke.
3. Pokrenite dodatak i provjerite zapisnik otkrivanja.
4. Otvorite nadzornu ploču i provjerite sažetak stanja.
5. Izradite upravljanu sigurnosnu kopiju prije većih promjena.

!

#### Info

Ako se uređaj ne pojavi, provjerite USB kabel, napajanje, prava hosta i sukob serijskog priključka.

## 4. Pregled nadzorne ploče

Gornje područje daje najbrži pregled: lokaciju, poveznice, izbor prikaza, sažetak stanja i navigaciju.

GMC praćenje zračenja

Lokacija Home Assistanta

Lokacija nije dostupna

Geiger Counter World Map

gmcmap.com

Korisnički priručnik

PDF - Version 8.0.8 - Hrvatski

Prikaz

Određuje koliko se pojedinosti i alata prikazuje na ovoj stranici. Odabir se sprema u ovom pregledniku.

Sažetak

Analiza

Stručni prikaz

Devices

All 2 known GMC devices are connected

Latest accepted value: 19 CPM

2026-07-17 11:04:03 CEST

Last successful storage

2026-07-17 11:04:03 CEST

Discarded CPM peaks: 0

Unconfirmed values since bridge start

Pohranjeni uzorci: 2,688

Pohranjeni uzorci sa svih uređaja

Database: ok

0.51 MiB

Devices

Intelligence

Analiza

History

Radni tokovi

Reports

Expand all

Povezani GMC uređaji

320 GMC-320 Re 4.22

GMC320-DEMO

Na mreži

Posljednje mjerenje

19 CPM

No active device warnings

SERIJSKI BROJ

GMC320-DEMO

SERIJSKI PRIKLJUČAK

—

BRZINA PRIJENOSA

INTERVAL MJERENJA

500+ GMC-500+ Re 2.53

GMC500-DEMO

Na mreži

Posljednje mjerenje

25 CPM

No active device warnings

SERIJSKI BROJ

GMC500-DEMO

SERIJSKI PRIKLJUČAK

—

BRZINA PRIJENOSA

INTERVAL MJERENJA

Primijerni podaci za ovaj priručnik

4. Pregled nadzorne ploče

- World Map otvara GMCMap. Priručnik se otvara na jeziku nadzorne ploče.
- Sažetak, Analiza i Stručni prikaz određuju količinu detalja i alata.
- Sažetak prikazuje vezu, zadnju prihvaćenu vrijednost, spremanje i bazu.
- Navigacija vodi na uređaje, analizu, povijest, tijekove i izvješća.

GMC Radiation Monitor | 8.3.2 | Hrvatski

Stranica 7

## 5. Prikazi i uređaji

Svaki uređaj ima karticu s dostupnošću, zadnjom vrijednošću, upozorenjima, identitetom, serijskom vezom i opcijama.

The screenshot displays the 'Devices' tab of the GMC Radiation Monitor interface. It shows two device cards side-by-side. The left card is for 'GMC-320 Re 4.22' (GMC320-DEMO) with a latest measurement of 19 CPM. The right card is for 'GMC-500+ Re 2.53' (GMC500-DEMO) with a latest measurement of 25 CPM. Both cards indicate 'No active device warnings'. The left card includes a 'Javno slanje na GMCMap' section with details about public data sharing. A 'Prikaži analizu' button is present on the right card. A yellow callout bubble at the bottom right says 'Primjerni podaci za ovaj priručnik'.

### 5. Prikazi i uređaji

- Koristite jasne nazive koji opisuju prostoriju ili svrhu.
- Provjerite online stanje prije tumačenja stare ili nedostajuće vrijednosti.
- Upozorenja uređaja važnija su od ukrasnih boja.
- Tehničke detalje otvarajte samo pri dijagnostici veze ili konfiguracije.

!


#### Tip

Odabrani prikaz sprema se u pregledniku. Različita računala mogu koristiti različitu razinu detalja.



## 6. Inteligentna procjena i analiza

Analiza kombinira apsolutne pragove, lokalnu pozadinu, trendove, kvalitetu podataka i neobavezne podatke okoline kako bi objasnila procjenu.

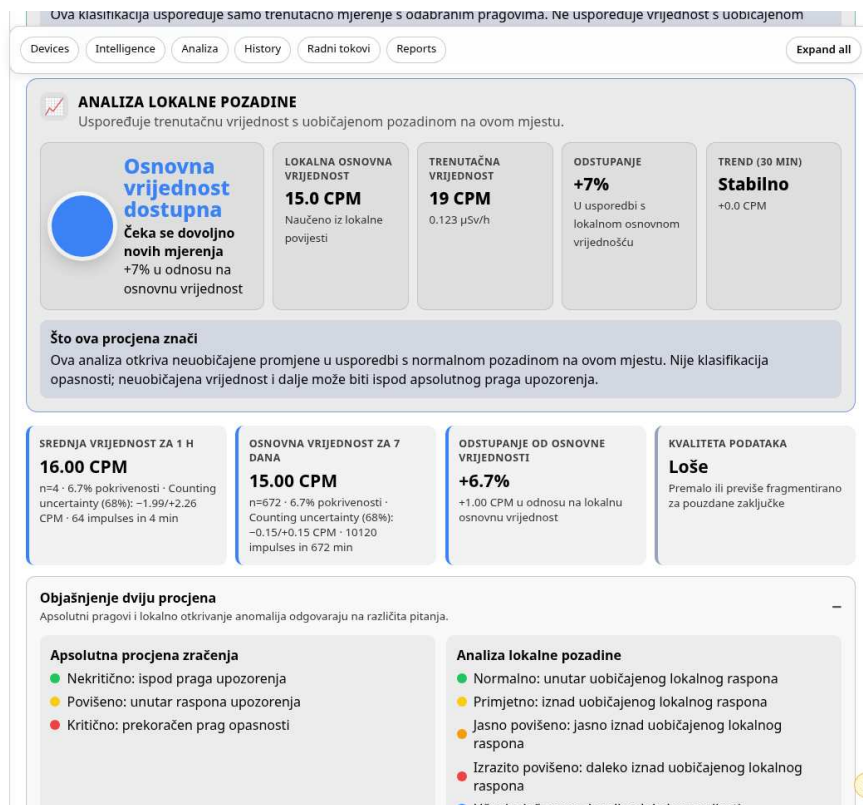

### 6. Inteligentna procjena i analiza

- Sažetak je preporučen za svakodnevni rad.
- Analiza dodaje obrazloženje, trendove i usporedbe s pozadinom.
- Stručni prikaz pokazuje sirovu dijagnostiku, kvalitetu i dodatni izvoz.
- Preporuku čitajte zajedno s karticama; ne oslanjajte se na jedan broj.

!

#### Info

„Neupadljivo” znači da vrijednost odgovara naučenom lokalnom obrascu. To nije opća izjava da zračenje nije opasno.

## 7. Povijest i bilješke događaja

Povijest prikazuje promjene kroz vrijeme. Bilješke objašnjavaju prozračivanje, održavanje, premještanje ili druge okolnosti.

Devices
Intelligence
Analiza
History
Radni tokovi
Reports
Expand all

**Bilješke događaja**  
Document ventilation, movement, maintenance or an unknown cause

Početak

Kraj

Kategorija

Status

mm/dd/yyyy, --:-- --
mm/dd/yyyy, --:-- --
Prozor otvoren
Bilješka

Add event note

No annotations have been added yet.

**Pregled povijesti**  
Accepted CPM values with event markers in a freely selected period

Povijest od

Povijest do

☐
Prikaži odbacene sirove vrijednosti

Prikaži razdoblje

07/16/2026
07/17/2026

Minimum: 11.0 CPM
Maksimum: 19.0 CPM

7. Povijest i bilješke događaja

1. Odaberite uređaj i razdoblje.
2. Usporedite graf s osnovicom i bilješkama.
3. Dodajte bilješku nakon premještanja, zamjene kabela ili promjene uvjeta.
4. Usporedite razdoblja kako biste razlikovali trajnu promjenu od kratkog događaja.

!

### Tip

Dobre bilješke znatno olakšavaju kasniju analizu. Koristite kratke činjenice i točna vremena.

## 8. Tijekovi rada i obavijesti

Tijekovi rada automatiziraju rutinske zadatke bez promjene mjerenja: obavijesti, planirana izvješća i usporedbe razdoblja.

The screenshot displays the 'Reports' tab of the GMC Radiation Monitor interface. It includes sections for 'Integriteta baze podataka' (Data base integrity) with checkboxes for 'Omogući zakazana izvješća' (Enable scheduled reports), 'Dnevna ZIP izvješća' (Daily ZIP reports), 'Tjedna ZIP izvješća' (Weekly ZIP reports), and 'Mjesečni JSON sažeci' (Monthly JSON summaries). Below these are fields for 'Report hour' (set to 6) and 'Managed backups to retain' (set to 7), followed by a 'Spremi postavke radnog toka' (Save workflow settings) button.

The 'Usporedi razdoblja' (Compare periods) section allows comparing two date ranges. It shows a dropdown for 'Uređaj' (Device) set to 'Basement GMC-320R'. The first period is from 07/04/2026 to 07/10/2026, and the second period is from 07/11/2026 to 07/17/2026. A 'Compare' button is present. The results table shows:

| First period mean                        | Second period mean                       | Mean difference      | Median difference | Statistical indication                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 15.30 CPM<br>672 samples · 6.7% coverage | 15.00 CPM<br>621 samples · 6.2% coverage | -0.29 CPM<br>-1.90 % | 0.00 CPM          | -3.33<br>Difference divided by the combined standard error |

A note states: 'The comparison is only indicative because data coverage is low'.

The 'Samoprovjera sustava' (System self-check) section shows various system checks:

- Database schema:** Schema version 8 of 8 (Green status)
- Home Assistant API:** Home Assistant API is currently unavailable (Yellow status)
- Vremenska zona:** Timezone Europe/Berlin is valid (Green status)
- Free storage:** 8796093021636 MiB are available (Green status)
- Translations:** All translations are up to date (Green status)
- App configuration:** The entire file is not (Yellow status)
- Upravljanje sigurnosne kopije:** (Green status)

A yellow banner at the bottom right says 'Primjerni podaci za ovaj priručnik' (Sample data for this manual).

### 8. Tijekovi rada i obavijesti

- Omogućite samo obavijesti koje će netko primiti i obraditi.
- Testirajte offline prag na nekritičnom testnom uređaju.
- Odaberite vrijeme kada Home Assistant uobičajeno radi.
- Sklopljene sekcije pamte stanje u pregledniku.

!

### Važne sigurnosne informacije

Automatizacija je pomoć. Ne jamči isporuku i ne smije biti jedina sigurnosna mjera.

## 9. Izvješća, izvoz i sigurnosne kopije

Izvješća daju razumljive sažetke i tehnički izvoz. Upravljane kopije štite bazu i postavke dodatka.

The screenshot displays the 'Reports' tab of the GMC Radiation Monitor interface. At the top, there are navigation tabs: 'Devices', 'Intelligence', 'Analiza', 'History', 'Radni tokovi', and 'Reports'. The 'Reports' tab is active, and an 'Expand all' button is visible. Below the navigation, there are two buttons: 'Paket za današnji dan do sada' and 'Paket tekućeg tjedna'. The main content area is divided into three sections: 'Izrađena izvješća', 'Izvoz podataka', and 'Napredni prikazi'. The 'Izrađena izvješća' section shows two reports: 'gmc-weekly-demo-2026-W29.zip' and 'gmc-daily-demo-2026-07-16.zip', each with 'Preuzmi' and 'Izbriši' buttons. The 'Izvoz podataka' section is titled 'Strojno čitljiva statistika i podaci o događajima' and contains two columns for 'Prethodni dan' and 'Prethodni tjedan', each with buttons for 'JSON analize', 'CSV dnevnog sažetka', 'CSV događaja', and 'Original raw-data CSV'. The 'Napredni prikazi' section is titled 'Vremenski niz, usporedba s Poissonovom raspodjelom i toplinska karta dana/sata' and contains two columns for 'Prethodni dan' and 'Prethodni tjedan', each with buttons for 'PNG vremenskog niza', 'PNG histograma', and 'PNG toplinske karte'. At the bottom, there is a 'Prilagođeno razdoblje' section with two columns for 'Određeni datum' and 'Određeni ISO tjedan', each with a date selector and a 'Format' dropdown menu set to 'PDF analize'. A yellow tooltip on the right says 'Primijerni podaci za ovaj priručnik'.

### 9. Izvješća, izvoz i sigurnosne kopije

- Koristite „Mjerenja kao CSV” za vrijednosti filtrirane po kvaliteti.
- Izvorne sirove podatke koristite samo za stručnu dijagnostiku.
- ZIP izvješća spajaju više datoteka.
- Izbrišite izvješće tek kada ste sigurni da kopija nije potrebna.
- Izradite kopiju prije nadogradnje ili velike promjene opcija.

!

#### Info

Sigurnosna kopija korisna je samo ako se može pronaći i vratiti. Zabilježite lokaciju i pravilo čuvanja.

## 10. Primjeri konfiguracije

Uključena konfiguracija namjerno je primjer za pojedinačne senzore. Zamijenite entitete i vrijednosti podacima svoje instalacije.

```
devices:
  - name: "Brojač u podrumu"
    serial_number: "VAS-SERIJSKI-BROJ"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_podruma"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Zagreb"
```

- Koristite valjane Home Assistant ID-ove entiteta.
- Serijski brojevi moraju biti jedinstveni.
- Kalibraciju tretirajte kao podatak određenog uređaja.
- Ponovno pokrenite dodatak nakon promjena koje utječu na otkrivanje.

!

### Primjerni podaci

Sve snimke zaslona i vrijednosti su demonstracijski podaci. Nazive uređaja, ID-ove entiteta, serijske brojeve, kalibracijske vrijednosti i GMCMap ID-ove prilagodite svojoj instalaciji.

# 11. GMCMaP, Home Assistant i MQTT

GMCMaP objava, MQTT entiteti i Home Assistant senzori su neobavezni. Postavite ih tek kada razumijete gdje se podaci šalju.

- GMCMaP može objaviti mjerenja na javnoj karti. Provjerite privatnost i lokaciju.
- MQTT izlaže vrijednosti, dostupnost i rezultate u Home Assistantu.
- Automatizacije koristite za praktičnost, ali zadržite ploču i izvješća za dijagnostiku.
- Zaštitite API ključeve i identifikatore; ne objavljujte ih na snimkama.

!

## Tip

Počnite s lokalnim nadzorom. Vanjsku objavu dodajte kada je instalacija stabilna.

sirovu dijagnostiku žiroskopa s predznakom, sažetu statistiku, potpunost uzoraka, identitet uređaja, vremensku zonu, razdoblje i

Devices Intelligence Analiza History Radni tokovi Reports Expand all

Snimanje podataka žiroskopa je onemogućeno. Čuvanje povijesti: 120 dana, Dnevna razdoblja su lokalni kalendarski dani; tjedna razdoblja su ISO tjedni od ponedjeljka do nedjelje.

### Održavanje povijesti

ZIP cjelokupne povijesti Dijagnostički JSON

#### Upravljanje sigurnosne kopije

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

#### Usporedba najnovijih sigurnosnih kopija

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

| gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3      | Preuzmi | Izbriši |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2026-07-17 11:19 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements |         |         |
| gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3      | Preuzmi | Izbriši |
| 2026-07-17 11:04 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements |         |         |

#### Vrati povijest

Vraćanje je zadano onemogućeno.  
Omogućite „Dopusti vraćanje“ u konfiguraciji aplikacije i ponovno pokrenite aplikaciju samo kada planirate vraćanje podataka.

#### Delete history

Deletion is disabled by default.  
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Primjarni podaci za ovaj priručnik

## 11. GMCMaP, Home Assistant i MQTT

## 12. Rješavanje problema, pojmovnik i kontrolni popis

Većinu problema možete suziti provjerom sažetka stanja, kartice uređaja, zapisnika i samotesta tim redom.

| Problem          | Action                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Nema uređaja     | Provjerite USB, napajanje, prava i sukob priključka.       |
| Stara vrijednost | Provjerite online stanje, interval i novije poruke.        |
| Neočekivani skok | Usporedite povijest, bilješke i kvalitetu podataka.        |
| Nema izvješća    | Provjerite tijekove, vremensku zonu, pohranu i prostor.    |
| Nema priručnika  | Ponovno instalirajte cijeli paket 8.3.2 i osvježite ploču. |

### Glossary

| Term              | Meaning                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| CPM               | Broj impulsa u minuti koji javlja detektor.       |
| Osnovica          | Naučeni normalni raspon za uređaj i mjesto.       |
| Trend             | Smjer nedavnih mjerenja.                          |
| Sirovi podaci     | Nefiltrirani zapisi za tehničku analizu.          |
| Upravljana kopija | Kopija koju stvara aplikacija uz pravilo čuvanja. |

### Final check

- ☐ Uređaj online i vrijednost aktualna
- ☐ Nema aktivnih upozorenja
- ☐ Baza podataka ispravna
- ☐ Vremenska zona točna
- ☐ Kopija aktualna
- ☐ Put obavijesti testiran