

KORISNIČKI PRIRUČNIK

GMC Radiation Monitor

Dodatak za Home Assistant - Verzija 8.3.1

Jasne upute sa snimkama zaslona, primjerima i kontrolnim popisima



Za početnike, korisnike i administratore

Izdanje: srpanj 2026.

O ovom priručniku

Ovaj priručnik jednostavno objašnjava dodatak GMC Radiation Monitor. Obuhvaća instalaciju, svakodnevni rad, analizu, povijest, izvješća, sigurnosne kopije i primjere vlastitih senzora.

!	Primjerni podaci Sve snimke zaslona i vrijednosti su demonstracijski podaci. Nazive uređaja, ID-ove entiteta, serijske brojeve, kalibracijske vrijednosti i GMCMap ID-ove prilagodite svojoj instalaciji.
!	Važne sigurnosne informacije Dodatak je namijenjen nadzoru i kućnoj automatizaciji. Nije kalibrirani instrument za zaštitu od zračenja i ne zamjenjuje službena mjerenja, stručni savjet ili upute nadležnih tijela.

Kako koristiti priručnik

- Nova instalacija: prvo pročitajte poglavlja 1-4.
- Svakodnevni rad: poglavlja 4-9 objašnjavaju nadzornu ploču.
- Neobične vrijednosti ili pogreške: koristite poglavlja 2 i 12.
- Administracija: poglavlja 8-11 pokrivaju automatizaciju, izvoz, kopije i integracije.

Sadržaj

Dodatak za Home Assistant - Verzija 8.3.1

Sadržaj	Stranica
1. Brzi početak	4
2. Sigurnost i osnove mjerenja	5
3. Instalacija i prvo pokretanje	6
4. Pregled nadzorne ploče	7
5. Prikazi i uređaji	8
6. Inteligentna procjena i analiza	9
7. Povijest i bilješke događaja	10
8. Tijekovi rada i obavijesti	11
9. Izvješća, izvoz i sigurnosne kopije	12
10. Primjeri konfiguracije	13
11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT	14
12. Rješavanje problema, pojmovnik i kontrolni popis	15

1. Brzi početak

Slijedite ove korake za jasan prvi prikaz bez promjene naprednih postavki.

1. Povežite podržani GMC brojač s Home Assistant računalom putem USB-a.
2. Instalirajte i pokrenite dodatak, zatim otvorite web-sučelje.
3. Provjerite je li uređaj online i osvježava li se CPM vrijednost.
4. Najprije odaberite Sažetak. Na Analizu prijedite kada trebate više detalja.
5. Dopustite sustavu da prikupi mjerenja prije procjene trendova ili lokalne osnovice.

!

Primjerni podaci

Nova instalacija treba vrijeme da nauči uobičajenu lokalnu pozadinu. Kratke promjene su normalne.

2. Sigurnost i osnove mjerenja

CPM znači broj impulsa u minuti. Vrijednost ovisi o cijevi, modelu i okolini. Uređaj uspoređujte ponajprije s njegovom poviješću i postavljenim pragovima.

- Apsolutni sigurnosni pragovi i analiza lokalne pozadine odgovaraju na različita pitanja.
- Zelena kartica lokalne pozadine ne poništava apsolutno upozorenje.
- Pojedinačni skok treba provjeriti, ali trajni porast je važniji.
- Držite udaljenost od nepoznatog izvora i slijedite lokalne upute kod stvarne opasnosti.

!

Važne sigurnosne informacije

Ne kopirajte kalibracijske faktore ili pragove iz primjera bez provjere dokumentacije uređaja i namjene.

3. Instalacija i prvo pokretanje

Dodatak automatski otkriva podržane serijske uređaje. Stabilne putanje omogućuju pouzdano ponovno povezivanje nakon ponovnog pokretanja.

1. Instalirajte paket i pregledajte primjer konfiguracije.
2. Prilagodite nazive, entitete senzora i neobavezne GMCMAP postavke.
3. Pokrenite dodatak i provjerite zapisnik otkrivanja.
4. Otvorite nadzornu ploču i provjerite sažetak stanja.
5. Izradite upravljaju sigurnosnu kopiju prije većih promjena.

!

Info

Ako se uređaj ne pojavi, provjerite USB kabel, napajanje, prava hosta i sukob serijskog priključka.

4. Pregled nadzorne ploče

Gornje područje daje najbrži pregled: lokaciju, poveznice, izbor prikaza, sažetak stanja i navigaciju.

GMC praćenje zračenja

Lokacija Home Assistanta

Lokacija nije dostupna

Geiger Counter World Map

gmcmap.com

Korisnički priručnik

PDF - Version 8.0.8 - Hrvatski

Prikaz

Određuje koliko se pojedinosti i alata prikazuje na ovoj stranici. Odabir se sprema u ovom pregledniku.

Sažetak

Analiza

Stručni prikaz

Devices

All 2 known GMC devices are connected

Latest accepted value: 19 CPM

2026-07-17 11:04:03 CEST

Last successful storage

2026-07-17 11:04:03 CEST

Discarded CPM peaks: 0

Unconfirmed values since bridge start

Pohranjeni uzorci: 2,688

Pohranjeni uzorci sa svih uređaja

Database: ok

0.51 MiB

Devices

Intelligence

Analiza

History

Radni tokovi

Reports

Expand all

Povezani GMC uređaji

320 GMC-320 Re 4.22

GMC320-DEMO

Na mreži

Posljednje mjerenje

19 CPM

No active device warnings

SERIJSKI BROJ

GMC320-DEMO

SERIJSKI PRIKLJUČAK

—

BRZINA PRIJENOSA

INTERVAL MJERENJA

500+ GMC-500+ Re 2.53

GMC500-DEMO

Na mreži

Posljednje mjerenje

25 CPM

No active device warnings

SERIJSKI BROJ

GMC500-DEMO

SERIJSKI PRIKLJUČAK

—

BRZINA PRIJENOSA

INTERVAL MJERENJA

Primijerni podaci za ovaj priručnik

4. Pregled nadzorne ploče

- World Map otvara GMCMap. Priručnik se otvara na jeziku nadzorne ploče.
- Sažetak, Analiza i Stručni prikaz određuju količinu detalja i alata.
- Sažetak prikazuje vezu, zadnju prihvaćenu vrijednost, spremanje i bazu.
- Navigacija vodi na uređaje, analizu, povijest, tijekove i izvješća.

GMC Radiation Monitor | 8.3.1 | Hrvatski

Stranica 7

5. Prikazi i uređaji

Svaki uređaj ima karticu s dostupnošću, zadnjom vrijednošću, upozorenjima, identitetom, serijskom vezom i opcijama.

The screenshot displays the 'Devices' tab of the GMC Radiation Monitor interface. It shows two device cards side-by-side. The left card is for 'GMC-320 Re 4.22' (GMC320-DEMO) with a latest measurement of 19 CPM. The right card is for 'GMC-500+ Re 2.53' (GMC500-DEMO) with a latest measurement of 25 CPM. Both cards indicate 'No active device warnings'. The left card includes a 'Javno slanje na GMCMap' section with details about public data sharing. A 'Prikaži analizu' button is present on the right card. A yellow tooltip at the bottom right says 'Primjerni podaci za ovaj priručnik'.

5. Prikazi i uređaji

- Koristite jasne nazive koji opisuju prostoriju ili svrhu.
- Provjerite online stanje prije tumačenja stare ili nedostajuće vrijednosti.
- Upozorenja uređaja važnija su od ukrasnih boja.
- Tehničke detalje otvarajte samo pri dijagnostici veze ili konfiguracije.


!

Tip

Odabrani prikaz sprema se u pregledniku. Različita računala mogu koristiti različitu razinu detalja.

6. Inteligentna procjena i analiza

Analiza kombinira apsolutne pragove, lokalnu pozadinu, trendove, kvalitetu podataka i neobavezne podatke okoline kako bi objasnila procjenu.

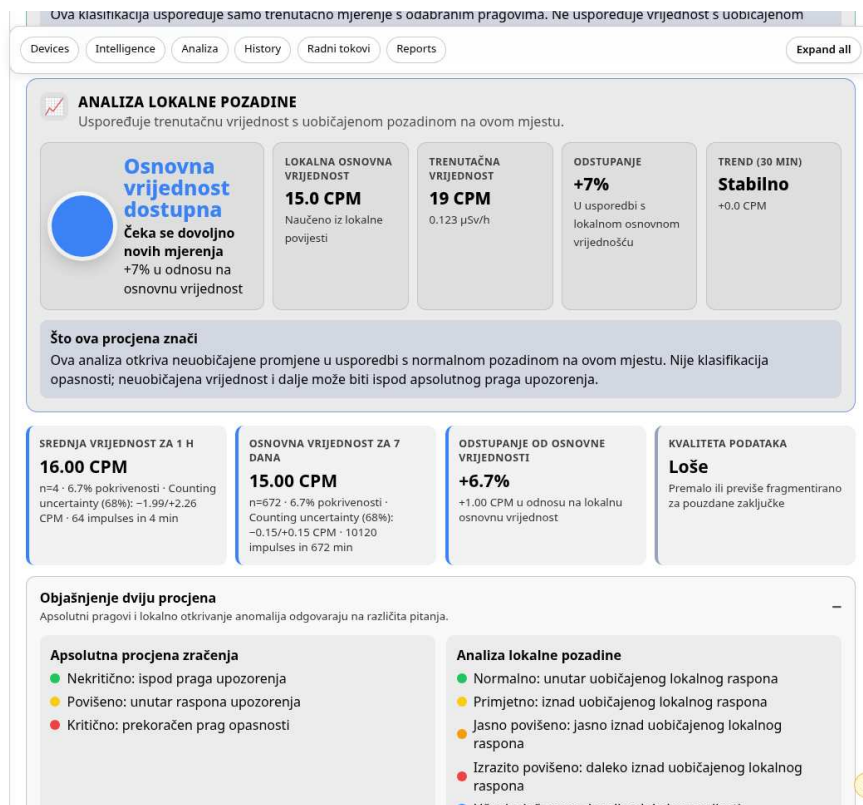

6. Inteligentna procjena i analiza

- Sažetak je preporučen za svakodnevni rad.
- Analiza dodaje obrazloženje, trendove i usporedbe s pozadinom.
- Stručni prikaz pokazuje sirovu dijagnostiku, kvalitetu i dodatni izvoz.
- Preporuku čitajte zajedno s karticama; ne oslanjajte se na jedan broj.

!

Info

„Neupadljivo” znači da vrijednost odgovara naučenom lokalnom obrascu. To nije opća izjava da zračenje nije opasno.

7. Povijest i bilješke događaja

Povijest prikazuje promjene kroz vrijeme. Bilješke objašnjavaju prozračivanje, održavanje, premještanje ili druge okolnosti.

The screenshot displays the 'Bilješke događaja' (Event Notes) section at the top, which includes a header with tabs: Devices, Intelligence, Analiza, History, Radni tokovi, and Reports. Below the header, there are input fields for 'Početak' (Start) and 'Kraj' (End) in 'mm/dd/yyyy, --:-- --' format, a 'Kategorija' (Category) dropdown set to 'Prozor otvoren', and a 'Status' dropdown set to 'Bilješka'. A large text area for 'Bilješka' (Note) is present, followed by an 'Add event note' button and a message 'No annotations have been added yet.'

Below this is the 'Pregled povijesti' (History Overview) section, which shows 'Accepted CPM values with event markers in a freely selected period'. It includes 'Povijest od' (History from) and 'Povijest do' (History to) date pickers set to '07/16/2026' and '07/17/2026' respectively. There is a checkbox for 'Prikaži odbačene sirove vrijednosti' (Show rejected raw values) and a 'Prikaži razdoblje' (Show period) button. The main area contains a line graph showing CPM fluctuations over time. The graph has a minimum value of 11.0 CPM and a maximum value of 19.0 CPM. A yellow tooltip on the right says 'Primjerni podaci za ovaj priručnik' (Average data for this manual).

7. Povijest i bilješke događaja

1. Odaberite uređaj i razdoblje.
2. Usporedite graf s osnovicom i bilješkama.
3. Dodajte bilješku nakon premještanja, zamjene kabela ili promjene uvjeta.
4. Usporedite razdoblja kako biste razlikovali trajnu promjenu od kratkog događaja.

!

Tip

Dobre bilješke znatno olakšavaju kasniju analizu. Koristite kratke činjenice i točna vremena.

8. Tijekovi rada i obavijesti

Tijekovi rada automatiziraju rutinske zadatke bez promjene mjerenja: obavijesti, planirana izvješća i usporedbe razdoblja.

The screenshot displays the 'Reports' tab of the GMC Radiation Monitor interface. At the top, there are tabs for 'Devices', 'Intelligence', 'Analiza', 'History', 'Radni tokovi', and 'Reports'. Below these, there are settings for 'Integriteta baze podataka' (Data base integrity) with values 10, 15, and 180. A section for 'Omogući zakazana izvješća' (Enable scheduled reports) includes checkboxes for 'Dnevna ZIP izvješća' (Daily ZIP reports), 'Tjedna ZIP izvješća' (Weekly ZIP reports), and 'Mjesečni JSON sažeci' (Monthly JSON summaries). The 'Report hour' is set to 6, and 'Managed backups to retain' is set to 7. A blue button labeled 'Spremi postavke radnog toka' (Save workflow settings) is present. Below this is the 'Usporedi razdoblja' (Compare periods) section, which allows comparing two date ranges. The 'Uređaj' (Device) is set to 'Basement GMC-320R'. The 'First period' is from 07/04/2026 to 07/10/2026, and the 'Second period' is from 07/11/2026 to 07/17/2026. A 'Compare' button is shown. The results table shows: First period mean 15.30 CPM (672 samples, 6.7% coverage), Second period mean 15.00 CPM (621 samples, 6.2% coverage), Mean difference -0.29 CPM (-1.90%), Median difference 0.00 CPM, and Statistical indication -3.33 (Difference divided by the combined standard error). A note states: 'The comparison is only indicative because data coverage is low'. At the bottom is the 'Samoprovjera sustava' (System self-check) section, which shows various system checks: Database schema (Schema version 8 of 8), Home Assistant API (Home Assistant API is currently unavailable), Vremenska zona (Timezone Europe/Berlin is valid), Free storage (8796093021636 MiB are available), Translations (All translations are up to date), App configuration (The entire file is not), and Upravljanje sigurnosne kopije (Backup management). A yellow button labeled 'Primjerni podaci za ovaj priručnik' (Sample data for this manual) is located at the bottom right.

8. Tijekovi rada i obavijesti

- Omogućite samo obavijesti koje će netko primiti i obraditi.
- Testirajte offline prag na nekritičnom testnom uređaju.
- Odaberite vrijeme kada Home Assistant uobičajeno radi.
- Sklopljene sekcije pamte stanje u pregledniku.

!

Važne sigurnosne informacije

Automatizacija je pomoć. Ne jamči isporuku i ne smije biti jedina sigurnosna mjera.

9. Izvješća, izvoz i sigurnosne kopije

Izvješća daju razumljive sažetke i tehnički izvoz. Upravljane kopije štite bazu i postavke dodatka.

The screenshot displays the 'Reports' tab of the GMC Radiation Monitor interface. At the top, there are navigation tabs: 'Devices', 'Intelligence', 'Analiza', 'History', 'Radni tokovi', and 'Reports'. The 'Reports' tab is active, and an 'Expand all' button is visible. Below the navigation, there are two buttons: 'Paket za današnji dan do sada' and 'Paket tekućeg tjedna'. The main content area is divided into several sections:

- Izrađena izvješća:** This section lists two reports:
 - gmc-weekly-demo-2026-W29.zip** (2026-07-17 11:19 CEST - 0.00 MiB) with 'Preuzmi' and 'Izbriši' buttons.
 - gmc-daily-demo-2026-07-16.zip** (2026-07-17 11:19 CEST - 0.00 MiB) with 'Preuzmi' and 'Izbriši' buttons.
- Izvoz podataka:** This section is titled 'Strojno čitljiva statistika i podaci o događajima'. It contains two columns: 'Prethodni dan' and 'Prethodni tjedan'. Each column has four buttons: 'JSON analize', 'CSV dnevnog sažetka', 'CSV događaja', and 'Original raw-data CSV'.
- Napredni prikazi:** This section is titled 'Vremenski niz, usporedba s Poissonovom raspodjelom i toplinska karta dana/sata'. It also has two columns: 'Prethodni dan' and 'Prethodni tjedan'. Each column has three buttons: 'PNG vremenskog niza', 'PNG histograma', and 'PNG toplinske karte'.
- Prilagođeno razdoblje:** This section allows for custom date and ISO week selection. It has two columns, each with 'Određeni datum' and 'Određeni ISO tjedan' fields, and a 'Format' dropdown menu set to 'PDF analize'. A yellow tooltip on the right says 'Primijerni podaci za ovaj priručnik'.

9. Izvješća, izvoz i sigurnosne kopije

- Koristite „Mjerenja kao CSV” za vrijednosti filtrirane po kvaliteti.
- Izvorne sirove podatke koristite samo za stručnu dijagnostiku.
- ZIP izvješća spajaju više datoteka.
- Izbrišite izvješće tek kada ste sigurni da kopija nije potrebna.
- Izradite kopiju prije nadogradnje ili velike promjene opcija.

!

Info

Sigurnosna kopija korisna je samo ako se može pronaći i vratiti. Zabilježite lokaciju i pravilo čuvanja.

10. Primjeri konfiguracije

Uključena konfiguracija namjerno je primjer za pojedinačne senzore. Zamijenite entitete i vrijednosti podacima svoje instalacije.

```
devices:
  - name: "Brojač u podrumu"
    serial_number: "VAS-SERIJSKI-BROJ"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_podruma"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Zagreb"
```

- Koristite valjane Home Assistant ID-ove entiteta.
- Serijski brojevi moraju biti jedinstveni.
- Kalibraciju tretirajte kao podatak određenog uređaja.
- Ponovno pokrenite dodatak nakon promjena koje utječu na otkrivanje.

!

Primjerni podaci

Sve snimke zaslona i vrijednosti su demonstracijski podaci. Nazive uređaja, ID-ove entiteta, serijske brojeve, kalibracijske vrijednosti i GMCMap ID-ove prilagodite svojoj instalaciji.

11. GMCMaP, Home Assistant i MQTT

GMCMaP objava, MQTT entiteti i Home Assistant senzori su neobavezni. Postavite ih tek kada razumijete gdje se podaci šalju.

- GMCMaP može objaviti mjerenja na javnoj karti. Provjerite privatnost i lokaciju.
- MQTT izlaže vrijednosti, dostupnost i rezultate u Home Assistantu.
- Automatizacije koristite za praktičnost, ali zadržite ploču i izvješća za dijagnostiku.
- Zaštitite API ključeve i identifikatore; ne objavljujte ih na snimkama.

!

Tip

Počnite s lokalnim nadzorom. Vanjsku objavu dodajte kada je instalacija stabilna.

sirovu dijagnostiku žiroskopa s predznakom, sažetu statistiku, potpunost uzoraka, identitet uređaja, vremensku zonu, razdoblje i

Devices Intelligence Analiza History Radni tokovi Reports Expand all

Snimanje podataka žiroskopa je onemogućeno. Čuvanje povijesti: 120 dana. Dnevna razdoblja su lokalni kalendarski dani; tjedna razdoblja su ISO tjedni od ponedjeljka do nedjelje.

Održavanje povijesti

ZIP cjelokupne povijesti Dijagnostički JSON

Upravljanje sigurnosne kopije

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

Usporedba najnovijih sigurnosnih kopija

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3	Preuzmi	Izbriši
2026-07-17 11:19 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements		
gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3	Preuzmi	Izbriši
2026-07-17 11:04 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements		

Vrati povijest

Vraćanje je zadano onemogućeno.
Omogućite „Dopusti vraćanje“ u konfiguraciji aplikacije i ponovno pokrenite aplikaciju samo kada planirate vraćanje podataka.

Delete history

Deletion is disabled by default.
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Primjarni podaci za ovaj priručnik

11. GMCMaP, Home Assistant i MQTT

12. Rješavanje problema, pojmovnik i kontrolni popis

Većinu problema možete suziti provjerom sažetka stanja, kartice uređaja, zapisnika i samotesta tim redom.

Problem	Action
Nema uređaja	Provjerite USB, napajanje, prava i sukob priključka.
Stara vrijednost	Provjerite online stanje, interval i novije poruke.
Neočekivani skok	Usporedite povijest, bilješke i kvalitetu podataka.
Nema izvješća	Provjerite tijekove, vremensku zonu, pohranu i prostor.
Nema priručnika	Ponovno instalirajte cijeli paket 8.3.1 i osvježite ploču.

Glossary

Term	Meaning
CPM	Broj impulsa u minuti koji javlja detektor.
Osnovica	Naučeni normalni raspon za uređaj i mjesto.
Trend	Smjer nedavnih mjerenja.
Sirovi podaci	Nefiltrirani zapisi za tehničku analizu.
Upravljana kopija	Kopija koju stvara aplikacija uz pravilo čuvanja.

Final check

- ☐ Uređaj online i vrijednost aktualna
- ☐ Nema aktivnih upozorenja
- ☐ Baza podataka ispravna
- ☐ Vremenska zona točna
- ☐ Kopija aktualna
- ☐ Put obavijesti testiran