

PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA

GMC Radiation Monitor

Dodatek Home Assistant - Wersja 8.1.0

Jasne objaśnienia ze zrzutami ekranu, przykładami i listami kontrolnymi



Dla początkujących, użytkowników i administratorów

Wydanie: lipiec 2026

O tym podręczniku

Ten podręcznik prostym językiem opisuje dodatek GMC Radiation Monitor. Obejmuje instalację, codzienną obsługę, analizę, historię, raporty, kopie zapasowe i przykłady własnych czujników.

!	Dane przykładowe Wszystkie zrzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.
!	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Dodatek służy do monitorowania i automatyki domowej. Nie jest kalibrowanym przyrządem ochrony radiologicznej i nie zastępuje pomiarów urzędowych, porady specjalisty ani poleceń służb.

Jak korzystać z podręcznika

- Nowa instalacja: najpierw przeczytaj rozdziały 1-4.
- Codzienna obsługa: rozdziały 4-9 opisują pulpit.
- Nietypowe wartości lub błędy: użyj rozdziałów 2 i 12.
- Administracja: rozdziały 8-11 opisują automatyzację, eksport, kopie i integracje.

Spis treści

Dodatek Home Assistant - Wersja 8.1.0

Spis treści	Strona
1. Szybki start	4
2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru	5
3. Instalacja i pierwsze uruchomienie	6
4. Przegląd pulpitu	7
5. Widoki i urządzenia	8
6. Inteligentna ocena i analiza	9
7. Historia i notatki zdarzeń	10
8. Przepływy pracy i powiadomienia	11
9. Raporty, eksport i kopie zapasowe	12
10. Przykłady konfiguracji	13
11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT	14
12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna	15

1. Szybki start

Wykonaj te kroki, aby uzyskać czytelny pierwszy pulpit bez zmiany ustawień zaawansowanych.

1. Podłącz zgodny licznik GMC do hosta Home Assistant przez USB.
2. Zainstaluj i uruchom dodatek, a następnie otwórz interfejs WWW.
3. Sprawdź, czy urządzenie jest online i wartość CPM się aktualizuje.
4. Najpierw wybierz Podsumowanie. Przejdź do Analizy tylko wtedy, gdy potrzebujesz szczegółów.
5. Pozwól systemowi zebrać dane przed oceną trendów i lokalnej wartości bazowej.

!

Dane przykładowe

Nowa instalacja potrzebuje czasu, aby nauczyć się normalnego tła lokalnego. Krótkie wahania są normalne.

2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru

CPM oznacza zliczenia na minutę. Wartość zależy od tuby, modelu i otoczenia. Porównuj urządzenie głównie z jego historią oraz skonfigurowanymi progami.

- Progi bezwzględne i analiza tła lokalnego odpowiadają na różne pytania.
- Zielona karta tła lokalnego nie unieważnia ostrzeżenia bezwzględnego.
- Pojedynczy skok należy sprawdzić, ale ważniejszy jest trwały wzrost.
- Zachowaj odległość od nieznanego źródła i stosuj lokalne zalecenia w razie realnego zagrożenia.

!

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie kopiuj współczynników kalibracji ani progów z przykładu bez sprawdzenia dokumentacji urządzenia i celu użycia.

3. Instalacja i pierwsze uruchomienie

Dodatek automatycznie wykrywa obsługiwane urządzenia szeregowo. Stabilne ścieżki ułatwiają ponowne połączenie po restarcie.

1. Zainstaluj pakiet i przejrzyj konfigurację przykładową.
2. Dostosuj nazwy, encje czujników i opcjonalne ustawienia GMCMaP.
3. Uruchom dodatek i sprawdź dziennik wykrywania.
4. Otwórz pulpit i sprawdź podsumowanie stanu.
5. Utwórz zarządzaną kopię przed większymi zmianami.


!

Info

Jeśli urządzenie się nie pojawia, sprawdź kabel USB, zasilanie, uprawnienia hosta i konflikty portu szeregowego.

4. Przegląd pulpitu

Górna część daje najszybszy przegląd: lokalizacja, odnośniki, wybór widoku, podsumowanie stanu i nawigacja.

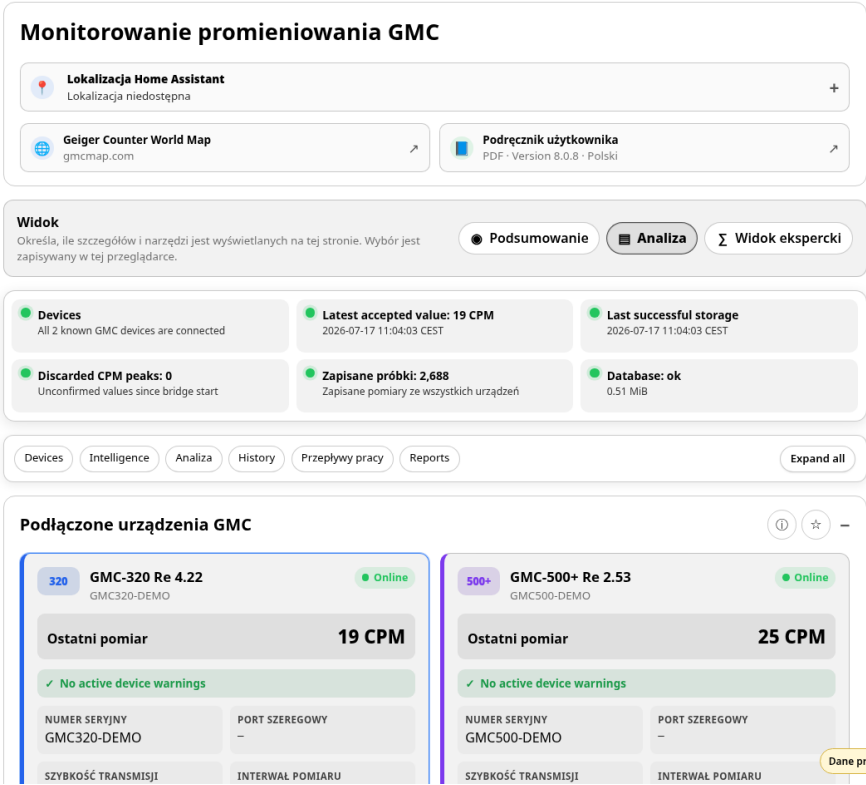


4. Przegląd pulpitu

- World Map otwiera GMCMap. Podręcznik otwiera się w języku pulpitu.
- Podsumowanie, Analiza i Widok ekspercki określają poziom szczegółów i narzędzia.
- Podsumowanie pokazuje połączenie, ostatnią zaakceptowaną wartość, zapis i bazę.
- Nawigacja prowadzi do urządzeń, analizy, historii, przepływów i raportów.

5. Widoki i urządzenia

Każde urządzenie ma kartę z dostępnością, ostatnią wartością, ostrzeżeniami, identyfikacją, połączeniem szeregowym i opcjami.

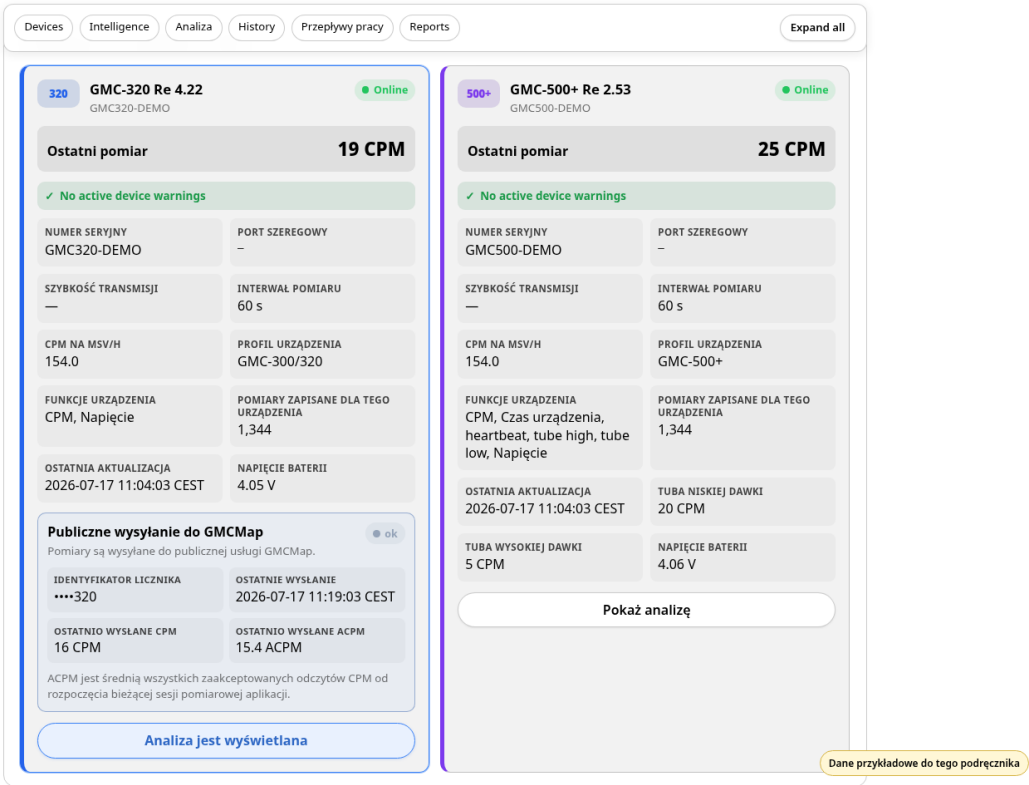

5. Widoki i urządzenia


- Używaj jasnych nazw określających pomieszczenie lub funkcję.
- Sprawdź stan online przed interpretacją brakującej lub starej wartości.
- Ostrzeżenia urządzenia są ważniejsze niż dekoracyjne kolory.
- Rozwijaj szczegóły techniczne tylko podczas diagnozy połączenia lub konfiguracji.

Tip

Wybrany widok jest zapisywany w przeglądarce. Różne komputery mogą używać innego poziomu szczegółów.

6. Inteligentna ocena i analiza

Analiza łączy progi bezwzględne, tło lokalne, trendy, jakość danych i opcjonalne informacje środowiskowe, aby wyjaśnić ocenę wartości.

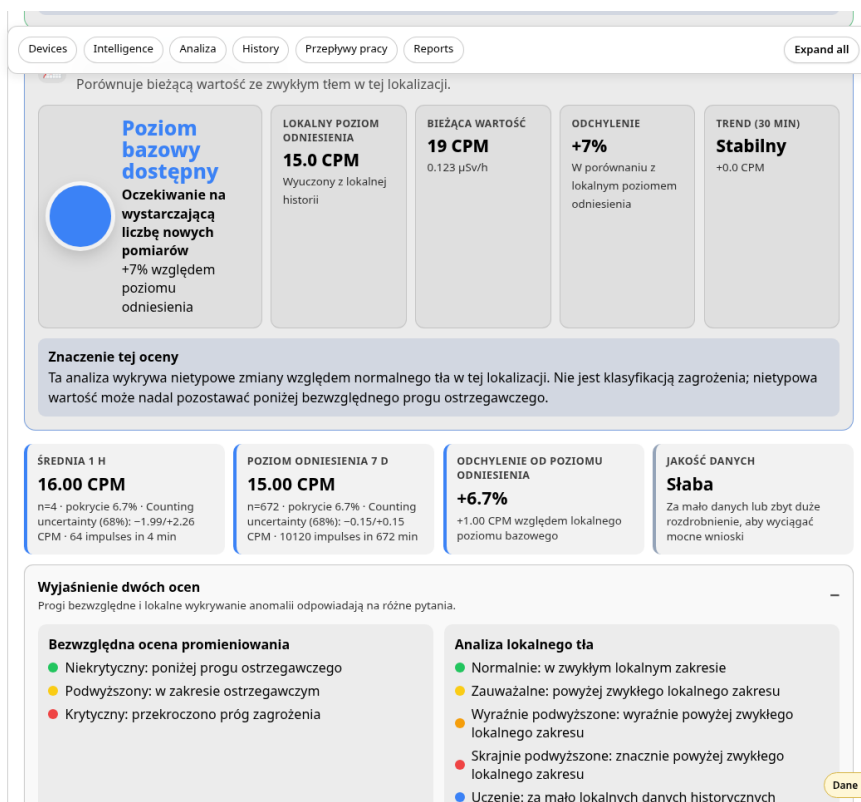

6. Inteligentna ocena i analiza

- Podsumowanie jest zalecane do codziennego użycia.
- Analiza dodaje uzasadnienie, trendy i porównanie z tłem.
- Widok ekspercki pokazuje surową diagnostykę, jakość i dodatkowy eksport.
- Czytaj zalecenie razem z kartami; nie polegaj na jednej liczbie.

!

Info

„Bez odchyień” oznacza zgodność z wyuczonym wzorcem lokalnym. Nie jest to ogólne stwierdzenie braku ryzyka.

7. Historia i notatki zdarzeń

Historia pokazuje zmiany w czasie. Notatki wyjaśniają wietrzenie, konserwację, przeniesienie urządzenia lub inne okoliczności.

The screenshot displays the 'Notatki zdarzeń' (Event Notes) section at the top, which includes a header 'Document ventilation, movement, maintenance or an unknown cause'. Below this are input fields for 'Początek' (Start) and 'Koniec' (End) in 'mm/dd/yyyy, --:-- --' format, a 'Kategoria' (Category) dropdown set to 'Otwarte okno', and a 'Status' dropdown set to 'Notatka'. A large text area for 'Notatka' is provided, followed by an 'Add event note' button and a message 'No annotations have been added yet.'.

The 'Przegląd historii' (History Review) section below shows 'Accepted CPM values with event markers in a freely selected period'. It features date pickers for 'Historia od' (History from) and 'Historia do' (History to), both set to '07/16/2026'. A checkbox for 'Pokaż odrzucone wartości surowe' (Show rejected raw values) is present. A 'Pokaż okres' (Show period) button is on the right. The main area contains a line graph showing CPM fluctuations over time. The graph's minimum value is 11.0 CPM and the maximum is 19.0 CPM. A yellow callout box on the right says 'Dane przykładowe do tego podręcznika' (Example data for this manual).

7. Historia i notatki zdarzeń

1. Wybierz urządzenie i okres.
2. Porównaj wykres z wartością bazową i notatkami.
3. Dodaj notatkę po przeniesieniu urządzenia, zmianie kabla lub warunków pomieszczenia.
4. Porównuj okresy, aby odróżnić trwałą zmianę od krótkiego zdarzenia.

!

Tip

Dobre notatki bardzo ułatwiają późniejszą analizę. Używaj krótkich opisów i dokładnych godzin.

8. Przepływy pracy i powiadomienia

Przepływy automatyzują czynności bez zmiany pomiaru: powiadomienia, raporty planowane i porównania okresów.

8. Przepływy pracy i powiadomienia

- Włączaj tylko powiadomienia, które ktoś rzeczywiście odbierze i obsłuży.
- Przetestuj próg offline na niekrytycznym urządzeniu testowym.
- Wybierz godzinę raportu, gdy Home Assistant zwykle działa.
- Zwinięte sekcje zapamiętują stan w przeglądarce.


!

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Automatyzacja jest pomocą. Nie gwarantuje dostarczenia i nie może być jedynym środkiem bezpieczeństwa.

9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

Raporty zapewniają czytelne podsumowania i eksport techniczny. Zarządzane kopie chronią bazę danych i ustawienia dodatku.

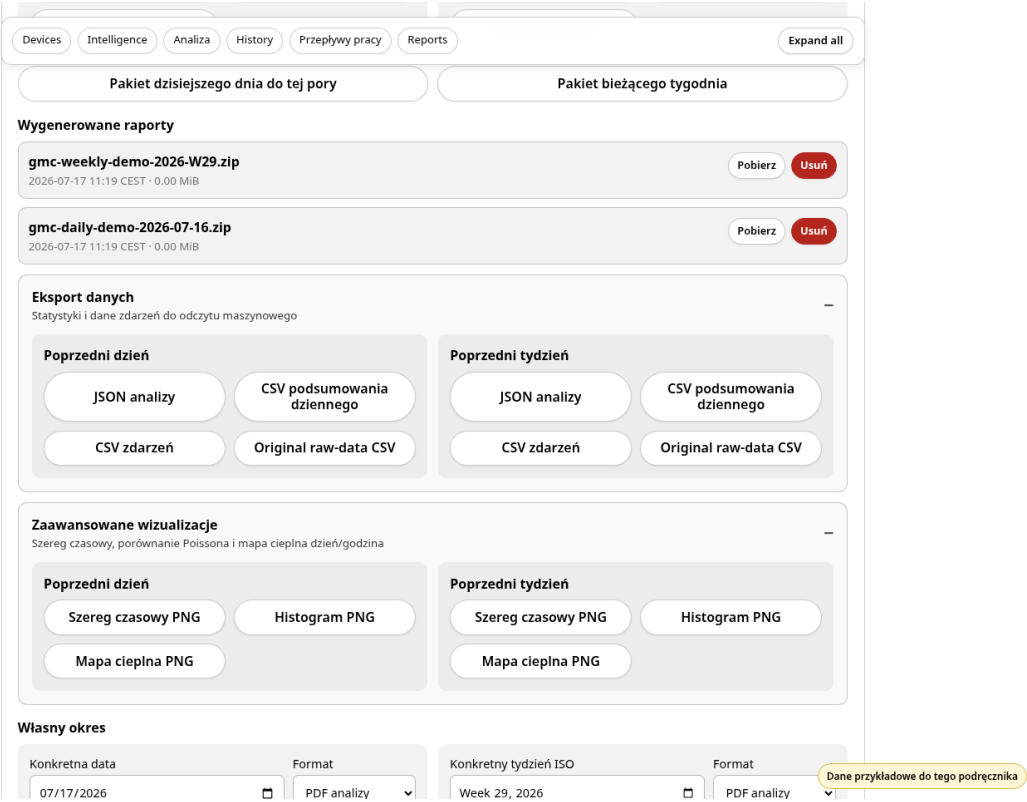

9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

- Używaj „Pomiary jako CSV” dla danych filtrowanych jakościowo.
- Surowe dane oryginalne używaj tylko do diagnostyki eksperckiej.
- Raporty ZIP łączą wiele plików.
- Usuń raport dopiero po potwierdzeniu, że kopia nie jest potrzebna.
- Twórz kopię przed aktualizacją lub dużą zmianą opcji.

!

Info

Kopia jest użyteczna tylko wtedy, gdy można ją znaleźć i odtworzyć. Udokumentuj miejsce i retencję.

10. Przykłady konfiguracji

Dołączona konfiguracja jest celowo przykładem dla indywidualnych czujników. Zastąp encje i wartości danymi własnej instalacji.

```
devices:
  - name: "Licznik w piwnicy"
    serial_number: "TWOJ-NUMER"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_piwnicy"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Warsaw"
```

- Używaj prawidłowych identyfikatorów encji Home Assistant.
- Numery seryjne muszą być unikalne.
- Kalibrację traktuj jako dane konkretnego urządzenia.
- Uruchom ponownie dodatek po zmianach wpływających na wykrywanie.

!

Dane przykładowe

Wszystkie rzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.

11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

Publikacja GMCTMap, encje MQTT i czujniki Home Assistant są opcjonalne. Konfiguruj je tylko, gdy rozumiesz, gdzie trafiają dane.

- GMCTMap może publikować pomiary na mapie publicznej. Sprawdź prywatność i lokalizację.
- MQTT udostępnia wartości, dostępność i wyniki w Home Assistant.
- Automatyzacje zwiększają wygodę, ale zachowaj pulpit i raporty do diagnostyki.
- Chroń klucze API i identyfikatory; nie pokazuj ich na publicznych zrzutach.

!

Tip

Zacznij od monitorowania lokalnego. Publikację zewnętrzną dodaj po ustabilizowaniu instalacji.

czasową, okres i czas utworzenia. Pakiety ZIP dodatkowo zawierają JSON analizy, podsumowania dzienne, zdarzenia, histogram,

Devices Intelligence Analiza History Przepływ pracy Reports Expand all

Rejestrowanie żyroskopu jest wyłączone. Okres przechowywania historii: 120 dni. Okresy dzienne to lokalne dni kalendarzowe; okresy tygodniowe to tygodnie ISO od poniedziałku do niedzieli.

Zarządzanie historią

Pełny ZIP historii JSON diagnostyczny

Zarządzane kopie zapasowe

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

Porównanie najnowszych kopii

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

File Name	Timestamp	Size	Measurements	Download	Delete
gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3	2026-07-17 11:19 CEST	0.51 MiB	2,688 measurements	Pobierz	Usuń
gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3	2026-07-17 11:04 CEST	0.51 MiB	2,688 measurements	Pobierz	Usuń

Przywróć historię

Przywracanie jest domyślnie wyłączone.
Włącz „Zezwól na przywracanie” w konfiguracji aplikacji i uruchom aplikację ponownie tylko wtedy, gdy planowane jest przywracanie.

Delete history

Deletion is disabled by default.
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Dane przykładowe do tego podręcznika

11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna

Większość problemów można zawęzić, sprawdzając kolejno podsumowanie stanu, kartę urządzenia, dziennik i autotest.

Problem	Action
Brak urządzenia	Sprawdź USB, zasilanie, uprawnienia i konflikt portu.
Stara wartość	Sprawdź stan online, interwał i ostatni dziennik.
Nieoczekiwany skok	Porównaj historię, notatki i jakość danych.
Brak raportu	Sprawdź przepływy, strefę czasową, pamięć i miejsce.
Brak podręcznika	Zainstaluj pełny pakiet 8.1.0 i odśwież pulpit.

Glossary

Term	Meaning
CPM	Zliczenia na minutę zgłaszane przez detektor.
Wartość bazowa	Wyuczony normalny zakres dla urządzenia i miejsca.
Trend	Kierunek ostatnich pomiarów.
Dane surowe	Niefiltrowane rekordy do analizy technicznej.
Kopia zarządzana	Kopia tworzona przez aplikację z retencją.

Final check

- ☐ Urządzenie online i wartość aktualna
- ☐ Brak aktywnych ostrzeżeń
- ☐ Baza danych OK
- ☐ Prawidłowa strefa czasowa
- ☐ Aktualna kopia
- ☐ Przetestowane powiadomienia