Aula prática N.º 9

Objetivos

- Programação e utilização de timers com interrupções.
- Geração de sinais PWM.

Introdução

Geração de um sinal PWM

PWM (*Pulse Width Modulation*, ou modulação por largura de pulso) é uma técnica usada em múltiplas aplicações, desde o controlo de potência a fornecer a uma carga à geração de efeitos de áudio ou à modulação digital em sistemas de telecomunicações. Esta técnica utiliza sinais retangulares, como o apresentado na Figura 1, em que, mantendo o período T, se pode alterar dinamicamente a duração a 1, ton, do sinal.

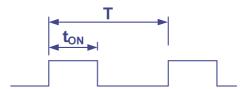


Figura 1. Exemplo de sinal retangular com um período T e um tempo a 1 ton.

O *duty-cycle* de um sinal PWM é definido pela relação entre o tempo durante o qual o sinal está no nível lógico 1 (num período) e o período desse sinal, e expressa-se em percentagem:

$$Duty\text{-}cycle = \frac{t_{ON}}{T} \times 100[\%]$$

No PIC32 a geração de sinais PWM é feita usando os *timers* T2 ou T3 e o *Output Compare Module* (OC). A Figura 2 apresenta o diagrama de blocos desse sistema, onde se evidencia a interligação entre o módulo correspondente aos *timers* T2 e T3 e o módulo OC.

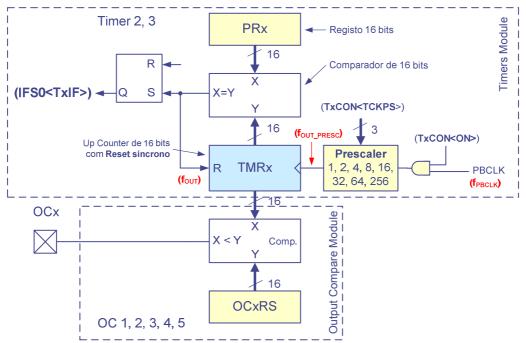


Figura 2. Diagrama de blocos do sistema de geração de sinais PWM.

Nesta forma de organização do sistema de geração de sinais PWM, um dos timers T2 ou T3 funciona como base de tempo, isto é, define o período T do sinal, enquanto que o módulo OC permite configurar, através do registo OCxRS, a duração a 1 desse sinal, isto é, o tempo ton.

Exemplo: determinar as constantes relevantes para a geração, na saída oc1, de um sinal com uma frequência de 10 HZ e um *duty-cycle* de 20%, usando como base de tempo o *timer* T2.

O valor de PR2, que determina a frequência do sinal de saída, foi já calculado na parte introdutória da aula anterior (PR2=62499). Temos então que calcular o valor da constante a colocar no registo OC1RS:

got it

$$t_{ON} = 0.2 \times TPWM = 0.2 \times \left(\frac{1}{10}\right) = 20ms$$
 $f_{OUT_PRESC} = 625KHz$, $T_{OUT_PRESC} = \frac{1}{625000} = 1.6\mu s$

Então ocirs deverá ser configurado com:

$$\theta C1RS = \frac{20 \times 10^{-3}}{1.6 \times 10^{-6}} = 12500$$
 got it

Alternativamente, poderemos simplesmente multiplicar o valor de (PRx + 1) pelo valor do *duty-cycle* pretendido. Neste caso ficaria:

$$OC1RS = \frac{((PR2 + 1) * duty-cycle)}{100} = \frac{((62499 + 1) * 20)}{100} = 12500$$

Conhecendo os valores da frequência do sinal de saída (PWM) e do sinal à entrada do contador, pode calcular-se a resolução com que o sinal PWM pode ser gerado:

Resolução =
$$\log_2\left(\frac{T_{PWM}}{T_{OUT_PRESC}}\right) = \log_2\left(\frac{f_{OUT_PRESC}}{f_{OUT}}\right)$$
1/625Khz

Para as frequências do exemplo anterior a resolução é então: log₂ (625000/10) = 15 bits

A sequência completa de programação para obter o sinal de 10 Hz e *duty-cycle* de 20% na saída oc1 fica então:

```
T2CONbits.TCKPS = 5; // 1:32 prescaler (i.e Fout_presc = 625 KHz)
PR2 = 62499; // Fout = 20MHz / (32 * (62499 + 1)) = 10 Hz

TMR2 = 0; // Reset timer T2 count register
T2CONbits.TON = 1; // Enable timer T2 (must be the last command of the // timer configuration sequence)

OC1CONbits.OCM = 6; // PWM mode on OCx; fault pin disabled
OC1CONbits.OCTSEL =0; // Use timer T2 as the time base for PWM generation
OC1RS = 12500; // Ton constant
OC1CONbits.ON = 1; // Enable OC1 module
```

O valor do registo **oc1rs** pode ser modificado, sem qualquer problema, em qualquer altura, sem necessidade de se alterar qualquer um dos outros registos. Isso permite a alteração dinâmica do *duty-cycle* do sinal gerado, em função das necessidades.

As saídas oc1 a oc5 estão fisicamente multiplexadas com os bits RDO a RD4 do porto D (pela mesma ordem). A ativação do *Output Compare Module* ocx configura automaticamente o pino correspondente como saída, não sendo necessária qualquer configuração adicional (ou seja, esta configuração sobrepõe-se à efetuada através do registo TRISD).

Trabalho a realizar

Parte I

1. Retome o exercício 6 da aula prática n.º 6. Nesse exercício implementou-se um sistema para adquirir o valor da tensão na entrada AN4 da ADC e para visualizar o valor dessa tensão nos displays de 7 segmentos. A frequência de amostragem da ADC era 5 Hz e a frequência de refrescamento do sistema de visualização era 100 Hz. Estas frequências eram obtidas através do Core Timer, usando polling.

Pretende-se agora a utilização de *timers* com atendimento por interrupção para controlar o funcionamento do sistema:

- timer T1: determina a frequência de amostragem, i.e., o ritmo de leitura da entrada analógica; 5Hz
- timer T3: determina a frequência de refrescamento do sistema de visualização. 100 Hz
- a) Determine as constantes relevantes para que o timer T1 (tipo A) gere eventos de interrupção a cada 200 ms (5 Hz) e o timer T3 (tipo B) gere eventos de interrupção a cada 10 ms (100 Hz).
- b) Escreva o programa principal, onde, no essencial, se faz a configuração de todos os dispositivos em utilização e se ativam globalmente as interrupções.

Escreva a rotina de serviço à interrupção do *timer* T1, onde deve ser dada a ordem de início de conversão à ADC.

```
void _int_(VECTOR_TIMER1) isr_T1(void)
{
    // Start A/D conversion
    // Reset T1IF flag
}
```

d) Escreva a rotina de serviço à interrupção do *timer* T3, onde deve ser feito o envio para o sistema de visualização do valor de tensão calculado pela rotina de serviço à interrupção da ADC.

e) Integre no conjunto a rotina de serviço à interrupção da ADC (já implementada anteriormente).

Nesta fase o sistema deverá estar a funcionar integralmente por interrupção, convertendo o valor da tensão analógica presente na entrada **AN4** e a mostrar o respetivo valor nos dois *displays*.

Parte II

- 1. Escreva um programa que gere na saída oc1 um sinal com uma frequência de 100 Hz e um duty-cycle de 25%, utilizando como base de tempo o timer T3. Observe o sinal com o osciloscópio (no ponto de teste oc1 da placa DETPIC32) e verifique se os tempos do sinal (período e tempo a 1, t_{ON}) estão de acordo com o programado.
- 2. Escreva uma função que permita (para a frequência de 100 Hz) configurar o módulo oc1 para gerar qualquer valor de *duty-cycle* entre 0 e 100, passado como argumento.

```
void setPWM(unsigned int dutyCycle)
{
    // duty_cycle must be in the range [0, 100]
    OC1RS = ...; // Determine OC1RS as a function of "dutyCycle"
}
```

- 3. Teste a função anterior com outros valores de *duty-cycle*, por exemplo, 10%, 65% e 80%. Para todos os valores de *duty-cycle* meça, com o osciloscópio, o tempo ton e o período do sinal.
- 4. Observe, para os diferentes valores de *duty-cycle* da alínea anterior, que o brilho do LED D11 (ligado ao porto RC14 da placa DETPIC32-IO) depende do valor do *duty-cycle* do sinal de PWM gerado. Para isso configure como saída o porto RC14 e altere o programa principal de modo a ler, em ciclo infinito, o valor do porto RD0 e a escrever o valor lido no porto RC14.

```
while(1)
{
    // Read the value of port RDO and write it on port RC14
}
```

Exercícios adicionais

- 1. Pretende-se dotar o sistema, que implementou na parte 1, com uma funcionalidade adicional que permita a paragem temporária da conversão, ficando os displays a mostrar o último valor de tensão medido (freeze). Para isso configure os portos RB1 e RB0 como entrada e faça as alterações ao código que permitam parar a conversão quando o valor lido desses dois portos tiver a combinação binária "01" (RB1=0; RB0=1). Sugestão: controle o bit de enable/disable das interrupções do timer T1 (timer que controla o ritmo de conversão da ADC).
- 2. Pretende-se agora integrar o controlo do duty-cycle do sinal gerado na saída OC1, no programa que escreveu no ponto anterior. Para isso, os bits **RB1** e **RB0** vão ser usados para escolher o modo de funcionamento do sistema:

```
00 - funciona como voltímetro; o duty-cycle deve ser 0
01 - congela o valor atual da tensão; o duty-cycle deve ser 100%
1X - o duty-cycle depende do valor da tensão medido pelo sistema
```

Para fazer depender o *duty-cycle* do valor da tensão medido pelo sistema (disponível na variável global "voltage") poderá fazer dutycycle = 3 * voltage, e obterá valores entre 0 e 99.

```
volatile int voltage;
int main (void)
   int dutyCycle;
   configureAll();
   EnableInterrupts(); // Global Interrupt Enable
   while(1)
      // Read RB1, RB0 to the variable "portVal"
      switch (portVal)
      {
         case 0: // Measure input voltage
            // Enable T1 interrupts
            setPWM(0);
            break;
         case 1: // Freeze
            // Disable T1 interrupts
            setPWM(100);
            break;
         default:
            // Enable T1 interrupts
            dutyCycle = voltage * 3;
            setPWM(dutyCycle);
            break;
      }
   }
   return 0;
}
```

Elementos de apoio

- Slides das aulas teóricas.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 08 Interrupts.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 14 Timers.
- PIC32 Family Reference Manual, Section 17 A/D Module.
- PIC32MX5XX/6XX/7XX, Family Datasheet, Pág. 74 a 76.

PDF criado em 02/05/2023