# Sincronización entre tareas.

#### •

### Agenda.

- Planificación de procesos (repaso).
- Sincronización.
  - Serialización
    - Exclusión Mutua.
- Serialización. Ejecución concurrente y secuencial.
- No determinismo.
- Condiciones de Competencia.
- Zonas Críticas.
- Semáforos.
  - Definición.
  - □ Sintáxis en FreeRTOS.
  - □ ¿Por qué semáforos?
  - Exclusión mutua con semáforos.
- Sincronización de dos procesos.
  - Bloqueo Mutuo. Condiciones.
- Inanición
- Inversión de prioridad. Definición. ¿Cómo se da?
- Ejemplo. La cena de los filósofos.
- Semáforos en FreeRTOS.
- Colas de Mensajes.
- Patrones de sincronización. Productor consumidor.
  - □ Problema de distribución de datos 1 a N.
  - Solución con colas y memoria.
- Problema de Barrera.



#### Planificación de procesos.

- Uno de los componentes principales de un SO, es el planificador (scheduler).
- El planificador puede funcionar de diferentes maneras.
  - □ Cooperativo
  - □ Round-Robin.
  - □ Apropiativo.



## Planificación entre procesos. Manejo del tiempo

```
void vUserTask1(void *pvParameters)
    portTickType xMeDesperte;
    xMeDesperte = xTaskGetTickCount();
    while(1)
        if(isActivo(&ledStick))
            Pasivar(&ledStick);
        else
            Activar(&ledStick);
        vTaskDelayUntil(&xMeDesperte, 125/portTICK RATE MS);
```

- Al usar un RTOS (sistema operativo en tiempo real) El manejo del tiempo y de las tareas es una atribución del planificador solamente.
- Las tareas deben tratar las cuestiones temporales a través de las funciones del RTOS.
- Esto se debe a que las tareas no tienen información temporal precisa (entre dos instrucciones sucesivas no saben cuantos cambios de tareas sucedieron.



#### Sincronización.

- En un sistema en el que existan dos o más tareas el planificador puede sacar a la misma, en principio en cualquier momento, por lo tanto una tarea no puede asumir que realiza una línea de código de manera completa. Esto da paso a los problemas de sincronización.
- Requerimientos de sincronización. Van a ser los concernientes al orden de los eventos a procesar.



#### Sincronización.

- Dos de los requerimientos de sincronización más comunes van a ser:
  - La serialización. Un evento A debe ocurrir antes de un evento B.
  - □ La mutua exclusión. Un evento A y otro B no deben ocurrir al mismo tiempo.



## Serialización. Ejemplificando

 Suponiendo que dos personas (A y B) van a sincronizarse para almorzar. La persona A va a almorzar antes que B (Serialización).



## Serialización. Ejemplo.

- 1. La persona A se despierta.
- 2. Desayuna.
- 3. Trabaja
- 4. Almuerza
- 5. Llama a la persona B

- 1. La persona B se despierta.
- 2. Desayuna
- 3. Espera el llamado de la persona A.
- 4. Almuerza.
- De este ejemplo, se ve que sólo se puede asegurar que la persona B almuerza después de la persona A (ejecución secuencial).
- Por otro lado, no se puede asegurar quién desayuna primero de los dos. (ejecución concurrente).

8



## Ejecución secuencial y concurrente.

- Se va a definir la ejecución como secuencial cuando se conoce que evento sucede antes de que otro evento.
- Cuando no se puede definir que evento sucede primero se dice que la ejecución va a ser concurrente.




#### Ejecución no determinística.

- Se puede definir la ejecución como no determinística cuando no es posible, al observar el programa, determinar como se va a ejecutar (la ejecución concurrente va a ser no determinística).
- ¿Cuánto vale contador, si ambas tareas tiene la misma prioridad luego de un segundo?

```
int contador = 0:
void TareaArriba(void *pvParameters)
    while(1)
        contador++:
void TareaAbajo(void *pvParameters)
    while(1)
        contador--;
```




# Otro Problema. Tareas que comparten memoria.

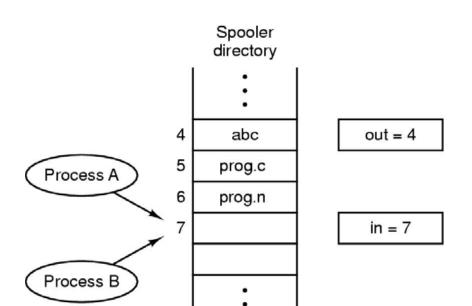

Existen dos tareas que escriben el nombre de un archivo imprimir en cada una de las posiciones y otra tarea que maneja el puntero de salida y retira el nombre del archivo para imprimirlo.



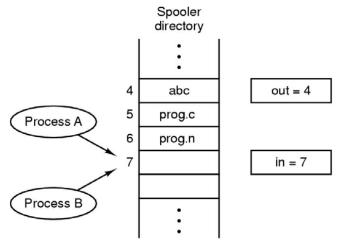

- Suponiendo que la tarea A se está ejecutando, lee el valor del puntero de entrada (7) y luego el planificador para a la tarea B.
- La tarea B también lee el valor del puntero de entrada (7), copia el nombre del archivo en la entrada número 7 y se bloquea.
- La tarea A vuelve donde estaba, (había leído que la posición era la 7. Escribe el valor de su archivo e incrementa el puntero a 8 y se bloquea.
- Como resultado se va a obtener que la tarea B jamás va a generar su salida. Esto se debe a que el resultado depende del orden de ejecución de las tareas, esto se conoce como condición de competencia.



# ¿Cómo evitar las condiciones de competencia?

- Para evitar las condiciones de competencia es necesario prohibir que más de una tarea lea y escriba los datos compartidos a la vez. Se necesita usar exclusión mutua.
- Las partes del programa que acceden a la memoria compartida se las llaman regiones críticas o secciones críticas.



### Condiciones de Competencia

- Para evitar las condiciones se deben cumplir las siguientes cuatro condiciones:
  - Dos procesos nunca pueden estar simultáneamente dentro de sus regiones críticas.
  - No puede suponerse nada acerca de las velocidades o la cantidad de procesadores.
  - □ Ninguna tarea que se ejecute fuera de su región crítica puede bloquear a otros procesos.
  - Ningún proceso deberá tener que esperar indefinidamente para entrar en su región crítica.



# Cómo logro la generación de regiones críticas.

- Inhabilitar Interrupciones.
  - Es la solución más simple. Se deshabilitan las interrupciones (no puede volver a ejecutarse el planificador hasta que vuelvan habilitarse las mismas) al entrar en la región crítica y se vuelven a habilitar al terminar. El problema más grave es que si el proceso no vuelve a habilitar las interrupciones "mata" al planificador.
- Uso de instrucciones especiales.
  - Diferentes arquitecturas tienen instrucciones de assembler especiales (LDREX, STREX) que leen y escriben en memoria de manera atómica (sin poder ser interrumpidas).
- Uso de primitivas de alto nivel (semáforos, colas de mensajes).



#### Semáforos.

- En la vida diaria, los semáforos son sistemas de señalización que utilizan banderas, luces u otro mecanismo. Mientras que en el ámbito de los sistemas operativos, los semáforos van a ser estructuras de datos que se van a utilizar para resolver problemas de sincronización.
- Los semáforos fueron inventados por Edsger Dijkstra en 1965.



#### Semáforos. Definición.

- Un semáforo es como un entero pero con las siguientes diferencias:
  - Cuando se crea un semáforo, se puede inicializar con cualquier valor, luego sólo se lo puede incrementar en uno o decrementar en uno. Sin poder leer su valor.
  - Cuando una tarea decrementa el semáforo y el resultado resulta negativo, la tarea se bloquea hasta que otra tarea incremente al semáforo.
  - Cuando una tarea incrementa el semáforo, si hay otra tarea esperando por este, la misma se desbloquea.
  - □ Las operaciones de incrementar y decrementar los semáforos son atómicas.
  - En general, no hay forma de saber antes de decrementar si la tarea se va a bloquear o no.



#### Semáforos en FreeRTOS.

- Las funciones para crear semáforos son:
  - xSemaphoreHandle xSemaphoreCreateRecursiveMutex( void )
  - xSemaphoreHandle xSemaphoreCreateMutex( void )
  - vSemaphoreCreateBinary( xSemaphoreHandle xSemaphore )
  - xSemaphoreHandle xSemaphoreCreateCounting
     (
     unsigned portBASE\_TYPE uxMaxCount,
     unsigned portBASE\_TYPE uxInitialCount



## Semáforos en FreeRTOS (2)

- Funciones para decrementar "tomar" semáforos.
  - xSemaphoreTake(

```
xSemaphoreHandle xSemaphore,
portTickType xBlockTime
)
```

xSemaphoreTakeRecursive(

```
xSemaphoreHandle xMutex,
portTickType xBlockTime
)
```



## Semáforos en FreeRTOS (3)

Funciones para incrementar "liberar" semáforos:

```
    xSemaphoreGive( xSemaphoreHandle xSemaphore )
    xSemaphoreGiveRecursive( xSemaphoreHandle xMutex )
    xSemaphoreGiveFromISR

            (
                 xSemaphoreHandle xSemaphore,
                 signed portBASE_TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken
                  )
```



## ¿Por qué usar semáforos?

- Es una solución bastante independiente de la arquitectura.
- Es una solución de relativo alto nivel y no atenta contra la prioridad del RTOS (ya que la tarea que lo llama no toca las interrupciones).
- Imponen una serie de restricciones (sólo incrementar o decrementar) que ayudan a no generar errores.



## Creando una exclusión mutua con semáforos.

```
xSemaphoreHandle mutuaExclusion;
int main(void)
   setupHardware();
   mutuaExclusion = xSemaphoreCreateMutex();
   if (mutuaExclusion)
       xTaskCreate(....);
       xTaskCreate(....);
       xTaskCreate(....);
       xTaskCreate(....);
       vTaskStartScheduler();
   return 1;
```



#### Usando la exclusión mutua.

```
void TareaLed(void *pvParameters)
   while(1)
    {
        haceralgo();
        if(xSemaphoreTake(mutuaExclusion, portMAX DELAY) == pdTRUE)
        {
            //Entro en la zona crítico
            hagoalgocritico();
            xSemaphoreGive(mutuaExclusion);
            //Salí de la zona de mutua exclusión.
```



```
{
    while(1)
        funcionA1();
        xSemaphoreGive(semaforoA);
        if(xSemaphoreTake(semaforoB,portMAX DELAY) == pdTRUE)
            funcionA2();
void TareaB(void *pvParameters)
   while(1)
        funcionB1();
        xSemaphoreGive(semaforoB);
        if(xSemaphoreTake(semaforoA,portMAX DELAY) == pdTRUE)
            funcionB2();
```

#### Interbloqueo.

```
void TareaB(void *pvParameters)
void TareaA(void *pvParameters)
{
                                                         while(1)
    while(1)
                                                             xSemaphoreTake(semaforoB,portMAX DELAY);
        xSemaphoreTake(semaforoA,portMAX DELAY);
                                                             xSemaphoreTake(semaforoA,portMAX DELAY);
        xSemaphoreTake(semaforoB,portMAX DELAY);
                                                             b = a;
        a = b;
                                                             xSemaphoreGive(semaforoA);
        xSemaphoreGive(semaforoB);
                                                             xSemaphoreGive(semaforoB);
        xSemaphoreGive(semaforoA);
        }
```




#### Interbloqueo.

- En el caso anterior se supone que empieza a ejecutar la tareaA, toma el primer semáforo y se produce el cambio de contexto a la tarea B.
- La tarea B toma el semáforo B y se bloquea (ya que el semáforo A está tomado por la tarea A).
- Se vuelve a la tarea A y no puede desbloquearse ya que B tiene recursos que ella necesita bloqueados y viceversa, esta situación se la denomina *interbloqueo*.



## Condiciones para Interbloqueos (Condiciones de Coffman).

- Dadas las tareas T1, T2, .. TN y los recursos R1, R2, ... RM.
  - Exclusión Mutua. existencia de al menos de un recurso compartido por los procesos, al cual sólo puede acceder uno simultáneamente.
  - Condición de retención y espera: al menos un proceso Pi ha adquirido un recurso Ri, y lo retiene mientras espera al menos un recurso Rj que ya ha sido asignado a otro proceso
  - Condición de no expropiación: los recursos no pueden ser expropiados por los procesos, es decir, los recursos sólo podrán ser liberados voluntariamente por sus propietarios.
  - Condición de espera circular: dado el conjunto de procesos P0...Pm(subconjunto del total de procesos original),P0 está esperando un recurso adquirido por P1, que está esperando un recurso adquirido por P2,..., que está esperando un recurso adquirido por Pm, que está esperando un recurso adquirido por P0. Esta condición implica la condición de retención y espera

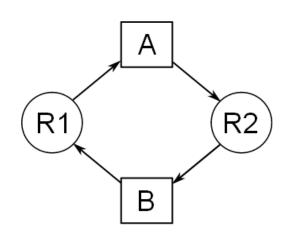



#### Inanición.


- La inanición de una tarea es cuando a esta se le niega siempre un recurso del sistema. Nunca puede terminar de hacer su tarea y "muere de hambre" a la espera del recurso.
- La inanición es una situación similar al interbloqueo, pero las causas son diferentes. En el interbloqueo, dos tareas en de ejecución llegan a un punto muerto cuando cada uno de ellos necesita un recurso que es ocupado por el otro. En cambio, en este caso, uno o más procesos están esperando recursos ocupados por otros procesos que no se encuentran necesariamente en ningún punto muerto.



### Inversión de prioridades

- La inversión de prioridades se da cuando dos tareas de distinta prioridad comparten un recurso y la tarea de menor prioridad bloquea el recurso antes que la de prioridad mayor, quedando bloqueada esta última tarea en el momento que precise el uso del recurso compartido.
- Esto hace que queden invertidas de forma efectiva las prioridades relativas entre ambas ya que la tarea que originalmente tenía mayor prioridad queda supeditada a la tarea de menor prioridad.

#### La cena de los filósofos.

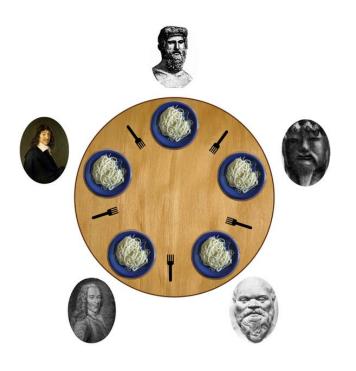

- La cena de los filósofos es un problema clásico de sincronización entre tareas.
- El problema asume que los filósofos alternan períodos aleatorios de comer y pensar.
- Cuando están en condiciones de comer necesitan dos tenedores para comer, luego de comer los liberan y vuelven a pensar.



#### Problemas.

- Si todos los filósofos toman un tenedor a la vez se llega a una condición de interbloqueo, ya que todos tienen un recurso que otros necesitan.
- Una posible solución sería, que el filósofo tome un tenedor y espere un tiempo por el otro. Con algo de mala suerte, puede darse que todos tomen y suelten los tenedores a la vez, teniendo un problema de *inanición*.
- Otra posible solución es generar los tiempos de retención de tenedores aleatorios, reduciendo la probabilidad de inanición. No todas las aplicaciones permiten este comportamiento (por ej. Sistema de control de una central nuclear).
- También se podría hacer que siempre como un solo filósofo, independientemente de que se pueda alimentar a otro, con lo que se hace una subutilización de recursos.
- La idea de este problema es mostrar la complejidad que puede alcanzar un problema de programación concurrente.



## Solución al problema con semáforos.

```
#define N 5
#define IZQ ((i-1)%N)
#define DER ((i+1)%N)
#define PENSANDO 0
#define HAMBRIENTO 1
#define COMIENDO 2

int estado[N];
xSemaphoreHandle mutex;
xSemaphoreHandle s[N];
```

```
void filosofo(void *pvParameters)
{
    while(1)
    {
        pensar();
        tomar_tenedores();
        comer();
        devolver_tenedores();
    }
}
```



# Solución al problema con semáforos (2).

```
void tomar_tenedores(int i)
{
    xSemaphoreTake(mutex, portMAX_DELAY);
    estado[i] = HAMBRIENTO;
    chequear(i);
    xSemaphoreGive(mutex, portMAX_DELAY);
    xSemaphoreGive(mutex, portMAX_DELAY);
    xSemaphoreGive(mutex, portMAX_DELAY);
    xSemaphoreGive(mutex, portMAX_DELAY);
}

void devolver_tenedores(int i)
{
    xSemaphoreTake(mutex, portMAX_DELAY);
    chequear(IZQ);
    chequear(DER);
    xSemaphoreGive(mutex, portMAX_DELAY);
}
```



# Solución al problema con semáforos (3).



### Colas de mensajes.

- Las colas de mensajes son un mecanismo de comunicación entre procesos. A diferencia de los semáforos, las colas de mensajes permiten enviar datos directamente entre tareas.
- En FreeRTOS son el mecanismo para comunicación entre:
  - Tareas con Tareas.
  - □ Tarea a interrupción
  - Interrupción a tarea.



# Características de las colas de mensajes.

- Almacenamiento de datos. Una cola puede almacenar un número finito de elementos de tamaño fijo.
- Las colas de mensajes de FreeRTOS van a utilizar normalmente como colas "primero en entrar – primero en salir" (FIFO).
- Escribir en una cola va a generar una copia byte a byte del mensaje transferido a los datos de la cola.
- Acceso por muchas tareas. Las colas de mensajes pueden ser escritas por muchas tareas y leídas por varias tareas también. El uso más común es el que varias tareas escriben sobre una cola y una única tarea lee los datos (registro o logging).



#### Lectura de una cola de mensajes.

- Cuando se intenta leer una cola, esta va a bloquear la tarea que la trata de leer hasta que haya al menos un dato válido.
- Si hay varias tareas esperando leer datos de una cola de mensajes, se va a desbloquear la tarea de mayor prioridad. En el caso de que tengan la misma prioridad se desbloquea la que lleve mayor tiempo bloqueada.



## Escritura de colas de mensajes.

- Una tarea que intenta escribir una cola de mensajes se va a bloquear si la cola está llena.
- Si hay múltiples tareas tratando de escribir una cola bloqueada va a entrar primero la de mayor prioridad. Si son de igual prioridad la que lleve mayor tiempo bloqueada.



## Creando una cola de mensajes en FreeRTOS.

```
xQueueHandle xQueueCreate

(
    unsigned portBASE_TYPE uxQueueLength,
    unsigned portBASE_TYPE uxItemSize
);
```



# Poniendo datos en una cola de mensajes. FreeRTOS.

```
portBASE_TYPE xQueueSend(
            xQueueHandle
                                xQueue,
            const void *
                                pvltemToQueue,
                                xTicksToWait
            portTickType
portBASE TYPE xQueueSendToBack(
            xQueueHandle
                               xQueue,
            const void *
                                pvltemToQueue,
            portTickType
                               xTicksToWait
portBASE TYPE xQueueSendToFront(
            xQueueHandle
                               xQueue,
            const void *
                                pvltemToQueue,
            portTickType
                               xTicksToWait
          );
```



# Sacando datos de las colas de mensajes en FreeRTOS.

portBASE\_TYPE xQueueReceive(

xQueueHandle xQueue,
void \*pvBuffer,
portTickType xTicksToWait

);

portBASE\_TYPE xQueuePeek(

xQueueHandle xQueue,
void \*pvBuffer,
portTickType xTicksToWait

);



# Otras funciones de colas de mensajes.

- unsigned portBASE\_TYPE uxQueueMessagesWaiting ( xQueueHandle xQueue
  );
- void vQueueDelete( xQueueHandle xQueue );
- portBASE\_TYPE xQueueReset( xQueueHandle xQueue );




## Ejemplo cola de mensajes

```
/* Fragmento de la tarea que
    escribe datos en una cola */
for(;;)
{
    datos = generarDatos();
    xQueueSend(Cola,&datos,portMAX_DELAY);
    taskYIELD();
}

/* Fragmento de la tarea que
    escribe datos en una cola */
for(;;)
{
    xQueueReceive(Cola,&datos,portMAX_DELAY);
    consumir(&datos);
    taskYIELD();
}
```



### Patrones de Sincronización. Productor - Consumidor

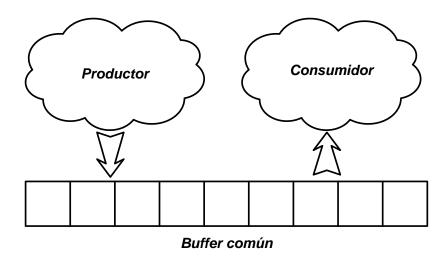

 El problema del productor consumidor es un problema donde una tarea intenta escribir datos en un buffer común (productor) y otra tarea retira los datos de este buffer común (consumidor).



## Productor – Consumidor. Condiciones.

- El productor se bloqueará si el buffer compartido se llena.
- El consumidor se bloqueará esperando hasta que haya al menos un dato disponible.
- Tener en cuenta que no se puede suponer en que orden se van a ejecutar las tareas ni cuanto tiempo tarda en generar o consumir un dato

#### Inicialización.

```
#define N
            100
int buffer[N];
int indice = 0:
xSemaphoreHandle mutex;
xSemaphoreHandle vacios;
xSemaphoreHandle llenos;
void InicializaPC(void)
ſ
   mutex = xSemaphoreCreateMutex();
    vacios = xSemaphoreCreateCounting(N,N);
    llenos = xSemaphoreCreateCounting(N,0);
    /*Crear tareas Productor v consumidor*/
```



### Código del productor.

```
void Productor(void *parametros)
{
    int dato;
    for(;;)
        dato = generarDato();
        xSemaphoreTake(vacios,portMAX DELAY);
        xSemaphoreTake(mutex,portMAX DELAY);
        buffer[indice++]=dato;
        xSemaphoreGive(mutex);
        xSemaphoreGive(llenos);
```

#### w

## Código del consumidor.

```
void Consumidor(void *parametros)
    int dato:
    for(;;)
    {
        xSemaphoreTake(llenos,portMAX DELAY);
        xSemaphoreTake(mutex,portMAX DELAY);
        dato = buffer[--indice];
        xSemaphoreGive(mutex);
        xSemaphoreGive(vacios);
        consumir(dato);
```



#### Alcance de la solución.

- Esta implementación del algoritmo del productor consumidor, permite la implementación de n consumidores y m productores.
- Los consumidores "compiten" por los datos (el dato que usa un consumidor, no lo pueden acceder otros).
- Este patrón de sincronización es una muy buena solución para N productores y 1 consumidor.

#### M

## Productor Consumidor con colas de mensajes (inicialización).

```
#define NPRODUCTORES
#define NCONSUMIDORES
                         3.
#define LENCOLA
                         8
xOueueHandle
                aproductor;
xOueueHandle
                qconsumidor;
void Inicializar()
    qproductor = xQueueCreate(LENCOLA, sizeof(int));
    qconsumidor = xQueueCreate(LENCOLA, sizeof(int));
    for(i=0;i<LENCOLA; i++)</pre>
    {
        xQueueSend(qproductor,&i,0);
```



## Código del productor.

```
void Productor(void *parametros)
    int dato:
    int dummy;
    for(;;)
        dato = generar();
        xQueueReceive(qproductor,&dummy,portMAX DELAY);
        xQueueSend(qconsumidor,&dato,portMAX DELAY);
```



## Código del consumidor.

```
void Consumidor(void *parametros)
{
    int dato;
    int dummy = 0;
    for(;;)
    ſ
        xQueueReceive(qconsumidor, &dato, portMAX DELAY);
        xQueueSend(qproductor,&dummy,portMAX DELAY);
        consumir(&dato);
```




#### Problema de distribución de datos.

- El patrón de productor consumidor resuelve la situación del registro de datos (muchas fuentes de datos y un único registrador).
- El patrón de distribución de dato maneja el problema opuesto se genera un dato y lo tienen que consumir (sin competir por él) varias tareas (ej: se toma un dato del ADC y se muestra en un display, se graba en memoria y se envía por línea serie.

### 100

## Solución para distribuir datos con mucha memoria.

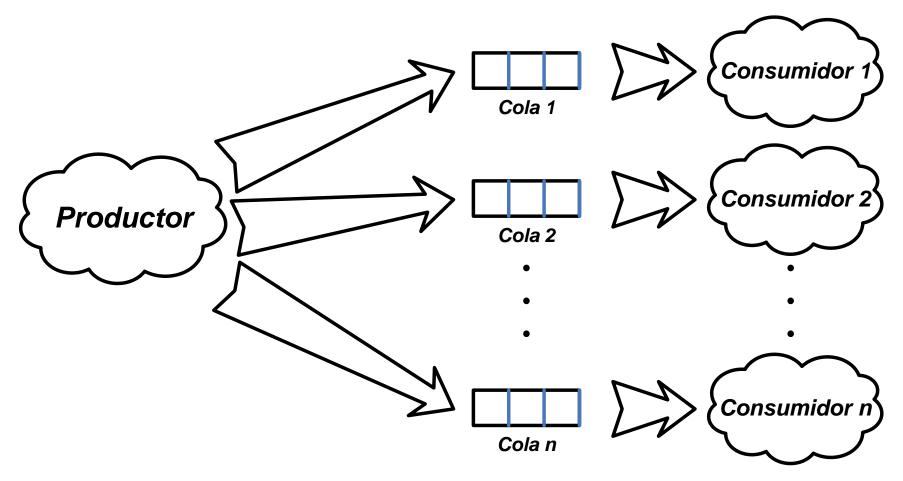



#### Problema de barrera

Este tipo de problema trata de que un número de tareas se ejecuten todos antes de que se vuelva a repetir la ejecución de una tarea.

#### Inicialización

```
#define NPROC 4
int n:
xSemaphoreHandle mutex;
xSemaphoreHandle torniquete;
xSemaphoreHandle torniquete2;
void Inicialización
    n = 0:
    mutex = xSemaphoreCreateMutex();
    vSemaphoreCreateBinary(torniquete);
    vSemaphoreCreateBinary(torniquete2);
    xSemaphoreTake(torniquete,portMAX DELAY);
```

#### ×

### Esquema de la Tarea.

```
void Sincronizado(void *parametros)
{
    for(;;)
    ſ
        xSemaphoreTake(mutex,portMAX DELAY);
        n++;
        if(n==NPROC)
            xSemaphoreTake(torniquete2,portMAX DELAY);
            xSemaphoreGive(torniquete,portMAX DELAY);
        }
        xSemaphoreGive(mutex);
        xSemaphoreTake(torniquete,portMAX DELAY);
        xSemaphoreGive(torniquete,portMAX DELAY);
```



## Esquema de la Tarea (2).

```
xSemaphoreTake(mutex,portMAX DELAY);
n--;
if(n==0)
    xSemaphoreTake(torniquete,portMAX DELAY);
    xSemaphoreGive(torniquete2,portMAX DELAY);
xSemaphoreGive(mutex);
xSemaphoreTake(torniquete2,portMAX DELAY);
xSemaphoreGive(torniquete2,portMAX DELAY);
//Hacer tarea sincronizada
```



## Bibliografía.

- Sistemas Operativos. Diseño e Implementación. Andrew S. Tanenbaum.
- Sistemas operativos modernos. Andrew Tanembaum.
   Segunda Edición.
- Using the FreeRTOS Real Time Kernel. NXP LPC17xx Edition. Richard Barry.
- FreeRTOS <a href="http://www.freertos.org/">http://www.freertos.org/</a>
- The Little Book of Semaphores. Allen B. Downey. <a href="http://www.greenteapress.com/semaphores/">http://www.greenteapress.com/semaphores/</a>