Interfaz C Assembler Cortex - M



Agenda


- Necesidad de la interfaz C assembler
- Llamada a función.
- Estructura del archivo de assembler.
- Pasaje de parámetros.
- Pasaje de parámetros por pila.
- Ejemplo.
- Tipos de instrucciones para Cortex-M0



Necesidad.

- En la enorme mayoría de los casos, las aplicaciones se van a desarrollar en C de punta a punta sin tener necesidad de conocer los detalles de la arquitectura o del conjunto de instrucciones.
- En algunos casos va a ser de utilidad conocer las instrucciones que tiene el procesador y su utilidad:
 - Debug. Algo no funciona y buscamos el por qué
 - □ **Rendimiento.** La mayoría de los procesadores tienen instrucciones para operaciones específicas y se necesitan para mejorar el rendimiento de una aplicación. (primero la aplicación tiene que funcionar, nunca perder de vista ⑤).
 - Estudio. En la enorme mayoría de los casos no vamos a construir nuestras aplicaciones de cero (Sistemas operativos, drivers SD, USB, bibliotecas de código probadas, etc.) o tenemos que escribir una biblioteca de código para que use otra gente y es necesario entender el funcionamiento de código escrito por otras personas.
 - Académico. Para terminar de entender una arquitectura dada, estudio de la misma, lectura / escritura de material científico.

Herramientas

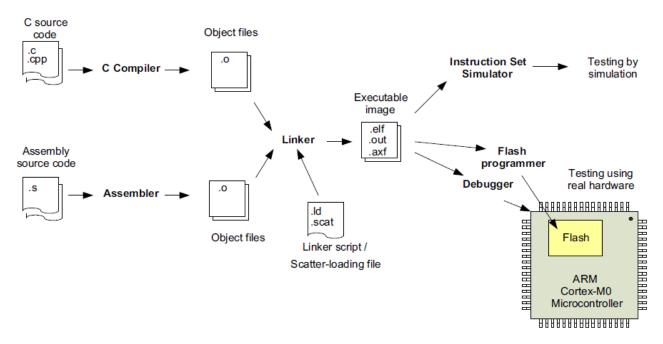

Obviamente la interfaz entre el código en C y el código en assembler es totalmente dependiente de la herramienta utilizada. Para los ejemplos utilizados en adelante se considerará el uso de las herramientas GNU (gcc-arm-none-eabi) https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads



Interfaz

- La interfaz entre C y assembler puede darse de dos manera diferentes:
 - □ Assembler en línea. Esto es básicamente agregar líneas de assembler en medio del código en C. Ver http://www.ethernut.de/en/documents/arm-inline-asm.html
 - Llamado a rutinas de assembler por medio de la interfaz de funciones en C (motivo de esta presentación).



Llamado a función en Cortex-M

- Cuando hacemos un llamado a función la instrucción utilizada es:
 - □ BL foo //Copia el PC actual en LR y pone el valor foo en PC
- Para retornar de la función:
 - BX LR //Salta a la dirección apuntada por LR



Llamado a función (2)


Llamada

Función



La pila

- La pila es una estructura de datos de tipo LIFO (last-in-firstout) con datos de 32 bits.
- El puntero a la pila SP (R13) apunta al tope de la pila.
 - ☐ SP se **decrementa antes** de hacer un **PUSH** (poner un dato nuevo en la pila).
 - ☐ SP se **incrementa después** de hacer un **POP** (sacar un dato de la pila).

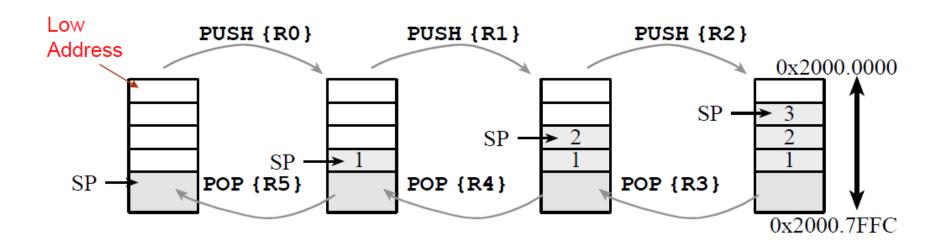



Interfaz entre C y ASM

Como la interfaz entre el assembler va a ser por medio de funciones, el pasaje de datos será a través de los parámetros de la misma.

Para ARM la interfaz entre C y ASM está definida por el documento "ARM Architecture Procedure Call Standard" (AAPCS).



Pasaje de parámetros.

- Como la interfaz entre el assembler va a ser por medio de funciones, el pasaje de datos será a través de los parámetros de la misma.
- Los parámetros van a ser pasados de la siguiente manera:
 - □ R0 el primero
 - □ R1 el segundo
 - □ R2 el tercero
 - □ R3 el cuarto
 - □ Por la pila el resto

Register	Input Parameter	Return Value
R0	First input parameter	Function return value
R1	Second input parameter	-, or return value (64-bit result)
R2	Third input parameter	-
R3	Fourth input parameter	-



Uso de los registros según AAPCS

Register	Function Call Behavior
R0-R3, R12, S0-S15	Caller Saved Register – Contents in these registers can be changed by a function. Assembly code calling a function might need to save the values in these registers if they are required for operations in later stages.
R4-R11, S16-S31	Callee Saved Register – Contents in these registers must be retained by a function. (f a function needs to use these registers for processing, they need to be saved to the stack and restored before function return).
R14 (LR)	The value in the Link Register needs to be saved to the stack if the function contains a "BL" or "BLX" instruction (calling another function) because the value in LR will be overwritten when "BL" or "BLX" is executed.
R13 (SP), R15 (PC)	Should not be used for normal processing



Ejemplos.

El lenguaje C no tiene operadores para rotar bits (si los tiene para hacer desplazamientos) pero el procesador tiene una instrucción RORS que los hace en un único ciclo de reloj. Se generarán las funciones:

```
uint32_t RotarDerecha(uint32_t val, uint32_t shift);
```

uint32_t RotarIzquierda(uint32_t val, uint32_t shift);



Ejemplos.

```
.global
            RotarDerecha
            RotarDerecha, %function
.type
RotarDerecha:
            R0, R0, R1 //Rota a la derecha R1 bits
      RORS
                         //Retorno de la funcion
      BX
            LR
.global
            RotarIzquierda
            RotarIzquierda, %function
.type
RotarIzquierda:
      PUSH {R2,LR} //Envio R2 y LR a la pila
      RSBS R2,R1,\#32 //32-R1 a la derecha es lo
            R0,R0,R2 //mismo que R1 a la izquierda
      RORS
            {R2,PC} //Restaura R2 y vuelve
      POP
```



Ejemplos. Más de 4 parámetros

Cuando una función usa más de cuatro parámetros se genera la llamada de la siguiente manera:

```
MOVS R3, #6
                         //R3 = 6 y SP = 0x20004FE8
STR
      R3, [SP, #4]
                         //*(SP+4)=R3 v no cambia SP!!
MOVS R3, #5
                         //R3 = 5
STR
      R3, [SP, #0]
                        //*SP=R3 y SP sin cambiar
      R3, #4
MOVS
                         //Los primeros cuatro a regs
                         // y luego llama a la funcion
MOVS
    R2, #3
MOVS
      R1, #2
MOVS
      R0, #1
BL 0x8000164
               // <ParametrosPorPila>
//dummy = ParametrosPorPila(1, 2, 3, 4, 5, 6);
```



Ejemplos. Más de 4 parámetros

La rutina en assembler tiene que rescatar los parámetros que están por encima de SP, y luego se puede usar la pila.

```
.global
             ParametrosPorPila
             ParametrosPorPila, %function
.type
ParametrosPorPila:
      LDR
             R12, [SP, #4] //Rescato el sexto parámetro
      ADDS R0, R0, R12 //Sumo el primero contra el sexto
      I DR
             R12, [SP, #0] //Rescato el quinto parámetro
      ADCS
             R0, R0, R12 //Sumo el parcial con el quinto
                    //Ahora puedo usar la pila.
      PUSH
            {LR}
      ADCS R0, R0, R1 //Sumo el resto
             R0, R0, R2
      ADCS
      ADCS
             R0, R0, R3
                           //Retorno de la función
      POP
             {PC}
```



Tipos de Instrucciones ARM Cortex-M0

- De salto.
- De procesamiento de datos
- De manejo de memoria (ldr y str)
- De acceso al registro de estado (xPSR)
- Otras.



Saltos

- B (Branch)
 - Actualiza el contenido de PC
 - Puede ser absoluta BX (salto al contenido de un registro). El bit 0 del registro debe ser 1 siempre para que el procesador quede en modo Thumb.
 - Puede ser relativa al valor actual de PC.
 - +/- 256 bytes para saltos condicionales
 - +/- 1MB para saltos incondicionales (ARM v6)
- BL (Branch and Link).
 - Actualiza el contenido de PC y LR. Se usa para llamados a subrutinas.
 - BLX salta al contenido de un registro. El bit 0 debe permanecer en 1 para Cortex-Mx
 - □ Es relativa al valor actual de PC
 - +/- 16MB relativo al valor de PC



Procesamiento de datos

Comunes

- □ ADD, ADC, SUB, SBC, RSB
- □ AND, ORR, EOR, BIC
- □ MOV, MVN
- ☐ TST, CMP, CMN
- □ ADR (Pseudo Instrucción)

Desplazamientos y rotaciones

- □ ASR
- □ LSL, LSR
- □ ROR
- Multiplicación
 - MUL
- Extensiones con y sin signo
 - □ SXTB, SXTH, UXTB, UXTH
- Otras
 - □ REV, REV16, REVSH

```
Examples
SUBS r0,#1 (r0 \leftarrow r0 - 1)
ORRS r0,r1 (r0 \leftarrow r0 \mid r1)
MOVS r0, #1 (r0 \leftarrow r0 + 1)
CMP r0,r1
RSBS r0, r1, #0 (r0 \leftarrow -r1)
ADR r0, Start (r0 \leftarrow [Start])
ASRS r0, r1, #7 (r0 \leftarrow r1 >> 7)
LSLS r0, r1, #3 (r0 \leftarrow r1 << 3)
RORS r0,r1 (r0 \leftarrow r0 >> r1)
MULS r0,r1,r0 (r0 \leftarrow r1*r0)
UXTB r0, r1 (r0 \leftarrow r1[7:0])
REV r0, r1 reverse byte order in word
```



Manejo de memoria

- Lecturas y escrituras sin extensión de signo
 - □ LDR/STR
 - LDRH/STRH
 - □ LDRB/STRB
- Lecturas con extensión de signo
 - LDRSH
 - LDRSB

```
Examples

LDR r0, [r1] (r0 \leftarrow [r1])

STM r0, {r1,r2} (r1 \rightarrow [r0]) (r2 \rightarrow [r0+4])

LDM r0, {r1,r2} (r1 \leftarrow [r0]) (r2 \leftarrow [r0+4])

PUSH {r1,r2} (r1 \rightarrow [SP], r2 \rightarrow [SP+4])


POP {r1,r2} (r1 \leftarrow [SP], r2 \leftarrow [SP-4])
```

- Lecturas y escrituras múltiples.
 - LDM, LDMIA/LDMFD (incremento registro base)
 - □ STM, STMIA/STMEA (incremento registro base)
- Manejo de Pila
 - □ PUSH (decrementa SP y copia)
 - □ POP (copia y luego incrementa SP)



LDM / STM. Funcionamiento

- Hay 4 modos de direccionamiento (sólo 2 soportados por Cortex – M0)
 - □ LDMIA / STMIA. Incrementa luego de copiar
 - LDMIB / STMIB. Incrementa antes de copiar
 - LDMDA / STMDA. Decrementa luego de copiar
 - □ LDMDB / STMDB. Decrementa antes de copiar

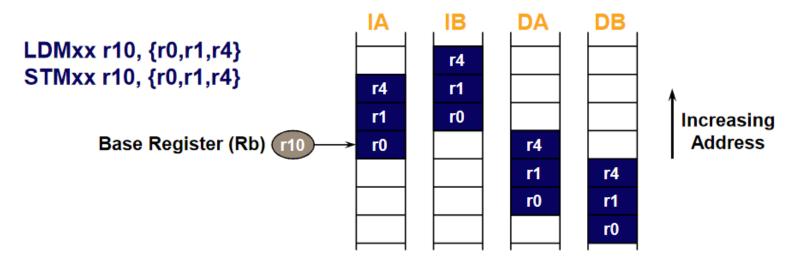



Acceso a registro de estado

- MRS / MSR.
 - ☐ MRS (Registro ← Registros de estado)
 - ☐ MSR (Registros de estado ← Registros)

```
MRS r0, IPSR (r0 ← IPSR)

MSR APSR, r0 (APSR ← r0)
```

CPS (Cambiar el estado del procesador)

```
CPSIE i (CPS Interrupt Enable)

CPSID i (CPS Interrupt Disable (except NMI and Hard Fault))
```



Ejecución condicional

- Los flags del APSR (NZCV) se los utiliza para decidir si las instrucciones se ejecutan o no.
 - Normalmente las instrucciones previas a las condicionales alteran los flags y en función de estos la instrucción condicional se ejecuta si se cumple la condición, sino se ejecuta como NOP.
 - Cuando la instrucción termina con 'S' actualiza los flags. Para Cortex-M0 es obligatorio para la mayoría de las instrucciones terminarlas en S.

- La única instrucción condicional soportada por Cortex-M0 es el salto.
 - □ B<c> addr

Condicionales

Condition Code	Interpretation	Status Flag State
EQ	Equal / equals zero	Z set
NE	Not equal	Z clear
CS / HS	Carry set / unsigned higher or same	C set
CC / LO	Carry clear / unsigned lower	C clear
MI	Minus / negative	N set
PL	Plus / positive or zero	N clear
vs	Overflow	V set
vc	No overflow	V clear
HI	Unsigned higher	C set and Z clear
LS	Unsigned lower or same	C clear or Z set
GE	Signed greater than or equal	N equals V
LT	Signed less than	N is not equal to V
GT	Signed greater than	Z clear and N equals V
LE	Signed less than or equal	Z set or N is not equal to V
AL	Always (optional)	Any



Herramientas

- Se utilizó el Cortex-M3 STM32F103C8T6 montado en una placa "bluepill"
- https://stm32-base.org/boards/STM32F103C8T6-Blue-Pill.html
- El software utilizado fue el STM32CubelDE 1.9.0
- https://www.st.com/en/developmenttools/stm32cubeide.html
- Ejemplos. https://gitlab.com/asm_cortex_m3



Ejercicio de Interfaz C – ASM.

- Implementar en assembler la función sumar_todo con la interfaz:
 - int32_t sumar_todo(int32_t* x, uint32_t len);
- La función debe sumar todos los elementos del vector x y len es la cantidad de elementos que tiene el vector y puede ser un valor nulo. No hay que tener en cuenta la condición de desborde de la suma.



Bibliografía.

- The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3, Second Edition Joseph Yiu Newnes 2009.
- The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0. Joseph Yiu. Elsevier. 2011.
- ARM®v7-M Architecture Reference Manual.
- Cortex[™]-M3 Revision: r1p1 Technical Reference Manual.
- ARM and Thumb-2 Instruction Set Quick Reference Card. https://developer.arm.com/documentation/qrc0001/m/