

Sentinel-X · Documentation technique

Boîte noire de sécurité IoT : capteurs, journal infalsifiable et timeline d'incidents rejouable

Workshop EPSI Mastère 1 · « Mission Sentinel-X » · octobre 2026

Équipe : Baptiste Sandoz, Rémi Edmond, Jawad Assahnoun

Dépôt : <https://github.com/bsandoz79/Projet-Sentinel-X>



Sommaire

1. [Présentation du projet](#)
2. [Architecture](#)
3. [Matériel et câblage](#)
4. [Boîtier imprimé en 3D](#)
5. [Script capteurs \(Raspberry Pi\)](#)
6. [Messagerie MQTT](#)
7. [API FastAPI](#)
8. [Journal infalsifiable](#)
9. [Caméra](#)
10. [Dashboard web](#)
11. [DevOps : Git, CI, Docker, Plane](#)

12. [Installation et déploiement](#)
13. [Tests et validation](#)
14. [Sécurité](#)
15. [Difficultés rencontrées et solutions](#)
16. [Limites et améliorations](#)
17. [Annexes](#)
18. [Journal des modifications](#)

1. Présentation du projet

Le besoin

Quand un incident se produit dans un local sensible (intrusion, fuite de gaz, départ de feu), il faut deux choses :


- **réagir tout de suite** : alerte visuelle et sonore, information en direct ;
- **comprendre après coup** ce qui s'est passé, avec des preuves fiables, qu'on ne puisse pas modifier.

Notre réponse : une « boîte noire »


Sentinel-X fonctionne comme la boîte noire d'un avion :

Fonction	Ce que fait Sentinel-X
Détecter	5 capteurs : température/humidité, distance, mouvement, gaz, son
Confirmer	Levée de doute : un mouvement (PIR) ou une présence à moins de 1 m donne une <i>vigilance</i> ; seule une approche à moins de 30 cm (distance mesurée) déclenche l' <i>alerte</i>
Alerter	Écran couleur, LED, haut-parleur, dashboard en direct
Enregistrer	Chaque changement d'état est écrit dans un journal chaîné par hash SHA-256
Prouver	Une séquence caméra (10 s avant / 10 s après chaque alerte) avec l'empreinte de chaque image
Rejouer	Une timeline rejoue l'incident seconde par seconde : courbes, état et images synchronisés

Déroulement d'un incident

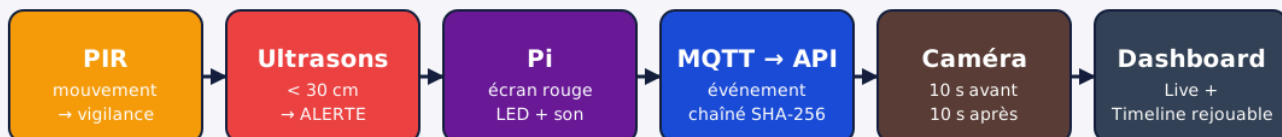

2. Architecture

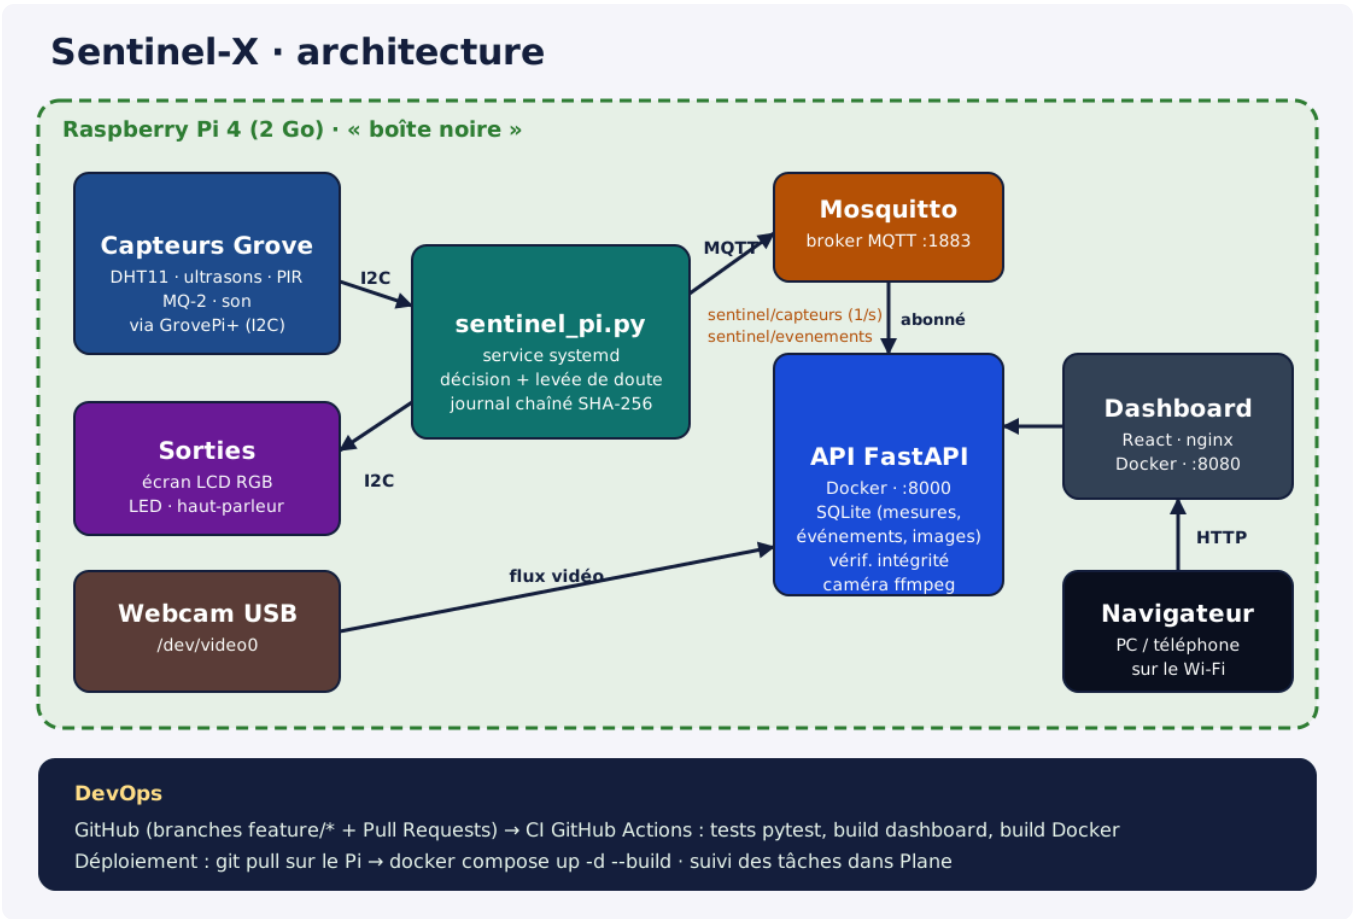

Composant	Technologie	Rôle
Raspberry Pi 4 (2 Go)	Raspberry Pi OS 64 bits	Serveur embarqué, tout tourne en local
GrovePi+	Shield I2C (microcontrôleur ATmega)	Lit les capteurs Grove (analogique et numérique)
sentinel_pi.py	Python 3, service systemd	Lit les capteurs, décide de l'état, pilote écran/LED/son, signe le journal, publie en MQTT
Mosquitto	Conteneur Docker eclipse-mosquitto:2	Broker MQTT (port 1883)
API	FastAPI + SQLite + ffmpeg, Docker	Stocke mesures, événements et images ; calcule les incidents ; vérifie l'intégrité ; sert la caméra
Dashboard	React (Vite) + Recharts, servi par nginx	Live, Timeline rejouable, Journal
Webcam	USB (Logitech), /dev/video0	Flux vidéo + séquences d'incident

Choix d'architecture :

- **Tout en local sur le Pi.** Le système continue de fonctionner sans Internet, ce qui est indispensable pour un équipement de sécurité.

- **MQTT entre les capteurs et le serveur.** Les deux parties sont découplées : on peut ajouter d'autres boîtiers ou remplacer le script sans toucher à l'API.
- **Docker** pour l'API et le dashboard : déploiement reproductible en une commande.
- **Double journal** : un fichier local sur le Pi (`journal_sentinel.jsonl`) et une copie en base. Si le réseau coupe, rien n'est perdu ; le script renvoie tout le journal au démarrage.


3. Matériel et câblage

Liste du matériel

Élément	Référence	Branchement
Raspberry Pi 4 Model B 2 Go	+ alimentation USB-C 5 V / 3 A	—
GrovePi+	Dexter Industries	Sur le connecteur 40 broches du Pi
Capteur de gaz	MQ-2 (module « Flying-Fish »)	A0 (fils Dupont : jaune → AO, rouge → VCC, noir → GND)
Capteur de son	Grove Sound Sensor	A1
Détecteur de mouvement	Grove PIR Motion Sensor	A2 (lu en analogique, plus fiable)
Haut-parleur	Grove Speaker	D3 (PWM)
Distance	Grove Ultrasonic Ranger	D4
Température / humidité	Grove DHT11 (bleu)	D7
LED	Grove LED (RGB)	D8
Écran	Grove LCD RGB Backlight v4.0	I2C (adresses 0x3E texte, 0x62 couleur)
Webcam	USB	Port USB du Pi

Sentinel-X · tous les capteurs sur le GrovePi+

Plus d'ESP ni de breadboard : chaque capteur = 1 câble Grove · Pi ÉTEINT pour brancher

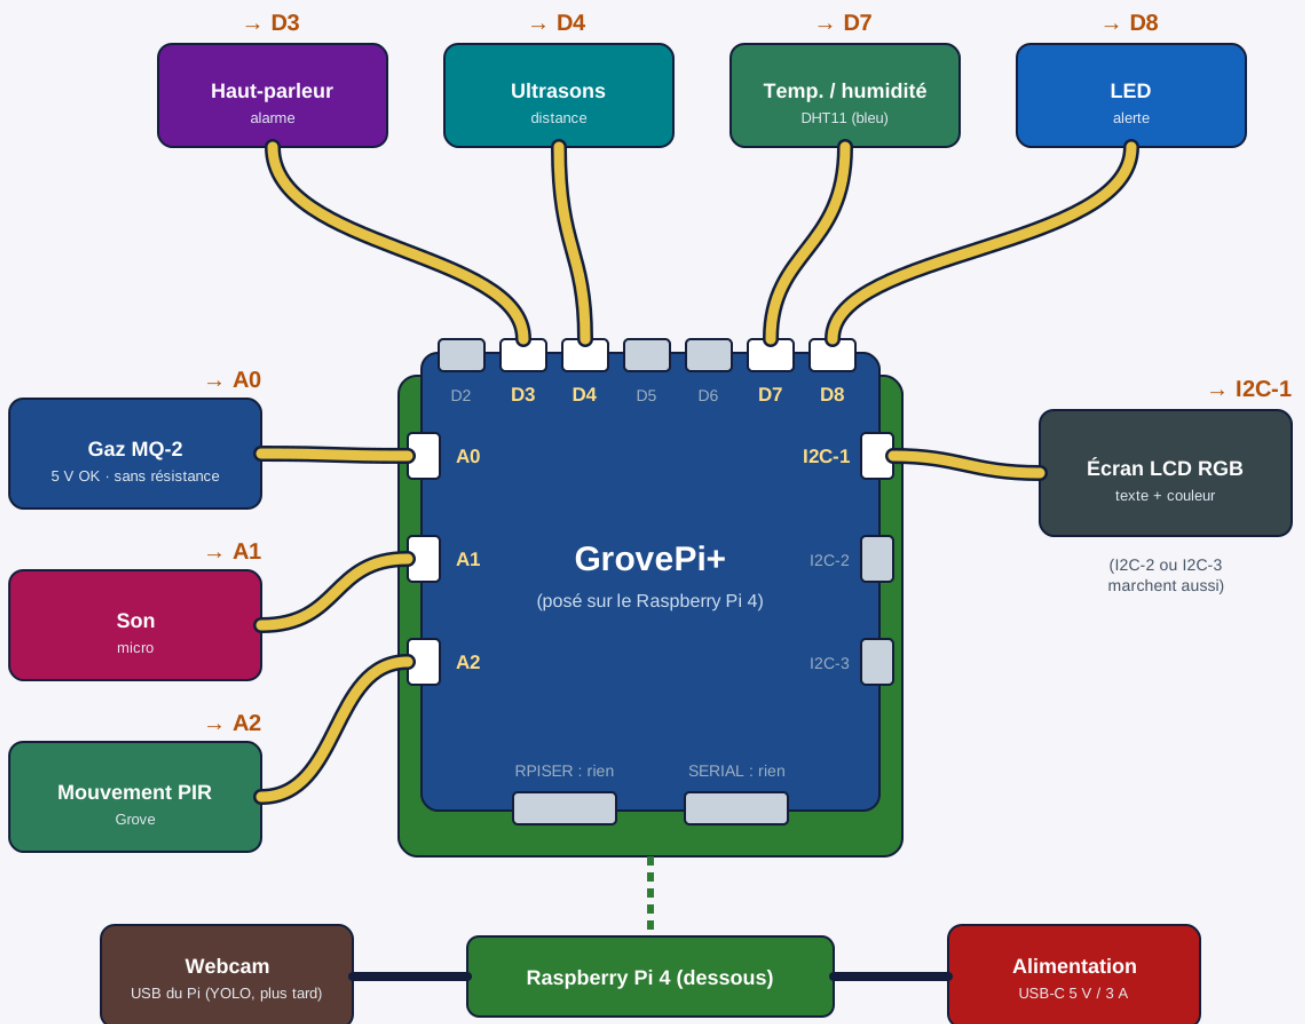

A0	Gaz MQ-2 : jaune → AO · rouge → VCC · noir → GND · blanc : rien
A1	Son
A2	Mouvement PIR (lu en analogique : plus fiable)
D3	Haut-parleur
D4	Ultrasons
D7	Température / humidité (DHT11)
D8	LED
I2C-1	Écran LCD RGB
—	D2, D5, D6, RPISER, SERIAL : rien

Le nom de chaque prise est écrit en blanc à côté d'elle sur la carte

Historique du choix matériel

Le premier prototype utilisait un **ESP8266** (NodeMCU) sur breadboard. Tous les capteurs y ont été validés un par un. Nous sommes ensuite passés au **GrovePi+ directement sur le Pi**, pour trois raisons

:


- moins de câblage : chaque capteur se branche avec un seul câble Grove, sans breadboard ;
 - 3 entrées analogiques, contre une seule sur l'ESP8266 : le gaz et le son peuvent fonctionner en même temps ;
 - les prises Grove sont en 5 V, ce qui permet d'afficher le texte sur l'écran LCD (impossible en 3,3 V sur l'ESP).
-

4. Boîtier imprimé en 3D


Sentinel-X · boîtier v2 (prises Grove prises en compte)

240 × 140 × 80 mm · chaque module glisse par le haut, PRISE EN HAUT · cotes estimées sur photo (±2 mm)


1 · Vue d'ensemble

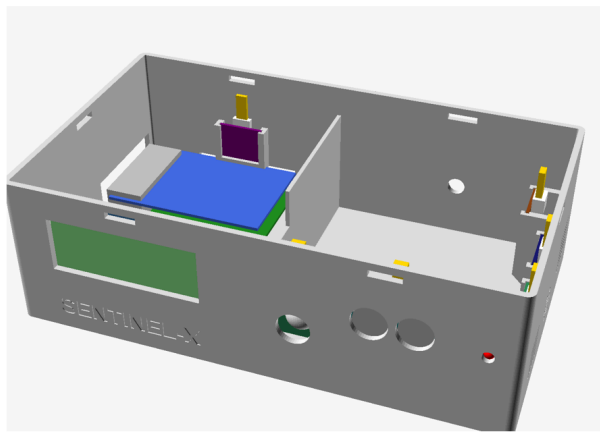


2 · Intérieur : façade + arrière

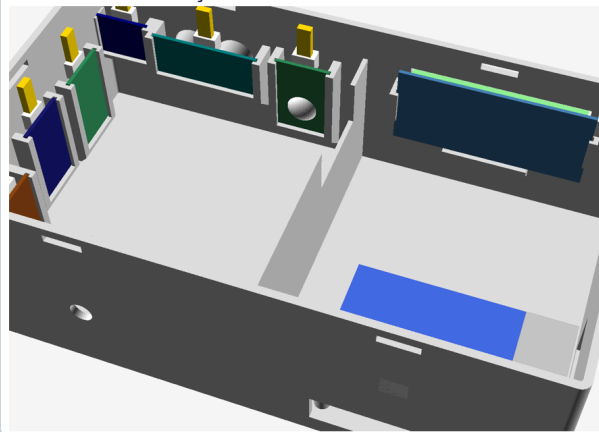

3 · Côté droit : DHT, haut-parleur, MQ-2

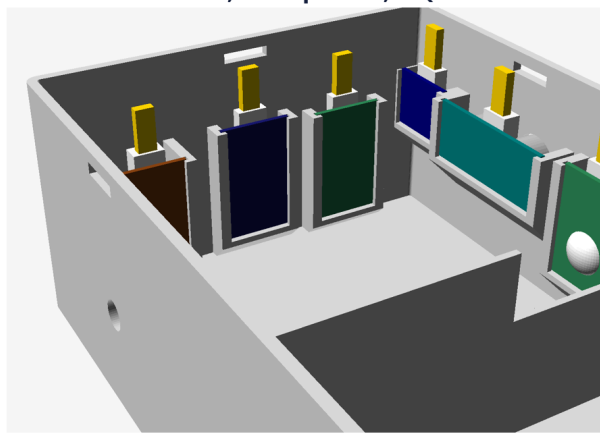

4 · Pièce de TEST (≈ 35 min, à plat)

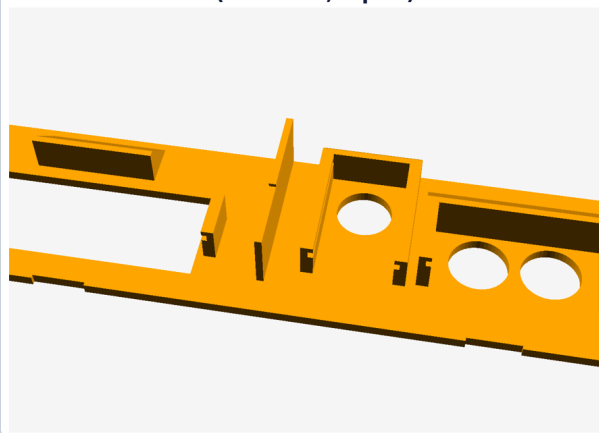

Façade	Écran (80×36, prise sur le côté : rails au milieu seulement, coins libres) · PIR (dôme Ø16) · ultrasons (2 × Ø17, entraxe 20) · LED (Ø5,6)
Côté droit	DHT en bas à l'avant (fentes) · module haut-parleur au milieu (grille) · MQ-2 au fond (fentes), loin du DHT
Arrière	Capteur de son (trou micro Ø9) · fenêtre USB-C + HDMI du Pi
Gauche	Fenêtre USB + Ethernet du Pi (câble webcam)
Câbles	Toutes les prises Grove en HAUT · ~20 mm libres au-dessus de chaque module · passage 40 × 22 mm dans la cloison
Ordre	1. Imprimer la pièce de TEST · 2. glisser chaque module, vérifier trous + prises · 3. corriger les cotes si besoin · 4. Imprimer base + couvercle
Impression	PLA/PETG · 0,2 mm · sans support · base ouverture en haut · couvercle plaque sur le plateau · test à plat (façade sur le plateau)
Tinkercad	Importer les .stl en millimètres, échelle 100 %


Caractéristique	Valeur
Dimensions	240 × 140 × 80 mm, parois de 3 mm
Pièces	Base + couvercle clipsé (6 crochets à fenêtre)
Fixation des modules	Chaque module glisse par le haut dans un rail (2 rainures + butée en bas), prise Grove vers le haut
Façade	Écran (fenêtre 74 × 28), PIR (Ø16), ultrasons (2 × Ø17, entraxe 20), LED (Ø5,6), « SENTINEL-X » gravé
Côté droit	DHT (fentes, en bas), haut-parleur (grille), MQ-2 (fentes, en haut, éloigné du DHT car il chauffe)
Arrière	Micro du capteur de son (Ø9), USB-C + micro-HDMI du Pi
Côté gauche	USB + Ethernet du Pi (passage du câble webcam)
Intérieur	Cloison qui sépare le Pi (chaud) des capteurs, avec un passage de câbles de 40 × 22 mm ; 4 plots M2,5 pour le Pi ; aération sous le Pi
Couvercle	Grille pour un ventilateur de 40 mm au-dessus du Pi, fentes d'aération, nom gravé

Où va quoi


Sentinel-X · où va quoi dans le boîtier

Vue de dessus, couvercle retiré · 240 × 140 × 80 mm · chaque module glisse par le haut dans ses rails, composant contre le mur, prise Grove en haut

1 · Vue de dessus

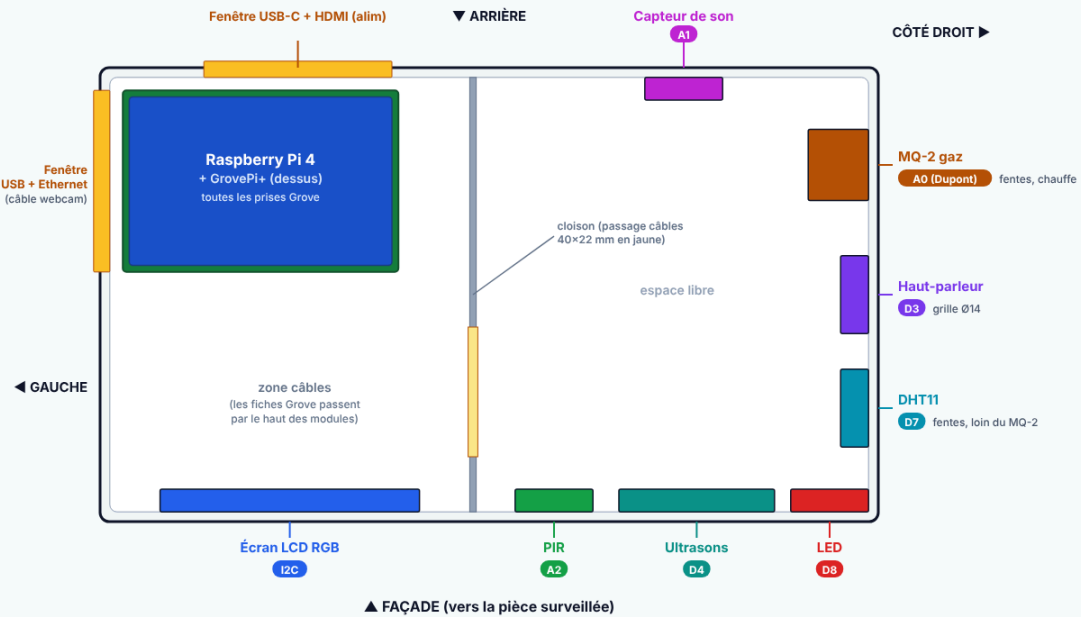

2 · Façade vue de face (ce que voit la pièce)

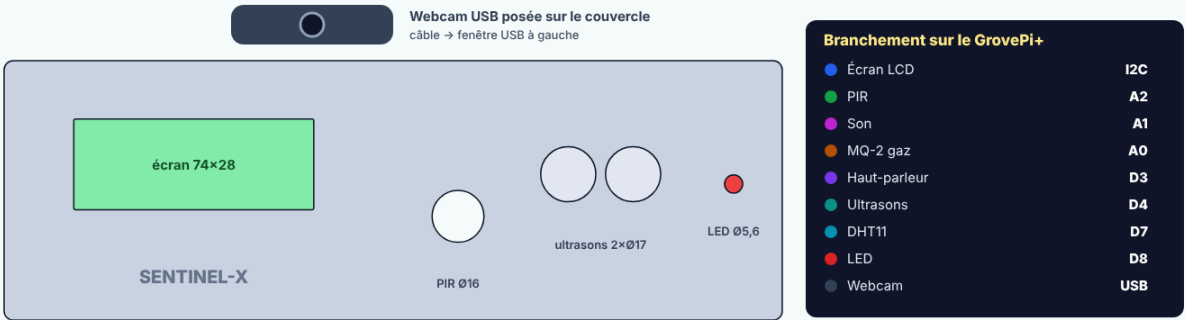

Règles : DHT11 loin du MQ-2 (il chauffe) · ultrasons et PIR face à l'entrée surveillée · laisser ~20 mm au-dessus de chaque module pour la fiche Grove · le haut-parleur est optionnel (désactivable : AVEC_HP).

Emplacement	Composant	Port GrovePi+
Façade	Écran LCD RGB · PIR · ultrasons · LED	I2C · A2 · D4 · D8
Côté droit (de l'avant vers l'arrière)	DHT11 · haut-parleur · MQ-2	D7 · D3 · A0 (fils Dupont)
Arrière	Capteur de son	A1
Arrière gauche	Raspberry Pi 4 + GrovePi+	—
Couvercle	Webcam USB (câble par la fenêtre gauche)	USB

Fichiers (dossier boitier/) :

- sentinel_v2_base.stl et sentinel_v2_couvercle.stl : prêts à imprimer, compatibles Tinkercad (import en mm, échelle 100 %) ;

- `sentinel_v2_TEST_facade.stl` : bande de façade à imprimer en 35 min **avant** la grande impression, pour vérifier les rails ;
- `sentinel_boitier_v2.scad` : source **paramétrique** OpenSCAD. Toutes les cotes sont en haut du fichier ; on modifie un nombre et on réexporte.

Impression : PLA ou PETG, couches de 0,2 mm, 3 périmètres, remplissage 15-20 %, **sans support**. La base s'imprime ouverture vers le haut, le couvercle plaque sur le plateau.

5. Script capteurs (Raspberry Pi)

Fichier : `capteurs/sentinel_pi.py`. Il est lancé au démarrage par le service `systemd sentinel.service`. **On ne le lance jamais à la main en plus du service** : un verrou l'en empêche (voir « Robustesse » plus bas).

Boucle principale (1 fois par seconde)

1. **Lecture** de tous les capteurs via le GrovePi+. Le GrovePi+ est piloté directement en I2C (adresse 0x04) par un mini-pilote intégré au script, sans bibliothèque externe.
2. **Décision** de l'état :

Condition	Résultat
Température > 30 °C	alerte <code>temperature</code>
Humidité > 80 %	alerte <code>humidite</code>
Distance < 30 cm	alerte <code>intrusion</code>
Gaz > référence + 100	alerte <code>gaz</code>
Son > 600	alerte <code>bruit</code>
Mouvement PIR, distance < 100 cm, valeurs proches des seuils	vigilance (pas d'alarme)

Levée de doute : le PIR seul ne déclenche **jamais** l'alarme (un chat, un courant d'air chaud ou quelqu'un qui passe au loin suffisent à l'activer). Il met le système en vigilance, et c'est la **distance mesurée** par les ultrasons qui décide de l'alerte. | Aucune lecture DHT valide depuis 30 s | état `dht` (capteur en erreur) |

Une **alerte passe toujours avant** une panne du DHT : même si le DHT est en erreur, une intrusion déclenche bien l'alarme, la caméra et le journal.

3. **Sorties locales** :

État	Écran	LED / haut-parleur
OK	vert, « 24C 51% / Tout est OK »	éteints
Vigilance	orange	éteints
Alerte	rouge clignotant au rythme de la sirène, « ALERTE intrusion »	sirène : bip-bip rapide (0,25 s) + LED qui clignote
Fin d'alerte (5 s)	rouge clignotant, « Fin d'alarme... »	la sirène finit ses 5 s puis s'arrête

La LED de D8 est une LED 5 mm **multicolore** (elle change de couleur toute seule) : le code peut l'allumer et l'éteindre, mais pas choisir sa couleur. C'est le rétroéclairage RGB de l'écran qui donne le **rouge clignotant**. Pour une LED rouge, il suffit de remplacer la LED 5 mm du module Grove par une LED rouge (patte longue côté +). | DHT en erreur | violet, « Verifier DHT » | — |

4. **Publication MQTT** de la mesure (1 par seconde).

5. **Journal** : à chaque **changement d'état**, un événement chaîné est ajouté au fichier local puis publié.

Alarme continue

La sirène tourne dans un **thread** séparé, pour ne pas bloquer la lecture des capteurs. Chaque seconde où une alerte est détectée, elle est relancée pour `DUREE_ALARME` = 5 s. Résultat : elle sonne **au moins 5 s, tant que l'incident dure**, puis s'arrête 5 s après la dernière alerte. Un verrou I2C empêche la sirène et les capteurs de parler au GrovePi+ en même temps.

Robustesse

Problème possible	Protection
Deux copies du script (service + lancement manuel) qui se battent pour le GrovePi+	verrou <code>fcntl</code> sur <code>capteurs/.sentinel.lock</code> : la 2e copie s'arrête avec « Sentinel-X tourne déjà »
Coupure de courant pendant l'écriture du journal	chaque événement est écrit avec <code>fsync</code> ; au redémarrage, une ligne abîmée est ignorée au lieu de faire planter le script
Lecture ratée du GrovePi+ (valeur 65535)	lecture refaite jusqu'à 3 fois, puis valeur marquée invalide (-1) : pas de fausse alerte
Le DHT11 rate environ une lecture sur deux	la dernière bonne valeur est gardée <code>DHT_TOLERANCE</code> = 30 s avant de signaler une erreur
Référence gaz pas encore valide (MQ-2 froid)	pas d'alerte gaz tant que la référence vaut 0

Référence gaz adaptative

Le MQ-2 dérive avec sa température. La référence est mesurée au démarrage, après 10 s de stabilisation, puis elle suit lentement l'air ambiant (moyenne glissante). Elle ne bouge pas pendant une alerte gaz, pour qu'une vraie fuite ne soit pas « absorbée ».

Configuration

Tout se règle en haut du fichier : `AVEC_xxx = True/False` pour activer chaque capteur, `PORT_xxx` pour les ports, `SEUIL_xxx` pour les seuils, `DUREE_ALARME` et `DHT_TOLERANCE`. Les identifiants MQTT (`MQTT_CAPTEURS_USER` / `MQTT_CAPTEURS_PASS`) sont lus dans le fichier `.env` à la racine du projet (voir section 14).

Simulateur

`capteurs/simulateur.py` publie de fausses mesures, avec une intrusion toutes les 2 minutes, **au même format**. Il permet de tester l'API et le dashboard sans le matériel, et sert de **plan B** pour la démo.

6. Messagerie MQTT

Topic	QoS	Fréquence	Contenu
<code>sentinel/capteurs</code>	0	1 / s	<code>{ts, temp, hum, dist, gaz, ref_gaz, son, pir, etat, alertes}</code>
<code>sentinel/evenements</code>	1	à chaque changement d'état	<code>{ts, type, details, prev, hash}</code>

Exemple de mesure :

```
{"ts": 1791363557732, "temp": 22.4, "hum": 46, "dist": 181, "gaz": 303, "ref_gaz": 300, "son": 122, "pir": false, "alertes": [], "etat": "ok"}
```

Comptes et droits (fichier `mosquitto/acl`, connexion anonyme interdite) :

Compte	Utilisé par	Droits
<code>capteurs</code>	<code>sentinel_pi.py</code>	écriture seule sur <code>sentinel/capteurs</code> et <code>sentinel/evenements</code>
<code>api</code>	API FastAPI	lecture seule sur <code>sentinel/#</code>

7. API FastAPI

Fichiers : `api/main.py`, `api/chaine.py`, `api/camera.py`. Elle tourne dans Docker (`network_mode: host`, port 8000) et n'écoute que sur `127.0.0.1` : on ne peut l'atteindre que par le dashboard sécurisé (`http://IP-du-Pi:8080/api/...`, avec mot de passe). Pour du développement, `API_HOST=0.0.0.0` dans `.env` la rouvre temporairement (Swagger sur `:8000/docs`).

Base SQLite (/data/sentinel.db , volume Docker)

Table	Contenu
mesures	1 ligne par seconde (conservées 7 jours)
evenements	journal chaîné : id, ts, type, details, prev, hash (hash unique : pas de doublon)
photos	photo prise à chaque alerte : evt_hash, fichier, sha256
images	séquences d'incident (1 image / s) : ts, fichier, sha256

Routes

Route	Rôle
GET /api/live	dernière mesure
GET /api/incidents	liste des incidents. Un incident va de la 1re alerte jusqu'au retour à un état sans alerte.
GET /api/incidents/{id}/replay	tout pour rejouer : mesures de 30 s avant à 30 s après (incident de 30 min max), événements, images
GET /api/evenements	journal complet
GET /api/integrite	recalcule toute la chaîne : {ok, total, premier_invalide}
GET /api/camera	image actuelle de la webcam
GET /api/camera/stream	flux vidéo MJPEG en direct
GET /api/photos/{hash}	photo d'un événement d'alerte
GET /api/images/{ts}	image d'une séquence d'incident
GET /api/sante	état du service et de la caméra

8. Journal infalsifiable

Journal infalsifiable : chaîne de hash SHA-256

#1 • démarrage

ts : 2026-10-08T10:00Z
details : capteurs, alertes
prev : 000...0
hash #1 = SHA-256(...)

#2 • vigilance

ts : 2026-10-08T10:01Z
details : capteurs, alertes
prev : hash #1
hash #2 = SHA-256(...)

#3 • alerte

ts : 2026-10-08T10:02Z
details : capteurs, alertes
prev : hash #2
hash #3 = SHA-256(...)

#4 • ok

ts : 2026-10-08T10:03Z
details : capteurs, alertes
prev : hash #3
hash #4 = SHA-256(...)

hash = SHA-256(JSON trié de {ts, type, details, prev}) · prev du 1er événement = 64 zéros

Modifier un événement → son hash ne correspond plus → la vérification signale le n° de l'événement

Recalculer le hash du fraudeur ne suffit pas : le « prev » de l'événement suivant ne colle plus

Limite : effacer la FIN du journal n'est pas détecté → amélioration : copier le dernier hash ailleurs

Principe : chaque événement contient le hash SHA-256 de l'événement précédent (`prev`). Son propre hash est calculé sur le JSON trié de `{ts, type, details, prev}` . Le premier événement pointe vers 64 zéros.

Vérification (`GET /api/integrite` , et le badge en haut du dashboard) : l'API recalcule chaque hash et vérifie chaque lien `prev` . Elle renvoie le numéro du **premier événement modifié**.

Attaque	Détectée ?
Modifier un événement passé	✔ son hash ne correspond plus
Modifier et recalculer son hash	✔ le <code>prev</code> de l'événement suivant ne correspond plus
Supprimer un événement au milieu	✔ le chaînage est cassé
Supprimer les derniers événements	✗ limite connue (voir section 16)

Les **photos et images** ne sont pas dans le hash de l'événement (elles arrivent après), mais chacune a sa propre **empreinte SHA-256**, affichée dans le dashboard.

Démo : en mode démo, le bouton « Falsifier un événement » du dashboard montre la détection en direct. Sur l'API réelle, on peut le montrer en modifiant une ligne de la base SQLite.

9. Caméra

Fichier : `api/camera.py` (ffmpeg dans le conteneur API, webcam passée avec `devices: /dev/video0`).

- **Capture continue** : ffmpeg garde la webcam ouverte (MJPEG 1280×720, 10 images/s, sans ré-encodage) et réécrit la dernière image en continu. Si ffmpeg s'arrête, il est relancé automatiquement, avec un mode de secours en 640×480.
- **Flux en direct** : `/api/camera/stream` envoie un flux MJPEG que le navigateur affiche comme une vidéo.
- **Séquence d'incident** : les 10 dernières secondes sont gardées en mémoire, à 1 image/s. À la première alerte, ces **10 s « avant »** sont enregistrées ; ensuite l'API relance l'enregistrement à **chaque mesure qui contient une alerte**. On obtient donc **1 image/s pendant tout l'incident**, même long, puis **10 s « après »** la dernière seconde d'alerte. Chaque image a son empreinte SHA-256. Environ 150 Ko par image, supprimées au bout de 7 jours.
- **Photo d'alerte** : une copie instantanée de l'image du moment, liée à l'événement.

10. Dashboard web

Dossier `dashboard/` (React + Vite + Recharts). Il est servi par nginx sur le Pi (port 8080).

Page	Contenu
Live	bandeau d'état coloré, 6 cartes capteurs avec mini-courbes, webcam en direct, derniers incidents
Timeline	liste des incidents, lecteur (lecture/pause, vitesse ×1 à ×10, curseur), 4 courbes synchronisées, caméra de l'incident image par image (rangée de vignettes qui défile, la page garde sa largeur même pour un long incident), événements du journal qui s'allument au fil de la lecture
Journal	tous les événements avec <code>prev</code> / <code>hash</code> , vérification d'intégrité, ligne cassée surlignée en rouge

Un badge « Journal intègre ✓ / falsifié ✗ » est vérifié toutes les 5 s sur toutes les pages.

SENTINEL-X
Démonstrations · données simulées

Live
Timeline
Journal
Journal intègre

Tout est OK

Dernière mesure : 16:51:30

Température
22.8 °C
seuil 30 °C

Humidité
48 %
seuil 80 %

Distance
180 cm
alerte < 30 cm

Gaz
304
référence 300 · alerte > +100

Son
103
alerte > 600

Mouvement
non
rien détecté

Démonstrations : simuler un incident

Intrusion
Fuite de gaz
Départ de feu

Derniers incidents

06/10 16:33:27
Départ de feu (chaleur + gaz)
Gaz, Température
Rejouer

06/10 15:59:27
Fuite de gaz
Gaz
Rejouer

06/10 15:16:27
Intrusion détectée
Présence confirmée, Intrusion proche, Bruit fort
Rejouer



SENTINEL-X Démo - données simulées Live Timeline Journal **Journal falsifié**

Journal FALSIFIÉ
La chaîne est cassée à l'événement n° 10 : il a été modifié après coup.

Vérifier maintenant Falsifier un événement (démon) Restaurer

Comment ça marche : chaque événement contient le hash SHA-256 de l'événement précédent (« prev »). Si quelqu'un modifie un événement passé, son hash ne correspond plus et toute la suite de la chaîne devient invalide.

#	Date	Type	Détail	prev	hash
17	06/10 16:34:23	Tout est OK	gaz 339	f7e3ad827c...	49b25f26a6...
16	06/10 16:34:18	Vigilance	gaz 394	8b6260f3cf...	f7e3ad827c...
15	06/10 16:33:44	ALERTE	Température, Gaz gaz 404	daf8c54441...	8b6260f3cf...
14	06/10 16:33:43	ALERTE	Gaz gaz 407	2fea54c1cd...	daf8c54441...
13	06/10 16:33:36	Vigilance	gaz 360	a81dc8e9ca...	2fea54c1cd...
12	06/10 16:00:25	Tout est OK	gaz 349	f7e7b273b1...	a81dc8e9ca...
11	06/10 16:00:22	Vigilance	gaz 396	b0ff7277d8...	f7e7b273b1...
10	06/10 15:59:32	ALERTE	gaz 310 modifié ici	fdc82e6aef...	b0ff7277d8...
9	06/10 15:59:30	Vigilance	gaz 366	05b2e5379b...	fdc82e6aef...
8	06/10 15:16:57	Tout est OK	gaz 300	f11c3b8697...	05b2e5379b...
7	06/10 15:16:53	ALERTE	Présence confirmée gaz 297	f8c6b88c13...	f11c3b8697...
6	06/10 15:16:32	ALERTE	Intrusion proche, Présence confirmée gaz 301	8366b6d059...	f8c6b88c13...
5	06/10 15:16:29	ALERTE	Intrusion proche, Bruit fort, Présence confirmée gaz 304	4582aec562...	8366b6d059...
4	06/10 15:16:27	ALERTE	Intrusion proche, Présence confirmée gaz 299	8ccc11ba09...	4582aec562...
3	06/10 15:16:24	ALERTE	Présence confirmée gaz 302	c5a0edb470...	8ccc11ba09...
2	06/10 15:16:19	Vigilance	gaz 299	8b8e7d57c9...	c5a0edb470...

Deux modes :

- **Démon** (VITE_API_URL vide) : données simulées dans le navigateur, avec des boutons pour simuler des incidents et falsifier le journal ;

- **Connecté au Pi** (`VITE_API_URL=/`) : données réelles. L'API passe par le même nginx que les pages, donc par le même mot de passe.

Accès protégé : le dashboard demande un identifiant et un mot de passe (HTTP Basic Auth géré par nginx). Sans eux, les pages, l'API et la caméra répondent `401`.

Le dashboard est responsive : il est utilisable sur téléphone.

11. DevOps : Git, CI, Docker, Plane

Git et GitHub

- Dépôt : `bsandoz79/Projet-Sentinel-X`.
- **Une branche par fonctionnalité** (`feature/webcam`, `fix/webcam-fluide`, `feature/sequence-incident`, `feature/alarme-continue`, `fix/capteurs-robustes`, `feature/mqtt-securise` ...), puis une **Pull Request** vers `main` et un merge seulement quand la CI est verte.
- **Chaque feat ou fix met aussi à jour cette documentation** (section 18).
- Messages de commit au format *conventional commits* (`feat(camera): ...`, `fix(webcam): ...`).
- Le Pi ne fait que des `git pull` : il ne commite jamais.

Intégration continue (`.github/workflows/ci.yml`)

À chaque push et à chaque Pull Request :

1. **api** : installation des dépendances, puis `pytest` (5 tests sur la chaîne de hash : intacte, modification, suppression, recalcul frauduleux, compatibilité avec le script du Pi) ;
2. **dashboard** : `npm install`, puis `npm run build` ;
3. **docker** : `docker compose build`.

Conteneurs (`docker-compose.yml`)

Service	Image	Port
<code>mosquitto</code>	<code>eclipse-mosquitto:2</code> , conteneur <code>mosquitto</code> , authentification + ACL (<code>mosquitto/secrets</code> , généré par <code>securiser_mqtt.sh</code>)	1883
<code>api</code>	<code>build ./api</code> (Python 3.12 + ffmpeg)	8000, local au Pi uniquement
<code>dashboard</code>	<code>nginx:alpine</code> : fichiers construits sur le PC + mot de passe + relais <code>/api</code> → API (<code>nginx/sentinel.conf</code>)	8080 (seul port web ouvert)

Tous les services ont `restart: unless-stopped` : ils redémarrent automatiquement avec le Pi.

Organisation : Plane

Les tâches sont gérées dans Plane, en **6 modules** (Matériel, Code capteurs, Infrastructure, Journal + timeline, Vision, Sécurité + soutien) et **3 cycles** (matériel qui fonctionne → données et timeline → bonus et soutien). Chaque carte suit le cycle À faire → En cours → En revue (PR ouverte) → Fait (mergé et testé), avec le lien de la PR.

12. Installation et déploiement

Sur le Pi (première installation)

```
# Système
sudo raspi-config nonint do_i2c 0 && sudo reboot
sudo apt install -y i2c-tools python3-smbus2 python3-paho-mqtt
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh && sudo usermod -aG docker $USER

# Projet
git clone https://github.com/bsandoz79/Projet-Sentinel-X.git
cd Projet-Sentinel-X

# Serveur : MQTT sécurisé (crée .env + mots de passe), puis l'API
bash securiser_mqtt.sh
bash securiser_dashboard.sh
nohup docker compose up -d --build api > build.log 2>&1 &

# Script capteurs en service
sudo cp capteurs/sentinel.service /etc/systemd/system/
sudo sed -i 's/User=admin/User=jawad/; s#/home/admin/sentinel-x#/home/jawad/Projet-Sentinel-X#g' /etc/systemd/system/sentinel.service
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now sentinel
```

Dashboard (construit sur un PC, servi par le Pi)

```
cd dashboard
Set-Content -Path .env -Value "VITE_API_URL=/" -Encoding ascii # pas "echo > .env" (UTF-16 illisible par Vite)
npm install
npm run build
scp -r dist/* jawad@IP-du-Pi:~/dashboard-dist/
```

```
# sur le Pi, une seule fois : mot de passe + nginx + API fermée
bash securiser_dashboard.sh # affiche l'identifiant et le mot de passe (gardés dans .env)
```

Mise à jour

```
cd ~/Projet-Sentinel-X
sudo systemctl stop sentinel
git checkout . && git pull # efface les essais faits à la main sur le Pi
nohup docker compose up -d --build api > build.log 2>&1 &
sudo systemctl start sentinel
journalctl -u sentinel -f # « MQTT : connecté en tant que capteurs »
```

⚠ Ne pas lancer `python3 sentinel_pi.py` à la main pendant que le service tourne : le verrou refusera, et c'est voulu. Pour relancer : `sudo systemctl restart sentinel`. Pour couper l'alarme : `sudo systemctl stop sentinel`.

Adresses utiles

Service	Adresse
Dashboard	<code>http://IP-du-Pi:8080</code>
Santé de l'API	<code>http://IP-du-Pi:8080/api/sante</code> (avec le mot de passe)
Identifiants du dashboard	<code>grep DASHBOARD ~/Projet-Sentinel-X/.env</code>
Logs du script	<code>journalctl -u sentinel -f</code>
Logs de l'API	<code>docker logs projet-sentinel-x-api-1 --tail 50</code>
Connexions MQTT refusées	<code>docker logs mosquitto \ grep "not authorised"</code>

13. Tests et validation

Tests matériels (réalisés)

Capteur / sortie	Test	Résultat
DHT11	souffle sur le capteur	51 % → 95 %, 24 → 27 °C, alerte humidité ✓
Ultrasons	main à 16 cm	alerte intrusion ✓
PIR	mouvement devant	vigilance ✓
PIR + ultrasons	mouvement au loin, puis approche à moins de 30 cm	vigilance, puis alerte intrusion seulement à 30 cm ✓
MQ-2	après chauffe	référence ≈ 360, stable ✓
Son	bruit / silence	0 → 240 ✓
Écran, LED, haut-parleur	pendant une alerte	rouge, clignote, bipe ✓
Alarme continue	main devant l'ultrason ~15 s	sonne tout du long, puis 5 s « Fin d'alarme » ✓
Alerte malgré DHT en panne	DHT en erreur + main à 1 cm	alerte intrusion journalisée ✓
Tolérance DHT	DHT qui rate 1 lecture / 2	température affichée en continu ✓
Webcam	flux + séquence d'incident	vidéo fluide, ~20 images par incident ✓
Chaîne complète	capteurs → MQTT → API → dashboard	incident visible et rejouable ✓

Tests automatiques

- `api/test_chaine.py` (pytest, lancés par la CI) : intégrité, modification, suppression, recalcul frauduleux, compatibilité du calcul avec le script du Pi.
- Tests de bout en bout réalisés pendant le développement : simulateur → Mosquitto → API → dashboard, falsification en base détectée, séquence caméra avec une fausse webcam.
- Test du verrou : une 2e copie du script est refusée, une nouvelle copie repart après l'arrêt de la 1re.
- Test de la protection du dashboard (nginx avec `nginx/sentinel.conf`, API sur 127.0.0.1) :

Essai	Code HTTP
Page ou API sans mot de passe	401 ✓
Mauvais mot de passe	401 ✓
Page, route <code>/timeline</code> et API avec le bon mot de passe	200 ✓
<code>/docs</code> (Swagger)	404 ✓
API directement sur le port 8000 depuis le réseau	refusé (écoute seulement sur 127.0.0.1) ✓

- Test de la sécurité MQTT (Mosquitto 2 avec la configuration du projet) :

Essai	Résultat attendu	Obtenu
Connexion anonyme	refusée	« Not authorized » ✓
<code>capteurs</code> avec un mauvais mot de passe	refusée	« Not authorized » ✓
<code>capteurs</code> publie une mesure	reçue par l'API	✓
<code>api</code> publie un faux événement	bloqué par l'ACL	non reçu ✓
<code>capteurs</code> publie hors de <code>sentinel/</code>	bloqué par l'ACL	non reçu ✓

Scénario de démo (3 minutes)

1. Le boîtier est au vert : le dashboard Live est projeté.
2. Quelqu'un s'approche : orange, puis **rouge** avec l'alarme qui sonne tant qu'il reste ; l'incident apparaît.
3. **Timeline** : on rejoue l'incident, les courbes et les images de la caméra défilent ensemble.
4. **Journal** : on montre « Journal intègre », puis une falsification détectée.
5. Conclusion : limites et suite du projet.

Plan B : une vidéo de la démo est enregistrée à l'avance, et le simulateur peut remplacer les capteurs.

14. Sécurité

En place :

- traitement **100 % local**, aucune donnée envoyée à l'extérieur ;
- journal chaîné SHA-256, avec vérification automatique et visible ;

- empreinte SHA-256 de chaque image ;
- conteneurs isolés, redémarrage automatique, données dans des volumes Docker ;
- **MQTT authentifié** : `allow_anonymous false` , un compte par programme, mots de passe aléatoires stockés **hachés** par Mosquitto ;
- **moindre privilège (ACL)** : `capteurs` ne peut qu'écrire, `api` ne peut que lire ; un compte volé ne permet pas d'injecter de faux événements depuis l'API ;
- secrets dans `.env` (droits 600), **jamais versionné** (`.gitignore`) ; modèle sans secret : `.env.example` ;
- une seule commande pour tout mettre en place : `bash securiser_mqtt.sh` ;
- connexions refusées tracées dans les logs de Mosquitto ;
- **dashboard protégé par mot de passe** (nginx, mot de passe haché) : pages, API et caméra ; `bash securiser_dashboard.sh` ;
- **API fermée au réseau** : elle n'écoute que sur le Pi, seul le port 8080 (protégé) est exposé ; Swagger non exposé ;
- en-têtes de sécurité (anti-iframe, `nosniff` , pas de `Referer`), version de nginx masquée, limitation des rafales de requêtes.

À activer ou à améliorer :

Risque	Mesure
Mots de passe MQTT lisibles sur le réseau (pas de chiffrement)	TLS sur MQTT (port 8883) avec certificat
Mot de passe du dashboard envoyé en clair (HTTP)	HTTPS sur nginx (certificat local ou Let's Encrypt)
Suppression de la fin du journal	copier régulièrement le dernier hash vers une autre machine, ou le signer avec horodatage
Accès physique au Pi	boîtier fermé, carte SD chiffrée, sauvegardes

15. Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Cause	Solution
PIR toujours en « mouvement » (ESP8266)	broche en l'air + interférences Wi-Fi	résistance de tirage 10 kΩ, Wi-Fi coupé, puis passage au GrovePi+ (lecture analogique)
Odeur de brûlé, ESP abîmé	mauvais câblage du MQ-2 (5 V sur A0, broches voisines)	pont diviseur, puis version 3,3 V ; MQ-2 finalement branché sur le GrovePi+ (5 V autorisé)
DHT toujours en erreur	capteur défectueux	remplacement du capteur
Écran : couleur seulement, pas de texte	le texte a besoin de 5 V, l'ESP donnait 3,3 V	écran branché sur l'I2C du GrovePi+ (5 V)
GrovePi+ absent de <code>i2cdetect</code>	particularité du firmware (n'apparaît pas au scan)	test direct par le script : la lecture DHT a prouvé qu'il répond
Gaz toujours à 0	mauvais contact des fils Dupont dans la prise Grove	fils renforcés ; référence remesurée au démarrage
Webcam saccadée	ouverture/fermeture de la webcam à chaque image	capture continue ffmpeg + flux MJPEG
Pi qui ne répond plus pendant le build	<code>npm install</code> trop lourd pour 2 Go de RAM	dashboard construit sur le PC, le Pi ne sert que les fichiers
Build interrompu à la coupure SSH	processus lié au terminal	<code>nohup ... &</code>
Erreur 403 sur le dashboard	permissions des fichiers copiés depuis Windows	<code>chmod -R a+rx</code>
Capteurs à 65535 / -1, « DHT erreur », SSH qui coupe, compte à rebours de l'écran décalé	le script tournait deux fois : le service systemd + une copie lancée à la main, qui interrogeaient le GrovePi+ en même temps	une seule copie (le service) + verrou dans le script
Script qui plante au démarrage (<code>UnicodeDecodeError</code>)	journal abîmé (octets nuls) après une coupure de courant	lignes abîmées ignorées + écriture avec <code>fsync</code>
Alarme muette pendant une intrusion	l'état « DHT en erreur » passait avant l'alerte	priorité donnée aux alertes
Alarme trop courte (3 bips) qui bloquait les mesures	bips joués dans la boucle principale	sirène dans un thread, relancée tant que l'alerte dure
Images de l'incident arrêtées au bout de 10 s	enregistrement déclenché seulement par un changement d'état	relance à chaque mesure en alerte
Timeline qui sortait de l'écran	rangée de vignettes trop large dans une grille CSS	colonnes en <code>minmax(0, 1fr)</code> + défilement des

Problème	Cause	Solution
		vignettes

16. Limites et améliorations

Limites actuelles :

- un seul boîtier, sans redondance : si le Pi tombe, la surveillance s'arrête ;
- la suppression de la **fin** du journal n'est pas détectable sans copie externe ;
- le DHT11 est peu précis (± 2 °C, ± 5 %) ;
- le MQ-2 n'est pas étalonné en ppm : il détecte une variation, pas une concentration ;
- un seul compte pour le dashboard (pas de rôles lecture / admin) ;
- MQTT authentifié mais pas encore chiffré (TLS).

Améliorations prévues :

1. Sécurité : TLS sur MQTT, HTTPS sur le dashboard, comptes avec rôles, journal signé (HMAC) pour qu'il soit impossible de recalculer la chaîne sans la clé.
2. Ancrage du journal : envoi périodique du dernier hash vers un serveur distant, ou signature horodatée (RFC 3161).
3. Détection de personnes par IA (YOLO) sur les images de la caméra, comme 3e niveau de levée de doute.
4. Notifications : e-mail ou SMS à chaque alerte.
5. Export d'un incident en rapport PDF signé (preuve pour une assurance ou un dépôt de plainte).
6. Plusieurs boîtiers qui remontent à un serveur central (MQTT le permet déjà).
7. Tourelle motorisée (servo + ultrasons) pour un balayage « radar ».

17. Annexes

Arborescence du dépôt

```
Projet-Sentinel-X/
├── capteurs/
│   ├── sentinel_pi.py      # script principal (Pi + GrovePi+)
│   ├── simulateur.py      # fausses données (tests, plan B)
│   └── sentinel.service    # service systemd
├── api/
│   ├── main.py             # API FastAPI (MQTT, SQLite, routes)
│   ├── chaine.py           # calcul + vérification de la chaîne de hash
│   ├── camera.py           # webcam : flux continu, séquences d'incident
│   ├── test_chaine.py      # tests pytest
│   ├── requirements.txt
│   └── Dockerfile
├── dashboard/              # React (Vite) : Live, Timeline, Journal
├── mosquitto/
│   ├── mosquitto.conf      # broker : anonyme interdit, logs
│   └── acl                  # droits par compte
├── securiser_mqtt.sh        # crée .env + mots de passe MQTT, redémarre les services
├── securiser_dashboard.sh  # mot de passe du dashboard, relance nginx + API
├── nginx/sentinel.conf     # dashboard : mot de passe, relais /api, en-têtes de
sécurité
├── .env.example            # modèle (le vrai .env n'est jamais versionné)
├── docker-compose.yml
├── .github/workflows/ci.yml # CI GitHub Actions
└── docs/                  # cette documentation + schémas + boîtier
```

Commandes utiles

Besoin	Commande
Voir les messages MQTT	<code>set -a; . ./env; set +a</code> puis <code>mosquitto_sub -h localhost -u api -P "\$MQTT_API_PASS" -t 'sentinel/#' -v</code>
État des conteneurs	<code>docker ps</code>
Relancer l'API	<code>docker restart projet-sentinel-x-api-1</code>
État du script capteurs	<code>systemctl status sentinel</code>
Relancer / arrêter le script	<code>sudo systemctl restart sentinel</code> / <code>sudo systemctl stop sentinel</code>
Bus I2C	<code>i2cdetect -y 1</code> (écran : 3e et 62)
Webcam détectée	<code>ls /dev/video*</code>
Adresse IP du Pi	<code>hostname -I</code>
Lancer le simulateur	<code>nohup python3 capteurs/simulateur.py --user capteurs --password <MQTT_CAPTEURS_PASS> > simu.log 2>&1 &</code>
Arrêter le simulateur	<code>pkill -f simulateur.py</code>

18. Journal des modifications

Chaque `feat` ou `fix` mergé dans `main` est ajouté ici.

Date	Type	Branche / PR	Changement
06/10	feat	<code>main</code>	capteurs sur GrovePi+, MQTT, API FastAPI + SQLite, dashboard React, journal chaîné SHA-256
07/10	feat	<code>feature/webcam</code>	photo à chaque alerte, webcam en direct sur le dashboard
07/10	fix	<code>fix/webcam-fluide</code>	capture continue ffmpeg + flux MJPEG (webcam fluide)
07/10	feat	<code>feature/sequence-incident</code> (PR #3)	séquence caméra 10 s avant / 10 s après, synchronisée dans la Timeline
07/10	docs	<code>docs/documentation</code> (PR #4)	documentation complète, schémas, boîtier
07/10	feat	<code>feature/alarme-continue</code> (PR #5)	alarme continue (5 s, relancée tant que l'alerte dure) + 1 image/s sur tout l'incident
07/10	fix	<code>feature/alarme-continue</code> (PR #6)	Timeline qui débordait de l'écran avec beaucoup de vignettes
08/10	fix	<code>fix/capteurs-robustes</code>	journal tolérant aux coupures, lectures 65535 ignorées (3 essais), alerte prioritaire sur la panne DHT, tolérance DHT 30 s, verrou « une seule copie du script »
08/10	feat	<code>feature/mqtt-securise</code>	MQTT authentifié, un compte par programme, ACL (moindre privilège), secrets dans <code>.env</code> , script <code>securiser_mqtt.sh</code>
08/10	docs	<code>feature/mqtt-securise</code>	schéma « où va quoi » dans le boîtier (section 4)
08/10	fix	<code>fix/pir-vigilance</code>	le PIR ne déclenche plus l'alarme : mouvement = vigilance, l'alarme dépend de la distance (< 30 cm)
08/10	feat	<code>feature/dashboard-securise</code>	dashboard protégé par mot de passe (nginx), API fermée au réseau (127.0.0.1), relais <code>/api</code> , en-têtes de sécurité, script <code>securiser_dashboard.sh</code>
08/10	feat	<code>feature/alarme-visuelle</code>	écran qui clignote en rouge au rythme de la sirène pendant l'alarme