AI 스프린트 로봇 준비하기 · 경기 전 준비와 실행

1 SN5 AI 스프린트 코드 다운로드

휴머노이드 로봇에 AI 스프린트 코드를 다운로드합니다.

2 픽시 카메라 색상 셋팅 (PixyMon)

Pixy2 를 USB 로 노트북에 연결하고 **PixyMon** 을 켜요. **대회장에 도착하면 아래 순서를 다시 해요.** 조명이 바뀌면 색도 달라 보여요.

2-1. 카메라를 대회장 조명에 맞추기 (색 학습 전에)

1. PixyMon 에서 **Configure**(톱니바퀴) → **Pixy Parameters** → **Camera** 탭을 열어요.
2. 아래 **3개를 모두 체크**하고 OK(또는 Apply)를 눌러요.
   - ☑ Auto Exposure Correction (밝기 자동)
   - ☑ Auto White Balance (색 자동)
   - ☑ Auto White Balance on power-up (켤 때 색 자동)
3. 카메라가 패치를 보게 하고 **10초 기다려요.**
   카메라가 대회장 조명에 맞춰 밝기와 색을 스스로 맞추는 시간이에요.
4. **3개를 다시 체크 해제**하고 OK 를 눌러요.
   맞춘 값을 그대로 고정해요. 로봇이 움직여도 색이 바뀌지 않아요.

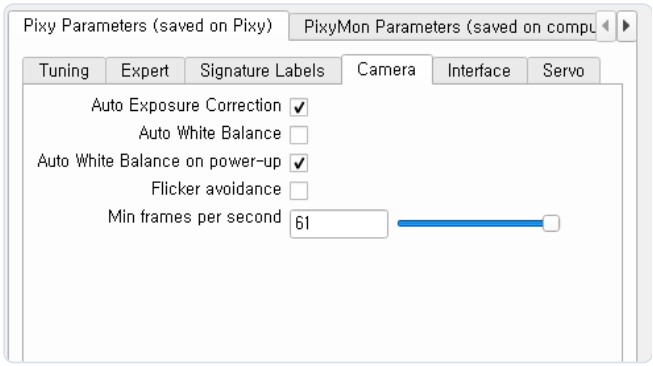


사진 1 · Camera 탭. 이 사진은 **"그래도 안 될 때"** 쓰는 설정이에요.

그래도 색 인식이 잘 안 되면 → 사진 1 처럼 맞춘 상태에서 색 학습
☑ Auto Exposure Correction ☐ Auto White Balance ☑ Auto White Balance on power-up ☐ Flicker avoidance
이렇게 두면 밝기는 계속 자동으로 맞추고, 색(화이트밸런스)은 켤 때 한 번만 맞춰요. 이 상태에서 2-2 를 다시 해요.

2-2. 패치 색 학습하기

1. 패치를 **로봇이 실제로 볼 거리**에 세워 두고 화면에 보이게 해요.
2. 메뉴 **Action → Set signature 1** 을 누르고, 화면에서 **패치 안쪽을 마우스로 드래그**해요. **꼭 1번!**
3. 패치가 사각형으로 잡히고 **s=1** 이 보이면 성공! (Pixy 에 자동 저장돼요)

2-3. 밝기 값 (사진 2)

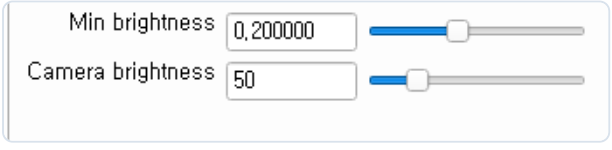


사진 2 · Min brightness / Camera brightness

값	뜻과 쓰는 법
Camera brightness (지금 50)	카메라 화면 전체의 **밝기**. 화면이 **어두우면 올리고**, 너무 밝아 색이 **하얗게 날아가면 내려요**. 5~10 씩 바꿔 보며 확인해요.
Min brightness (지금 0.2)	이 값보다 **어두운 곳은 색으로 안 봐요**. **올리면** 그림자·어두운 배경이 덜 잡혀요. 너무 올리면 **어두운 색(특히 파랑)** 패치가 안 잡혀요. 파랑이 안 잡히면 **내려요**.

💡 색상 셋팅 팁
드래그는 패치 **가운데 부분만** (가장자리·배경이 섞이면 안 돼요) · 여러 조각으로 잡히거나 덜 잡히면 **Configure → Signature tuning** 범위를 조금 **올리고**, 바닥·옷이 같이 잡히면 **내려요** · **출발선(약 3m)**에서도 잡히는지 꼭 확인 · 설정을 바꾼 뒤에는 다시 2-2 로 학습

3 아두이노 시리얼 모니터 설정

① **연결하기** 아두이노를 USB 로 연결 → 아두이노 IDE **도구 → 시리얼 모니터** → 오른쪽 아래 속도를 **115200** 으로 맞춰요. 명령은 글자 하나를 치고 **Enter**.

켜지면 화면에 **LENS_K : 209 (저장된 값)** 또는 **(코드 값 - 아직 교정 안 함)** 이 나와요. **"코드 값"이면 아래 ② 를 꼭 해요.**

② **k 값(카메라값) 재기** 로봇이 패치까지 거리를 재려면 **카메라마다 다른 숫자(k 값)**가 필요해요. 로봇이 스스로 재요.

1. 로봇을 **결승선 위**에 세우고 패치를 보게 해요.
   (결승선 ~ 패치 = 760mm. 줄자가 필요 없어요)
2. 화면에 **폭 / 거리** 숫자가 나올 때까지 기다려요.
3. **k** 를 치면 끝! **[교정 완료]** 가 나와요.
4. 로봇을 움직이지 말고 거리가 **760 근처**인지 확인해요.

```
[대기] 폭 110px 거리 812mm 빗나감 4mm 조각 2
k
[교정 완료] 폭 110px x 거리 760mm / 패치 400mm
  -> LENS_K = 209
  아두이노에 저장했습니다. 전원을 꺼도 남습니다.
[대기] 폭 110px 거리 760mm 빗나감 4mm 조각 2
```

치는 글자	하는 일	이럴 때 써요
k	지금 보이는 패치로 k 값을 재서 저장	대회장에서 처음 한 번 (로봇을 결승선 위에)
+ **-**	k 값을 5씩 올리기 / 내리기 (바로 저장)	화면 거리가 실제보다 **크면 -**, **작으면 +**
x	저장한 k 값을 지우고 코드 값(209)으로	처음부터 다시 재고 싶을 때
?	도움말과 지금 k 값 보기	저장됐는지 확인할 때 (**(저장된 값)** 이면 OK)

k 값은 전원을 꺼도, 코드를 다시 올려도 남아요
코드 속 숫자를 고쳐도 바뀌지 않아요. 바꾸려면 **k** 로 다시 재거나 **x** 로 지워요. **카메라 설정(2단계)을 바꿨다면 k 도 다시 재요.**

4 실행하기 (모든 준비가 끝나면)

1. 조종기 블루투스를 **휴머노이드 머리 위**에 장착
2. 전원선을 **Y 배선**으로 변경
3. **휴머노이드** 전원 ON
4. **머리 위 메인보드** 전원 ON
5. **블루투스 연결** 확인
6. 로봇을 **START** 에 놓고 패치가 보이게 **1초** 기다린 뒤 **카메라를 손으로 가리고** 1초 이상 기다리기 (= 준비 완료)
7. 심판이 **"시작"** 하면 **카메라에서 손 떼기** → 바로 출발!

다시 달릴 때 (2차 시기, 이탈 후 다시 시작)
완주하거나 멈춘 로봇을 **START 에 다시 놓으면 손 신호 없이 저절로 출발**해요. (패치가 1m 보다 멀리 보이면 "새 경기"로 봐요) 그래서 **로봇을 옮길 때는 카메라를 손으로 가리고** 옮겨요. 손에 들린 채 출발하는 걸 막을 수 있어요.

이럴 땐 이렇게! · 실패·오류와 해결 방법

빨간 글자 = 시리얼 모니터에 실제로 나오는 말

1 코드 다운로드가 안 될 때

이런 일이 생기면	이렇게 해요
포트를 못 찾음 / 업로드 실패	USB 케이블이 **충전 전용이 아닌지** 확인 · 다른 USB 구멍에 꽂기 · **포트**를 다시 고르기 · 시리얼 모니터나 PixyMon 처럼 같은 포트를 쓰는 프로그램은 닫기
아두이노 업로드 중 빨간 `#error` 글자	코드 속 숫자가 허용 범위를 벗어났어요. 오류 문장에 적힌 **[번호]와 이름**의 값을 원래대로 되돌려요. (예 : `FINISH_MM - CROSS_MM 이 300 보다 작습니다`)

2 픽시 카메라 · 색 인식이 안 될 때

이런 일이 생기면	이렇게 해요
PixyMon 에 카메라 화면이 안 나옴	USB 를 뺐다 다시 꽂기 · PixyMon 다시 켜기 · 다른 케이블로 바꿔 보기
패치가 안 잡히거나 깜빡깜빡함	2-1 (체크 → 10초 → 해제) 다시 하기 → 2-2 다시 학습 → 그래도 안 되면 **사진 1 상태로 학습** · Signature tuning 조금 올리기
바닥·옷·벽이 같이 잡힘	패치 **가운데만** 다시 드래그 · Signature tuning 내리기 · Min brightness 조금 올리기 · 패치와 같은 색 옷을 입은 사람은 카메라 앞에서 비키기
패치가 여러 조각으로 잡힘	코드가 조각을 합쳐 주니 2~3 조각은 괜찮아요. 너무 많으면 Signature tuning 조금 올리기
파랑(어두운 색)만 잘 안 잡힘	**Min brightness 내리기** · Camera brightness 조금 올리기
색이 하얗게 날아감 / 화면이 너무 어두움	Camera brightness **내리기 / 올리기** (5~10 씩) → 2-2 다시 학습
가까이선 잡히는데 출발선(3m)에선 안 잡힘	Signature tuning 조금 올리기 · 출발선 거리에서 다시 학습
화면이 줄무늬로 깜빡임 (형광등·LED 조명)	Camera 탭의 **Flicker avoidance** 를 체크해 보기

3 시리얼 모니터 · k 값이 안 될 때

이런 일이 생기면	이렇게 해요
이상한 글자(깨진 글자)만 나옴	오른쪽 아래 속도를 **115200** 으로
아무 글자도 안 나옴	포트 확인 · 아두이노 **리셋 버튼** 누르기 · 시리얼 모니터 닫았다 다시 열기
[!] 카메라를 찾지 못했습니다.	Pixy2 케이블이 **ICSP 커넥터**에 꽂혔는지 · PixyMon → Configure → **Interface** 탭이 **Arduino ICSP SPI** 인지 확인 → 아두이노 리셋
[대기] 패치 안 보임	색을 **1번**에 학습했는지 · 패치가 카메라 앞에 있는지 · 조명 (2단계)
[교정 실패] 패치가 안 보입니다.	위와 같아요. 화면에 `폭 / 거리` 가 나올 때 `k`
[교정 실패] 패치가 화면 끝에 걸쳐 있습니다.	로봇을 돌려 패치를 **화면 가운데**로
[교정 실패] 아직 측정 중입니다.	1초 기다렸다 다시 `k`. 계속 나오면 패치가 깜빡이는 것 → 2단계 다시
[교정 실패] 계산된 값이 이상합니다	로봇이 **결승선 위**에 있는지 · 패치가 **400mm** 짜리인지 · 다른 물체가 같이 잡히지 않는지
`k` **를 쳤는데 반응이 없음**	시리얼 모니터 **위쪽 입력칸**에 쳤는지, `Enter` 를 눌렀는지 확인
교정 뒤 거리가 760 과 많이 다름	크면 `-`, 작으면 `+` 로 맞추기 · 다시 `k`

4 실행할 때

이런 일이 생기면	이렇게 해요
로봇이 전혀 안 움직임	전원 순서대로 다시 켜기 (휴머노이드 → 메인보드) · **블루투스 연결** 확인 · Y 배선 연결 확인
손을 떼도 출발 안 함	"준비 완료"가 안 된 거예요. 손을 떼고 패치가 **1초** 보이게 → 다시 **1초 이상** 가리기 → 떼기
손을 떼기 전에 출발함	조명 때문에 패치가 잠깐 안 보여 "준비 완료"가 된 것 → 2단계 색 셋팅 다시 · 손으로 카메라를 **확실히** 덮기
걷다가 자꾸 멈췄다 다시 감	패치 색이 잠깐씩 끊기는 것 (끊기면 안전하게 멈추는 기능) → 2단계 색 셋팅 다시
경기장 옆으로 나감 / 지그재그	LANE_MM 값 조절 → **"LANE_MM · SEEK_TURN_MS 교육 자료"** 참고
패치를 놓치고 오래 돎	SEEK_TURN_MS 조절 → 같은 교육 자료 참고
결승선 전에 멈춤 / 패치에 너무 다가감	k 값을 다시 재기 (3단계 ②)
넘어져서 스스로 못 일어남	규정 : 로봇을 **START 로 옮겨** 다시 시작 (시계는 안 멈춰요). 옮길 때 카메라 가리기

⚠ 경기 중에는 시리얼 명령을 치면 안 돼요 (대회 규정 4-7 : 프로그램 실행할 때만 조종기 사용). 설정은 경기 시작 전에 모두 끝내요. | 더 자세한 내용 : "LANE_MM · SEEK_TURN_MS 교육 자료"