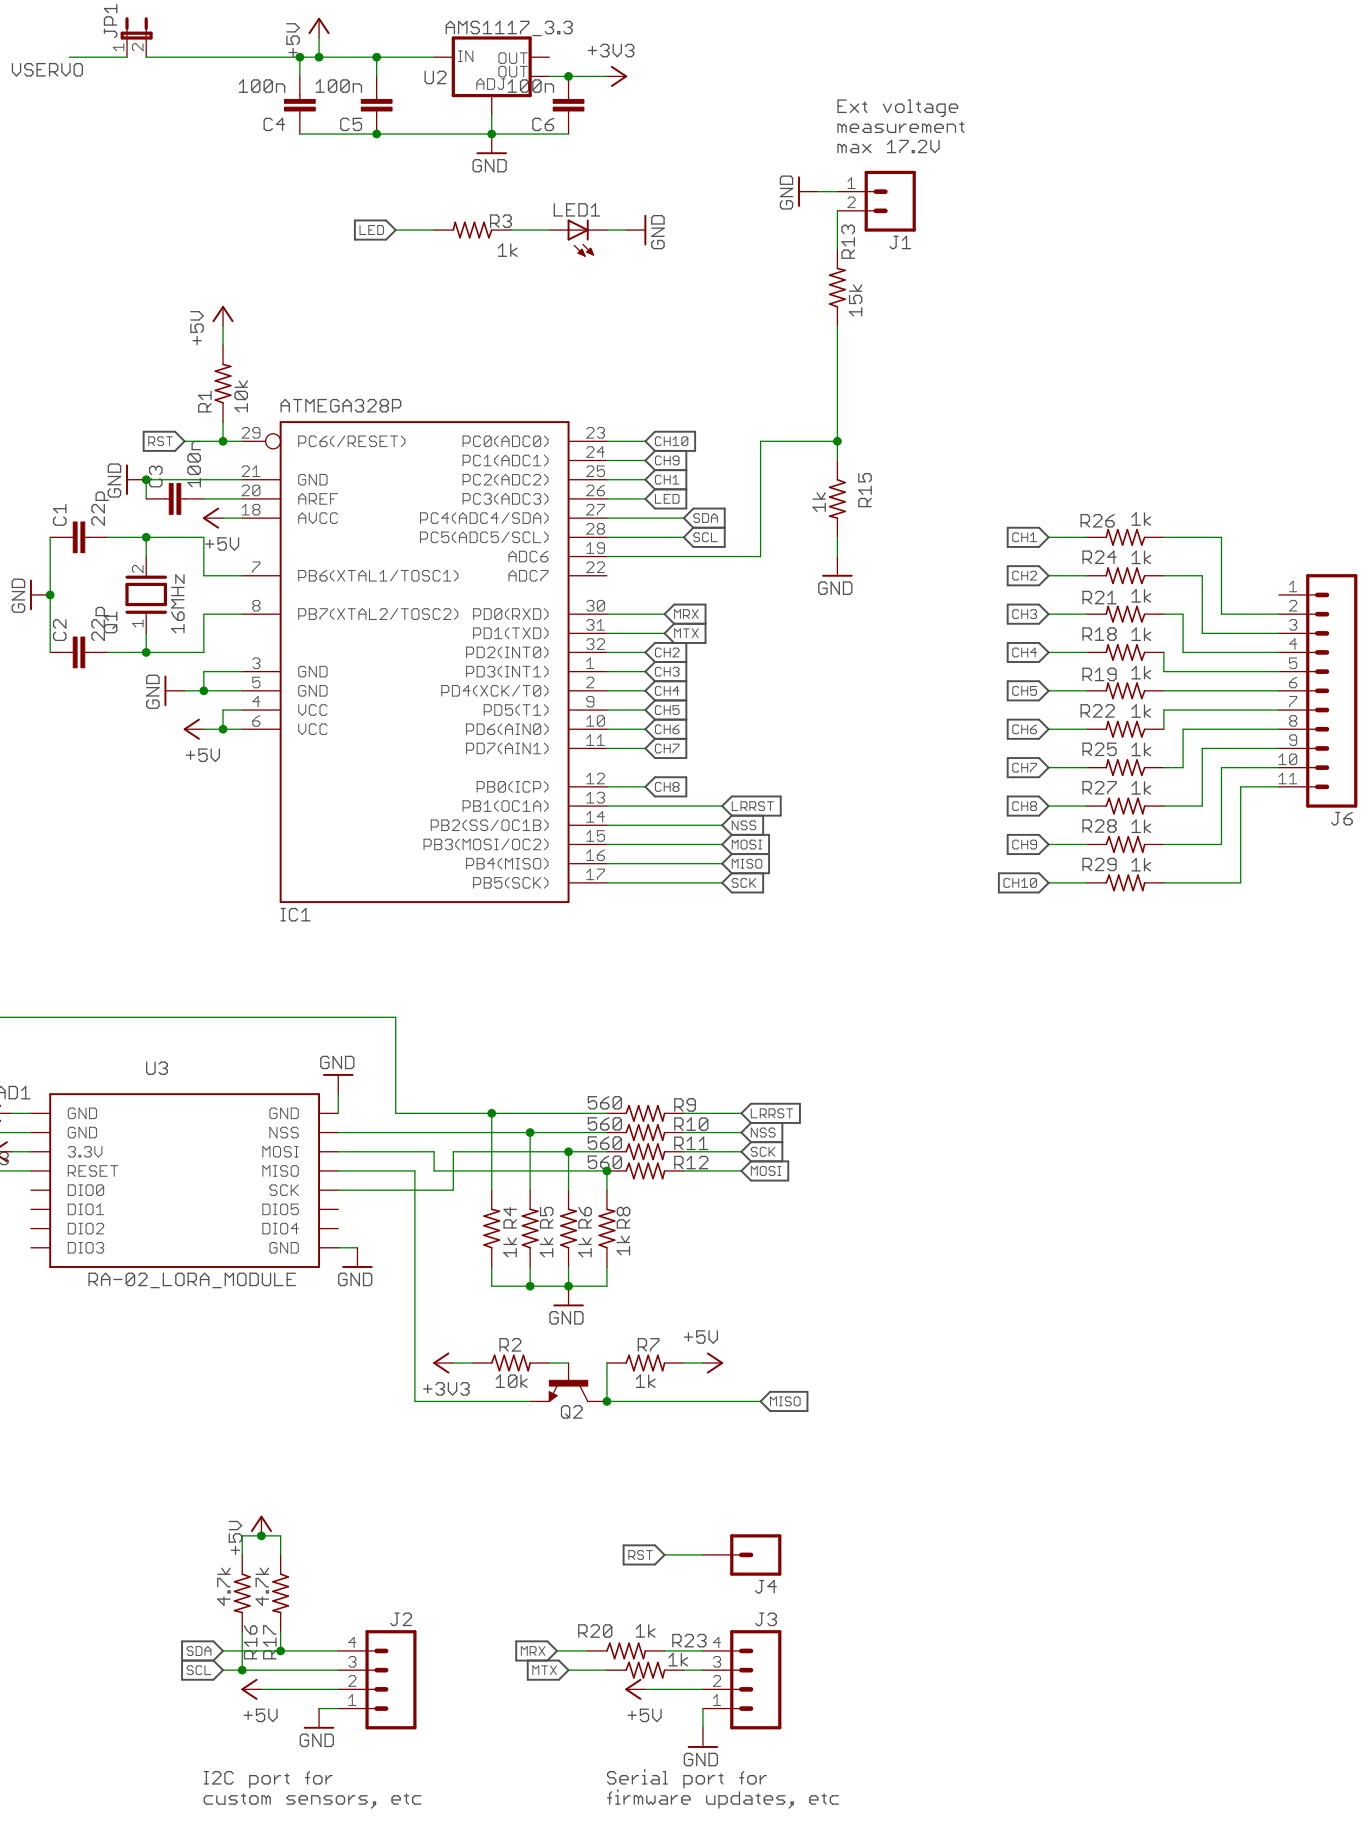
JP1
VSERVO
+5V
AMS1117_3.3
IN
OUT
OUT
ADJ
U2
+3V3
100n
100n
100n
C4
C5
C6
GND
LED
R3
1k
LED1
GND
Ext voltage
measurement
max 17.2V
GND
J1
R13
15k
R15
1k
GND
+5V
R1
10k
ATMEGA328P
RST
29
C3
100n
GND
21
20
18
AREF
AVCC
C1
22P
+5V
7
PB6(XTAL1/TOSC1)
GND
C2
22P
Q1
16MHz
8
PB7(XTAL2/TOSC2)
3
5
4
6
GND
GND
VCC
VCC
GND
+5V
PC6(/RESET)
PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)
ADC6
ADC7
PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)
PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)
23
24
25
26
27
28
19
22
30
31
32
1
2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CH10
CH9
CH1
LED
SDA
SCL
MRX
MTX
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
LRRST
NSS
MOSI
MISO
SCK
IC1
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10
R26 1k
R24 1k
R21 1k
R18 1k
R19 1k
R22 1k
R25 1k
R27 1k
R28 1k
R29 1k
J6
U3
PAD1
GND
+3V3
GND
GND
3.3V
RESET
DIO0
DIO1
DIO2
DIO3
GND
NSS
MOSI
MISO
SCK
DIO5
DIO4
GND
RA-02_LORA_MODULE
GND
560
560
560
560
R9
R10
R11
R12
LRRST
NSS
SCK
MOSI
R4
1k
R5
1k
R6
1k
R8
1k
GND
R2
10k
+3V3
R7
1k
+5V
Q2
MISO
4.7k
4.7k
+5V
R16
R17
SDA
SCL
+5V
GND
J2
I2C port for
custom sensors, etc
RST
J4
R20
1k
R23
1k
MRX
MTX
+5V
GND
J3
Serial port for
firmware updates, etc