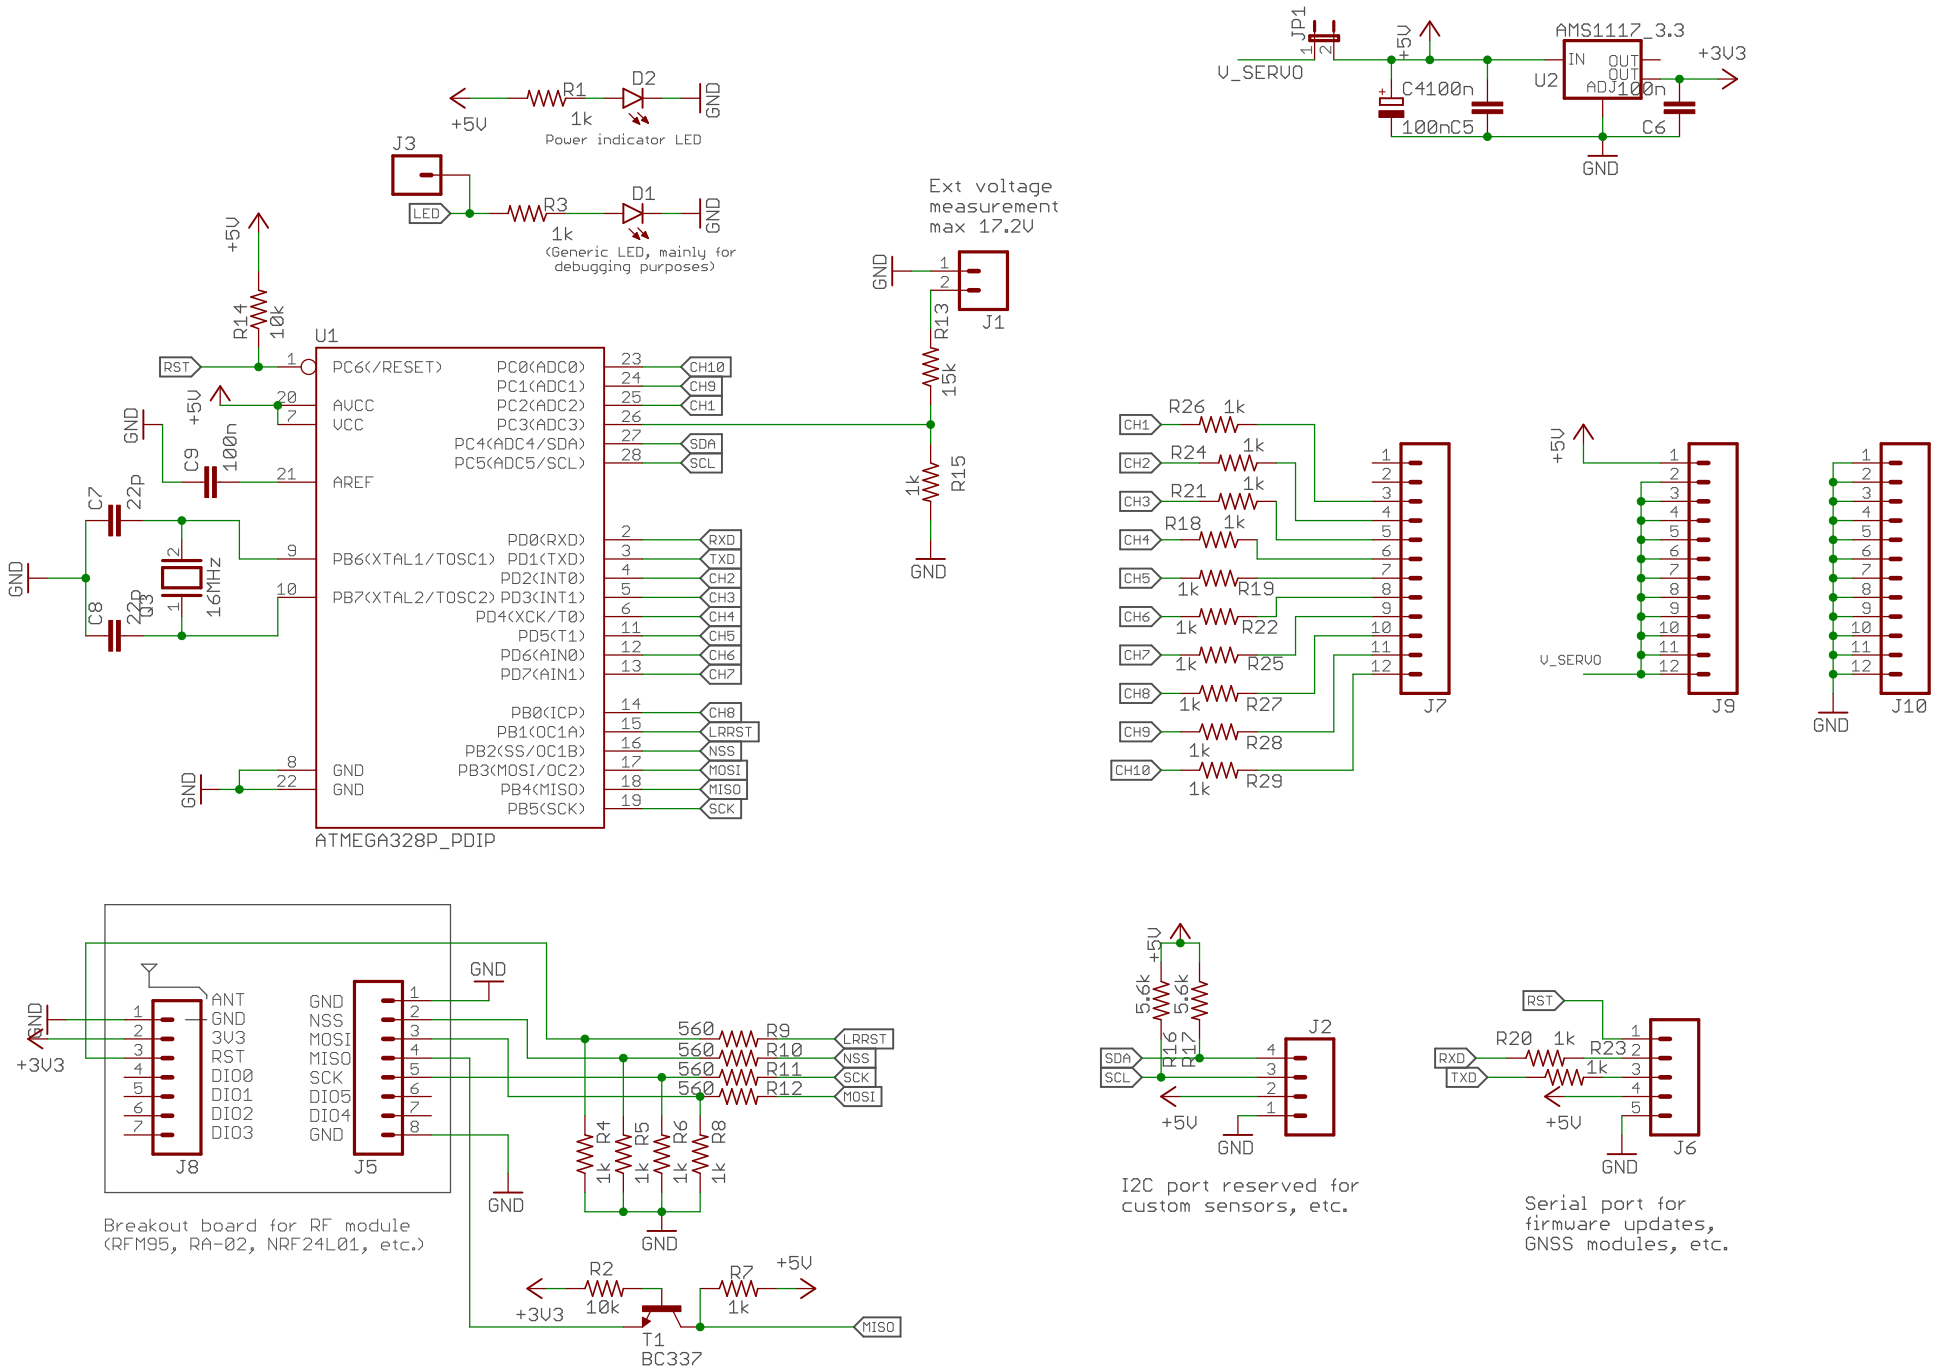
JP1
V_SERVO
+5V
C4100n
100nC5
AMS1117_3.3
U2
IN
OUT
ADJ
100n
C6
+3V3
GND
R1
1k
D2
Power indicator LED
J3
LED
R3
1k
D1
(Generic LED, mainly for debugging purposes)
Ext voltage measurement max 17.2V
R13
15k
R15
1k
J1
R14
10k
U1
RST
AVCC
VCC
AREF
C9
100n
C7
22p
C8
22p
Q1
16MHz
PC6(/RESET)
PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)
PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)
PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)
CH10
CH9
CH1
SDA
SCL
RXD
TXD
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
LRRST
NSS
MOSI
MISO
SCK
ATMEGA328P_PDIP
R26 1k
R24 1k
R21 1k
R18 1k
R19 1k
R22 1k
R25 1k
R27 1k
R28 1k
R29 1k
J7
J9
J10
V_SERVO
ANT
3V3
DIO0
DIO1
DIO2
DIO3
J8
J5
560 R9
560 R10
560 R11
560 R12
R4 1k
R5 1k
R6 1k
R8 1k
Breakout board for RF module
(RFM95, RA-02, NRF24L01, etc.)
R2 10k
R7 1k
T1
BC337
5.6k R16
5.6k R17
J2
I2C port reserved for
custom sensors, etc.
R20 1k
R23 1k
J6
Serial port for
firmware updates,
GNSS modules, etc.