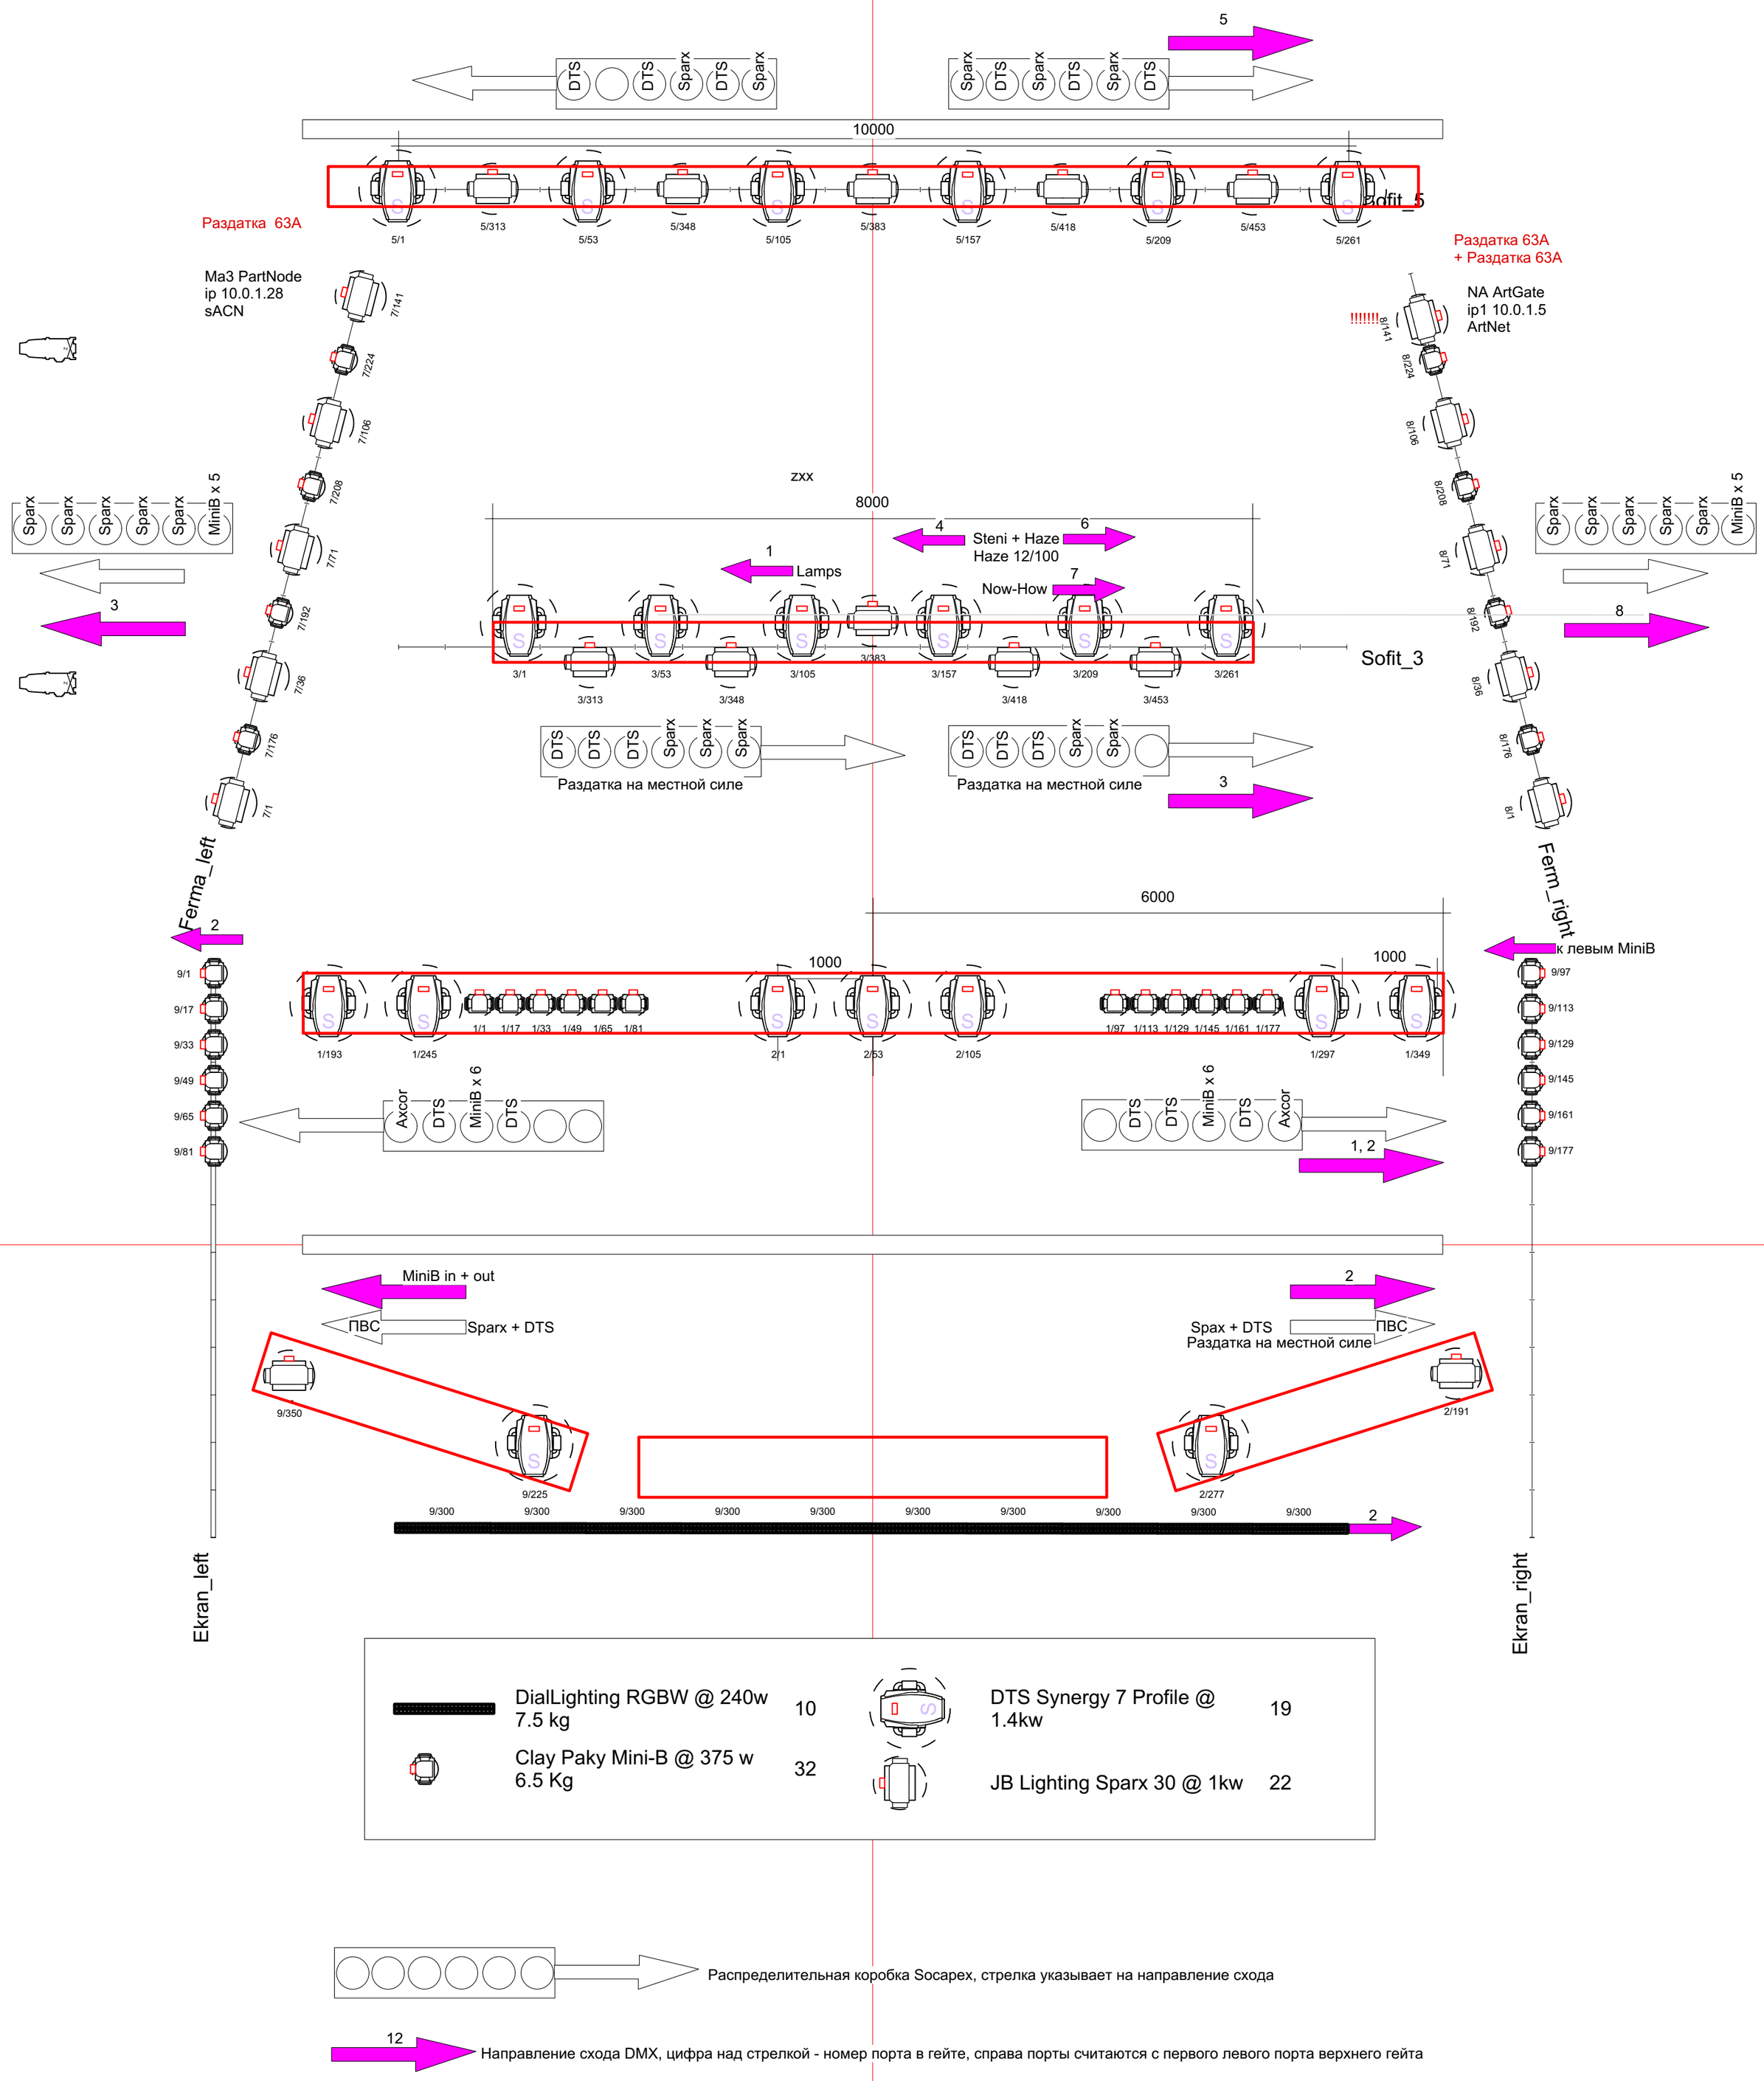
5
DTS
DTS
Sparx
DTS
Sparx
Sparx
DTS
Sparx
DTS
Sparx
DTS
10000
Раздатка 63A
5/1
5/313
5/53
5/348
5/105
5/383
5/157
5/418
5/209
5/453
5/261
Раздатка 63A
+ Раздатка 63A
Ma3 PartNode
ip 10.0.1.28
sACN
NA ArtGate
ip1 10.0.1.5
ArtNet
!!!!!!!
8/141
8/224
8/106
8/208
8/71
8/192
8/36
8/176
8/1
7/141
7/224
7/106
7/208
7/71
7/192
7/36
7/176
7/1
Sparx
Sparx
Sparx
Sparx
Sparx
MiniB x 5
3
zxx
8000
4
6
Steni + Haze
Haze 12/100
1
Lamps
7
Now-How
8
3/1
3/53
3/105
3/383
3/157
3/209
3/261
3/313
3/348
3/418
3/453
Sofit_3
DTS
DTS
DTS
Sparx
Sparx
Sparx
Раздатка на местной силе
DTS
DTS
DTS
Sparx
Sparx
Раздатка на местной силе
3
Ferma_left
Ferm_right
2
6000
1000
1000
к левым MiniB
9/1
9/17
9/33
9/49
9/65
9/81
9/97
9/113
9/129
9/145
9/161
9/177
1/1
1/17
1/33
1/49
1/65
1/81
1/97
1/113
1/129
1/145
1/161
1/177
1/193
1/245
2/1
2/53
2/105
1/297
1/349
Axcor
DTS
MiniB x 6
DTS
DTS
DTS
MiniB x 6
DTS
Axcor
1, 2
MiniB in + out
ПВС
Sparx + DTS
2
Spax + DTS
Раздатка на местной силе
ПВС
9/350
9/225
2/191
2/277
9/300
9/300
9/300
9/300
9/300
9/300
9/300
9/300
9/300
9/300
2
Ekran_left
Ekran_right
DialLighting RGBW @ 240w
7.5 kg
10
DTS Synergy 7 Profile @
1.4kw
19
Clay Paky Mini-B @ 375 w
6.5 Kg
32
JB Lighting Sparx 30 @ 1kw
22
Распределительная коробка Socapex, стрелка указывает на направление схода
12
Направление схода DMX, цифра над стрелкой - номер порта в гейте, справа порты считаются с первого левого порта верхнего гейта