

СЪДЪРЖАНИЕ

<u>Инсталация</u>	3
<u>Настройки</u>	6
Регистриране на устройство и настройки.....	7
RS-232.....	7
TCP/IP.....	8
Други настройки.....	9
Резидентен режим на работа.....	11
<u>Последни промени</u>	13
<u>Формат на файловете</u>	14
Описание на протокола.....	14
Класически отговор.....	15
Номер на грешка/резултат.....	15
Описание на командите и параметрите.....	17
46 – отваряне на сторно бон.....	17
48 – отваряне на фискален бон.....	20
S – продажба на артикул.....	22
E – продажба на артикул с департаменти.....	24
T – край на бон или плащане.....	25
C – процентна надбавка/отстъпка.....	28
P – отпечатване на текст.....	29
I – служебно въвеждане и извеждане на суми.....	31
Y – начало на служебен бон.....	32
Z – отчети, приключване на деня.....	33
D – дубликат на бон.....	35
O – отваряне на чекмедже.....	36
X – анулиране на текущата фискална бележка.....	36
L – показване на текст върху дисплея.....	37
A – печат на баркод.....	39
N – прочитане на номера на бон и УНП.....	41
58 – продажба на програмиран артикул.....	42
105 – отчет по оператори.....	43
107 – програмиране и изтриване на артикули.....	44
111 – отчет по артикули.....	47
119 – работа с електронна контролна лента.....	48
350 – изпълнение на ръчно написана команда.....	50
400 – Избор на устройство в резидентен режим чрез скрипт.....	50
999 – затваряне на програмата в резидентен режим.....	50
<u>Стартиране на "FPrint WIN" от други програми</u>	51
Относно thread-safety.....	52
Избор на устройство в резидентен режим чрез скрипт.....	53
<u>Списък на изпълнимите команди по устройства и примери</u>	54
DP 05/25/35/150, WP-50, DP 25 X, WP 500 X, DP25/150 MX, WP 50 MX.....	54
FP 650/700/800/2000, FMP 10, FP 700 X, FMP 350 X, FMP 55 X, FP 700 MX, FP 700 XE/XR.....	56


Инсталация

{ версия на документа 3.1.5.42; текуща версия на програмата 3.1.5.42 }

След свалянето на архива от интернет, стартирайте програмата и разархивирате файловете в избрана от вас директория. След разархивирането се стартира инсталацията на програмата:




Натиснете "OK" за да преминете към лицензното споразумение.

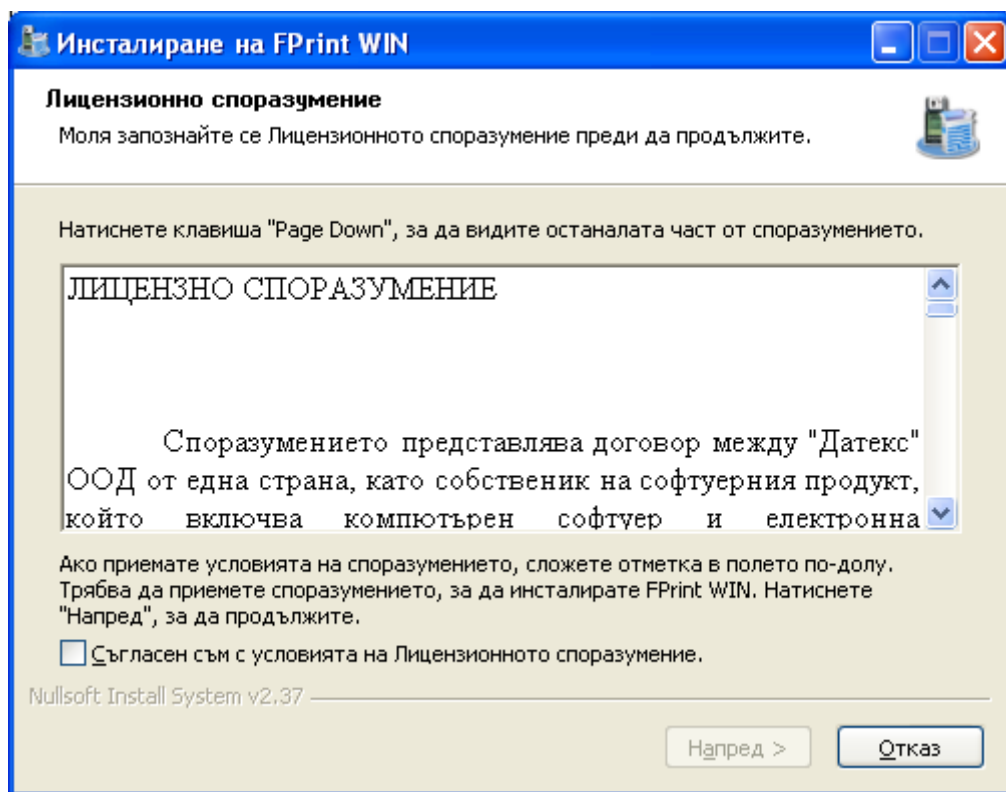


Прочетете го внимателно и ако сте съгласни с него изберете с мишката "Съгласен съм с условията на лицензионното споразумение." и натиснете "Напред".

В следващия прозорец спокойно можете да натиснете бутона "Инсталирай" или да изберете друго място за инсталиране на програмата.

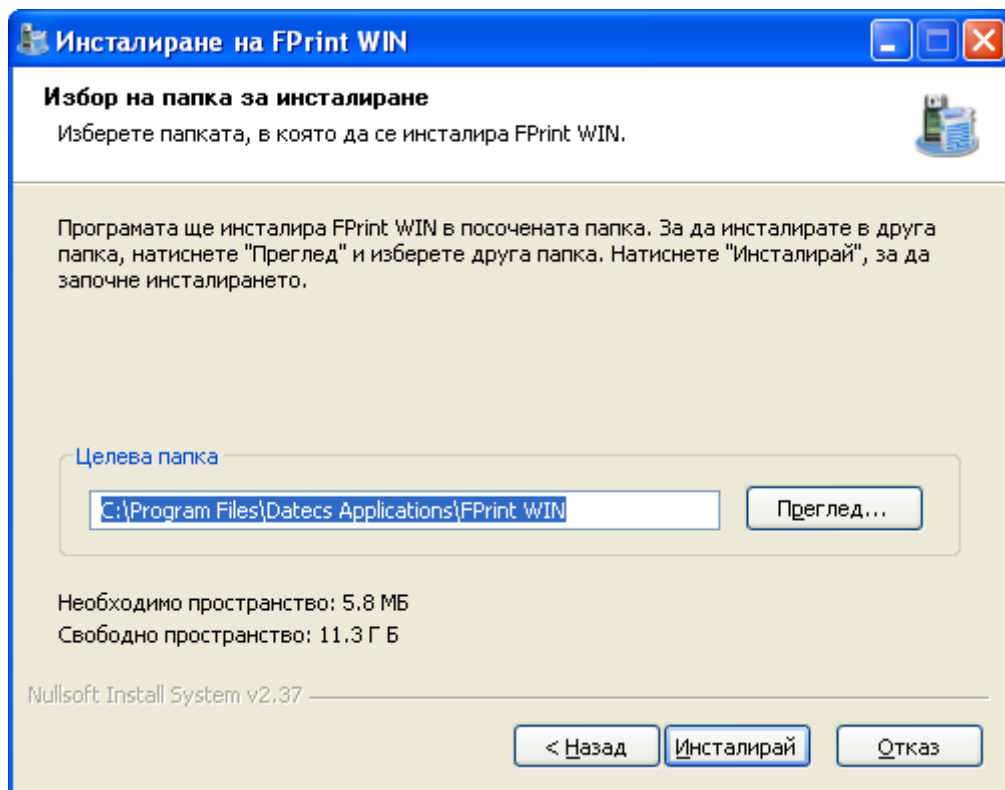

Инсталацията на "FPrintWin" е завършила успешно - натиснете "Finish".

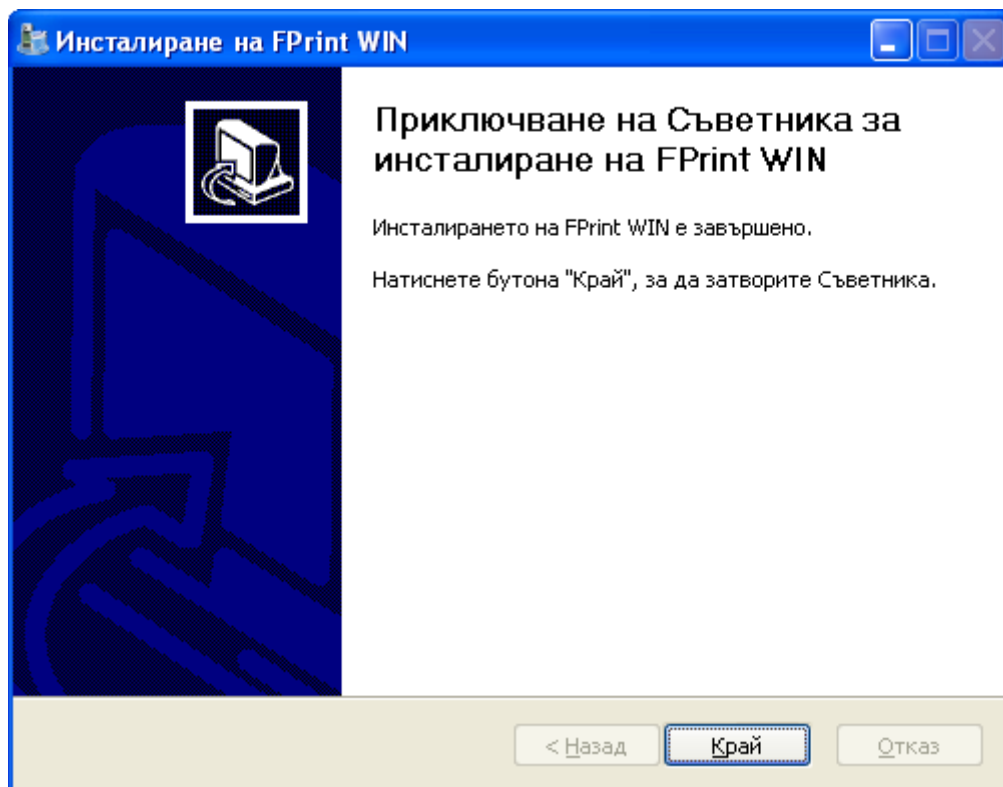

ВАЖНО!!!

Инсталацията и настройките на програмата на програмата се извършват задължително и само от администратора на системата.

Настройки

След инсталация, стартирайте програмата за настройки „Fprint settings manager” от менюто с програми. След като преминете процеса с настройки, описан по-долу, може да стартирате „FprintWIN 3.15”.


Ако при настройките сте избрали резидентен режим на работа, програмата автоматично ще се стартира с windows. Ако искате да я затворите, трябва да изпълните команда 999 или да затворите процеса през Task manager.

Ако не сте избрали резидентен режим, програмата се стартира с параметри и се самозатваря след изпълнение.

Регистриране на устройство и настройки

1. Изберете държава;
2. Изберете типа на Вашето устройство;
3. Тип на комуникация;

RS-232

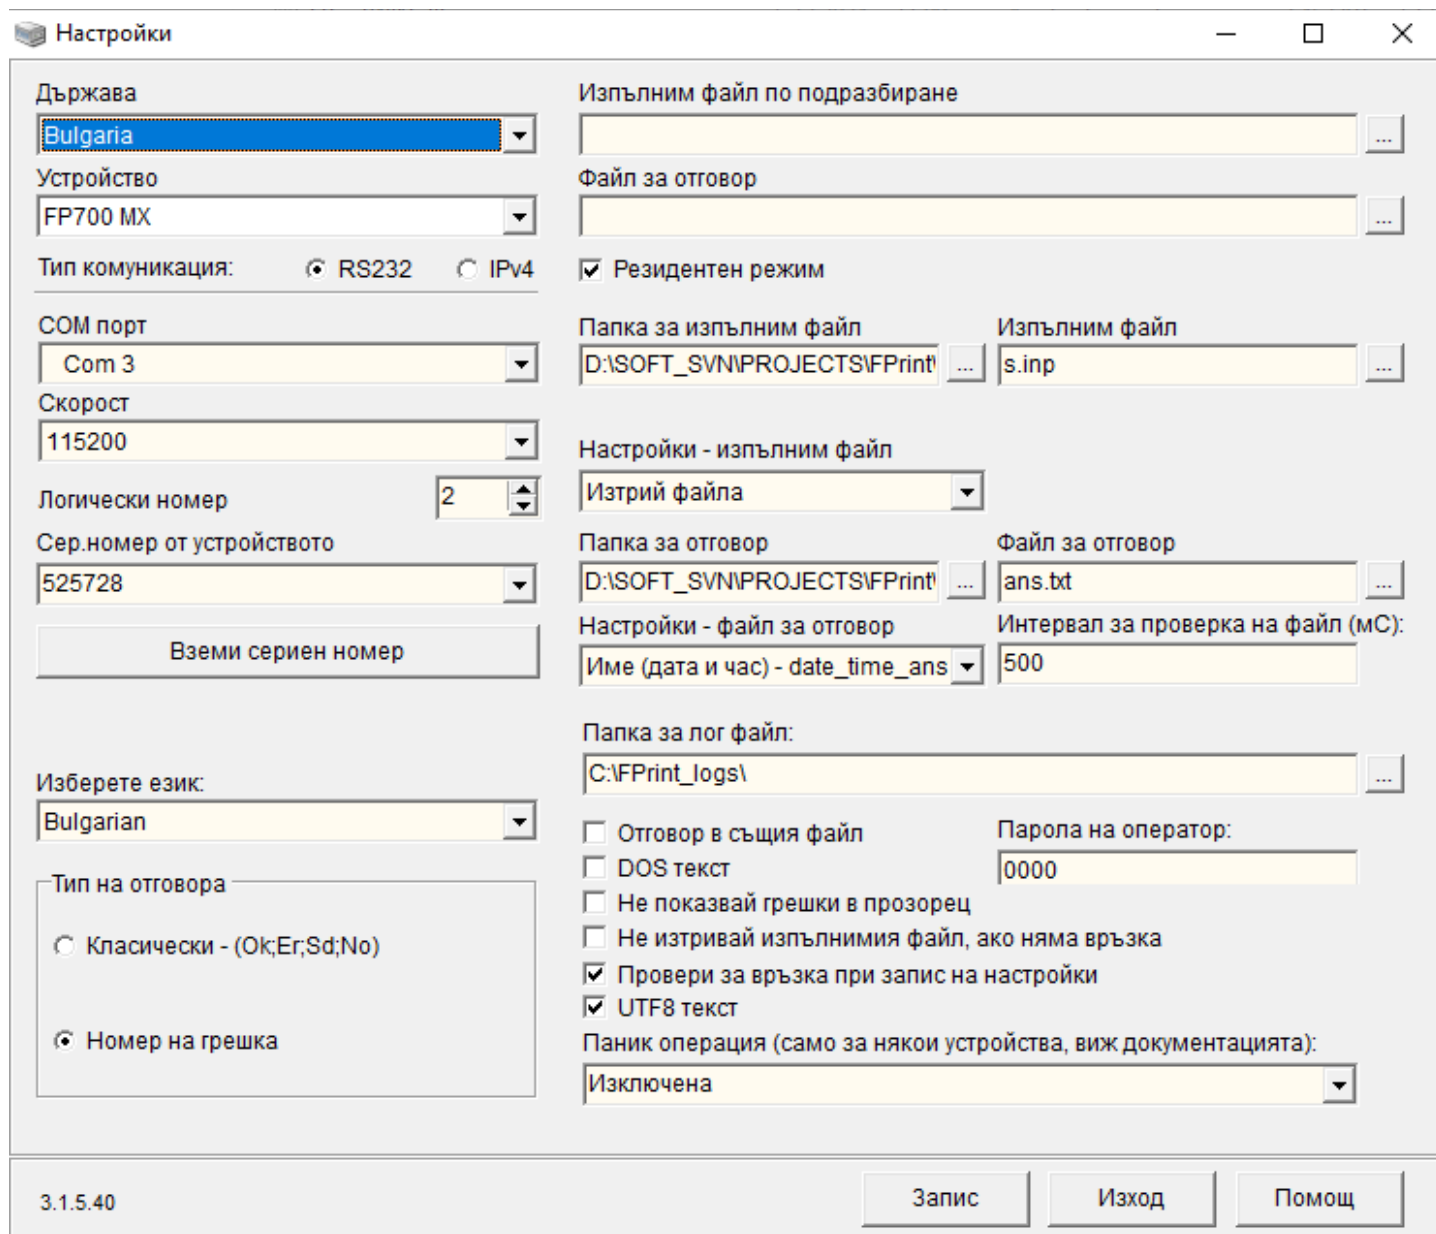

Настройки

Държава: Bulgaria

Устройство: FP700 MX

Тип комуникация: ☒ RS232 ☐ IPv4

COM порт: Com 3

Скорост: 115200

Логически номер: 2

Сер.номер от устройството: 525728

Вземи серийен номер

Изберете език: Bulgarian

Тип на отговора: ☐ Класически - (Ok;Er;Sd;No) ☒ Номер на грешка

Изпълним файл по подразбиране:

Файл за отговор:

☒ Резидентен режим

Папка за изпълним файл: D:\SOFT_SVN\PROJECTS\FPrint\... Изпълним файл: s.inp

Настройки - изпълним файл: Изтрий файла

Папка за отговор: D:\SOFT_SVN\PROJECTS\FPrint\... Файл за отговор: ans.txt

Настройки - файл за отговор: Име (дата и час) - date_time_ans Интервал за проверка на файл (мС): 500

Папка за лог файл: C:\FPrint_logs\...

☐ Отговор в същия файл ☐ DOS текст ☐ Не показвай грешки в прозорец ☐ Не изтривай изпълнимия файл, ако няма връзка ☒ Провери за връзка при запис на настройки ☒ UTF8 текст

Парола на оператор: 0000

Паник операция (само за някои устройства, виж документацията): Изключена

3.1.5.40 Запис Изход Помощ

RS232 - Посочете към кой COM Port е включено и на каква скорост;

Скоростта на комуникация трябва да бъде същата, каквато е във фискалното устройство.

TCP/IP

Настройки

Държава
Bulgaria

Устройство
FP700 MX

Тип комуникация: ☐ RS232 ☒ IPv4

IP адрес:
192.168.13.25

Порт:
4999

Сер.номер от устройството
525728

Вземи сериен номер

Изберете език:
Bulgarian

Тип на отговора

☐ Класически - (Ok;Er;Sd;No)

☒ Номер на грешка

Изпълним файл по подразбиране

Файл за отговор

☒ Резидентен режим

Папка за изпълним файл
D:\SOFT_SVN\PROJECTS\FPrint\

Изпълним файл
s.inp

Настройки - изпълним файл
Изтрий файла

Папка за отговор
D:\SOFT_SVN\PROJECTS\FPrint\

Файл за отговор
ans.txt

Настройки - файл за отговор
Име (дата и час) - date_time_ans

Интервал за проверка на файл (мс):
500

Папка за лог файл:
C:\FPrint_logs\

☐ Отговор в същия файл

Парола на оператор:
0000

☐ DOS текст

☐ Не показвай грешки в прозорец

☐ Не изтривай изпълнимия файл, ако няма връзка

☒ Провери за връзка при запис на настройки

☒ UTF8 текст

Паник операция (само за някои устройства, виж документацията):
Изключена

3.1.5.40

Запис Изход Помощ

TCP – Изберете IP адрес и порт за свързване към устройството

Други настройки

1. Ако устройството Ви има логически номер - трябва да го въведете;
2. Ако устройството Ви е касов апарат с външен терминал, поставете го в режим за продажби. Ако е касов апарат с вътрешен терминал, от главното меню изберете „Връзка с РС“.
3. Натискате бутона "Вземи сериен номер" и фискалното устройство със съответните настройки прочита серийния си номер;
4. Въвеждате регистрационния ключ за този номер;
5. Изберете език за интерфейса на програмата – английски или български (тази опция може да се променя от всеки потребител, не само от администратора);
6. Ако полето "Отговор в същия файл" не е избрано, имате възможност отговорът на заявката Ви да се записва във файл по Ваш избор;
7. Можете да изберете файлове за четене и запис по подразбиране;
8. В случай, че съответната програма използваща "FPrint WIN" не е зададена като параметър името на текстовия файл със заявката - "FPrint WIN" използва зададения по подразбиране файл, а отговора записва във файла зададен в полето за отговор. Ако в името на файла не е включен пътя до него "FPrint WIN" го търси и в собствената си директория (директорията където е инсталиран "FPrint WIN");
9. Резултатът от изпълнение на всяка от командите в текстовия файл може да се запише в служебното поле (вж. "Формат на файловете") по два начина, в зависимост от това какво сте избрали в полето "Начин на отговор" (вж. "Типове грешки");
10. Ако Вашата програма генерира DOS кирилица трябва да изберете полето "DOS текст". Ако програмата Ви е изцяло Windows програма, то това поле не е задължително да е избрано;
11. Опцията „Не показвай грешки в прозорец“ позволява записването на грешките в лог файла, вместо да се показват на екрана (не важи за грешките, които се записват във файла за отговор на всеки бон);
12. Опцията „Не изтривай изпълнимия файл ако няма връзка“ важи за резидентен режим и опция за изпълним файл „Изтрий файл“ след изпълнение. Ако е включена, то изпълнимия файл не се изтрива ако устройството не отговаря или е спряно, а си остава в папката за изпълнение и се обработва когато устройството е в изправност.
13. Парола на оператор – в това поле се задава паролата на оператор 1 така, както е програмирана в устройството (ако използвате команда 48, тази настройка не е важна).
14. Паник операция. Предоставя възможност за проверка за отворен/неплатен бон и затварянето му. Преди печат на нов бон или след грешка при печат на текущия бон, програмата проверява за отворен бон. Възможните варианти са:
 - „Изключена“ - не е включена проверката/паник операцията;
 - „Диалогов прозорец“ - показва се прозорец, който изисква потвърждение за затваряне на бон;

- „Автоматична“ - затварянето на бона се извършва автоматично;

ВНИМАНИЕ!!! Ако е започнало плащане, бонът не може да се анулира и операцията извършва доплащане и затваряне на бона.

Паник операциите се поддържат само за следните устройства:

Принтери	Касови апарати
FP 60 DV/KL	WP-500 KL
FP550 DV/KL	DP 05/15/25/35/45/150 KL
FP1000 DV/KL	DP500 KL
FP3550 KL	DP-50 KL
FP2000 KL	MP-55 KL
FP-705KL	DP-55 KL
FMP-10KL	
FMP-350KL	

Тъй като тази операция се извършва при подаване на файл, ако приложението ви генерира бона ред по ред в отделни файлове (1 ред = 1 файл), то паник операцията ще се включи на втория подаден файл (тоест не е практична за този вид работа).

15. Интервал за проверка на файл – интервал в милисекунди, през който програмата проверява за наличие на файл в папката за изпълнение при резидентен режим.
16. UTF8 текст – ако подаваните входни файлове са с кодиране UTF8, за да ги обработва правилно програмата трябва да е включена опция „UTF8 текст“.

Резидентен режим на работа

Ново от версия 3.00 е опцията за резидентен режим на работа. Този режим ви позволява да изпълнявате продажби чрез копиране на файла с продажбата (който е избрано от вас име или с име по подразбиране – `sell_execute.txt`) в избрана от вас папка.

1. Изберете папка за изпълним файл, в която ще копирате файла с продажби.
2. Изберете име на файла с продажби. Ако полето е празно, FPrint ще изпълнява файла по подразбиране (`sell_execute.txt`). Тук може да използвате символа * за изпълняване на множество от файлове (примерно `*.inp` ще изпълнява всички с разширение “inp”, `do*.*` ще изпълнява всички започващи с “do”).
3. Изберете настройки за изпълнимия файл – дали да се изтрива след изпълнение (опция 'Изтрий файл') или ще се преименува и премести в избрана от вас папка (опция 'Премести в папка').
4. Ако в точка 3 за настройки сте избрали опция 'Премести в папка', тук трябва да изберете папка в която да се премести файла.
5. Изберете папка, в която ще се намира файла за отговор.
6. Изберете име на файла за отговор. Ако полето е празно, Fprint ще записва отговора в файл по подразбиране (`'sell_answer.txt'`).
7. Изберете настройки за файла с отговор – дали отговора да се презаписва в един файл след всеки завършен бон (опция 'Постоянно име'), или да се създава отделен файл за всеки завършен бон (опция 'Име – дата и час').

След въвеждането на настройките, натиснете бутона "Запис" и програмата записва настройките за съответното устройство. Ако желаете можете да повторите операцията за резервното си фискално устройство.

За улеснение може да използвате „Помощник“-а, който ще ви преведе през целия описан процес стъпка по стъпка.

В случай на възникнали поради някакви причини грешки в програмата (грешно зададени настройки, бъгове и т.н), се създава лог файл(“FPrint_log.txt”).

В този лог файл се записват и грешки, породени от незададени права за достъп (Read/Write) на папките за изпълним файл, файл за отговор или папката, в която се преместват файлове. При такива грешки програмата няма да изпечатва бележки или съобщения, но в лог файла ще има записи от вида :

„02.12.2008 г. 18:08:45:Read/write access is denied for folder : "..име на .."

Последни промени

Версия 3.1.5.42

- бърз фикс по команда 400
- добавен принтер FP 950 MX

Версия 3.1.5.41

- поддръжка на UTF8 кодирани изпълними файловете за български устройства

Нови устройства от версия 3.1.4.100 +

DP 25 X, WP 500 X, FMP 350 X, FMP 55 X, FP 700 X

* Поддръжка на TCP/IP за модели DP 25X, WP500 X, FP700X

Нови устройства от версия 3.1.4.90 +

DP 05, DP 15, DP 25, DP 35, DP 150, WP 50, FP 650, FP 800, FP 700, FP 2000

1. Нови команди:

N – четене на глобален номер на бон и УНП

46 – отваряне на сторно бон

999 – затваряне на Фпринт

2. Промяна в команди:

48 – отваряне на фискален бон

Допълнителна информация

P – отпечатване на текст

A – баркод

119 – четене на контролна лента

3. Промяна в настройките – принтерите FP 800 и FP 2000 поддържат комуникация по TCP/IP.

Формат на файловете

Описание на протокола

Входният файл съдържа команди в текстов формат. Всеки ред съдържа точно една команда. Форматът на командите е:

[команда],[логически номер],[служебно поле];[параметри];

[команда]: това поле съдържа една от следните букви: S, T, P, C, I, H, F,Y,D и др.;

[логически номер]: това е числото, записано в таблица 2 поле 1 на ЕКА; за ФП това поле се игнорира, трябва да съдържа число от 0 до 99;

[служебно поле]: съдържа 3 подповета, разделени с по една запетая. Всяко подполе се състои съответно от 6, 1 и 2 подчертавки:

_____,_’_

В това поле програмата FPRINT записва резултата от изпълнението на съответната команда. В първото 6-разредно поле се записва фабричния номер на съответния ЕКА или ФП. Във второто едноразредно поле се записва индекс от 0 до 9, който се увеличава с успешното изпълнение на всяка команда. Последното двуразредно поле съдържа информация за това дали и как е изпълнена командата във вида:

___ - необработен запис ;

В зависимост от това какъв тип на грешка сте избрали при настройката на програмата, резултатът се записва във формат съвместим с формата на "FPrint" за DOS (класически отговор) или се записва номера на грешката.

Класически отговор	
Код на грешка	Описание
Ok	Командата е изпълнена успешно
Er	Командата не е изпълнена поради: - грешка в поле [параметри]; - невалидна последователност от команди при работа (например S, последвана от Z); - командата не може да се изпълни в отворен бон - грешка в паметта
Sd	Командата не е изпълнена, възможни причини са: - свършила е хартията; - принтерът е бил изключен по време на печат; - проблем с фискалната памет или печатащото устройство; - часовникът на ФП не е сверен;
No	Съответният ЕКА или ФП не изпълнява посочената команда
Номер на грешка/резултат	
Код на грешка	Описание
0	Командата е изпълнена успешно
1	Грешка в комуникацията! Проверете дали устройството е в изправност или дали е свързано към компютъра.
2	Грешка при изпълнение на команда. Проверете за отворен бон, сверен часовник и правилни настройки на устройството.
3	Програмата не може да отвори COM порт №
4	Няма такова устройство
5	Грешен синтаксис на команда
6	Несъществуващ файл
7	Нередност в структурата на файла
8	Моля въведете Вашия регистрационен ключ
9	Моля въведете правилно всички параметри
10	Недефинирана грешка
11	Няма хартия
12	Фискалната команда не е разрешена
14	Грешка във фискалната памет – пълна памет, грешка при четене/писане
15	Електронния журнал е пълен
16	Данъчният терминал не отговаря

Номера 0,1,2,5,10,11,12,13,14,15,16 се отразяват в служебното поле на файла, а останалите могат да се проявят като съответни съобщения на програмата.

При стартиране на Фпринт с параметри (за подробности вижте секция [Стартиране на](#)

"FPrint WIN" от други програми) и подаване на 5ти параметър (не показвай прозорци) със стойност „1“, следните грешки не се показват в програмата, а се записват в лог файла „Fprint_log.txt“:

- 1 - Грешка в комуникацията! Проверете дали устройството е в изправност или дали е свързано към компютъра; - в лог файла тази грешка ще е записана така:
„04.8.2009 11:52:48:*Communication error! Make sure the device is connected and switched on.*“
- 3 - Програмата не може да отвори COM порт № ; - в лог файла тази грешка ще е записана така:
„04.8.2009 11:52:48:*The program can not open port: COM №*“
- 6 - Несъществуващ файл ; - в лог файла тази грешка ще е записана така:
„04.8.2009 11:52:48:*File does not exist.*“
- 7 - Нередност в структурата на файла ; - в лог файла тази грешка ще е записана така:
„04.8.2009 11:52:48:*Something is wrong with this file!*“
- 8 - Моля въведете Вашия регистрационен ключ; - в лог файла тази грешка ще е записана така:
„04.8.2009 11:52:48:*Please enter your registration key!*“

Формата на файла за отговор е различен ако има грешка или данни от изпълнението:

[команда],[логически номер],[служебно поле];[данни/код и описание на грешка];
[параметри];

Описание на командите и параметрите

46 – отваряне на сторно бон			
Синтаксис	46,1,____,_,_:[оператор];[парола];[работно място];[УНП за сторниране];[УНП];[тип сторно];[номер на бележка];[дата на бележка];[номер на ФП];[фактура (0-1)];[номер на фактура];[причина за издаване];		
Описание на параметрите	Параметър	Стойности	Описание
	оператор	1-30 за касови апарати 1-16 за принтери	Номер на оператора, отварящ фискалния бон.
	парола	1 ~ 8 цифри	Паролата на оператора
	работно място	1 ~ 99999	Номер на работно място
	УНП за сторниране	Формат: [сериен номер на ФУ]- [четири цифри и/или латински букви за номер на оператор]- [пореден номер на продажбата] (седем цифри с водещи нули)	УНП на бележката, която ще се сторнира
	УНП	пример: (DT000600-OP01-0001000) .	УНП на текущия бон. Само за принтери FP 650/700/800/2000 и FMP 10, при останалите устройства е празно или 0
	тип сторно	0 - операторска грешка 1 - връщане/рекламация 2 - намаление на данъчната основа	Тип на сторно операцията
	номер на бележка	1 ~ 9999999	Номер на документа, по който е сторното
	дата на бележка	DDMMYYhhmmss	Дата и час на документа, по който е сторното
	номер на ФП	число с до 8 знака	Номер на фискалната памет на устройството, по което е сторното
	отвори фактура	0 ~ 1	При стойност 1 се сторнира бон тип „фактура“
	номер на фактура	1 ~ 9999999	Номер на фактура, по който е сторното

	причина за издаване	до 30 символа за принтери до 42 симвила за касови апарати	Причина за сторниране
Условия за изпълнение на командата	- не е отворен бон - часовникът е сверен - зададен ЕИК номер - има хартия - зададени са хедър и футър в устройството - при отваряне на фактура е зададен обхват за номера на фактури		
Поддържани устройства	FP 650	WP 50	
	FP 800	DP 05/05B/15/25/35/150	
	FP 2000	FP 700	
	FMP 10		
	Нови X фискални устройства		
	DP 25 X	WP 500 X	
	FMP 350 X	WP 50 X	
	FP 700 X	DP 150 X	
	FMP 55 X	DP 05C X	
	DP 25 MX	DP 150 MX	
	WP 50 MX	FP 700 MX	
	FP 700 XE	FP 700 XR	
	FP 950 MX		
Допълнителна информация	Наредба 18 – 2019г. - забележка за УНП. Заради поррдъжка и съвместимост на стари софтуери, УНП номера е незадължителен и старите синтаксиси на командите ще работят и без него. УНП номер във фискалните принтери (FP 650/800/2000) се увеличава автоматично с 1 при всяка продажба и не е задължително да се подава. За тази цел, обаче, командата трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се изпълни поне един път с начален УНП, който ще се инкрементва с всяка продажба автоматично. <u>Само</u> при сторниране с тип „операторска грешка“ има проверка по дата на бон. Имате право да сторнирате бон от даден месец до 7-мо число на следващия месец. Пример: Бон, издаден на 24 февруари се сторнира до 7-ми март (само по операторска грешка!) Бон, издаден на 1 март се сторнира до 7-ми април. Тъй като при сторно операцията се връщат пари е необходимо в устройството да има касова наличност.		
Формат на отговора	46,1,_____,_,_:[брой бонове];[брой сторно бонове];[входни параметри]; [брой бонове] - Броят на всички издадени бонове (фискални и служебни) от последното приключване на деня до момента. [брой сторно бонове] - Броят на всички издадени сторно бонове от последното		

	приключване на деня до момента. X устройствата връщат глобален номер на документ: 46,1,_____,_,__:[глобален номер];[входни параметри];
--	--

48 – отваряне на фискален бон

Синтаксис	48,1,____,_,_:[оператор];[парола];[работно място];[отвори фактура];[УНП номер];			
Описание на параметрите	Параметър	Стойности		Описание
	оператор	1 ~ 30	DP 05/25/35/150 , WP 50 , всички X устройства	Номер на оператора, отварящ фискалния бон.
		1 ~ 16	FP 650/800/2000	
	парола	1 ~ 8 цифри	DP 05/25/35/150 , WP 50 , всички X устройства	Паролата на оператора
		4 ~ 8 цифри	FP 650/800/2000	
	работно място	1 ~ 99999		Номер на работно място
	отвори фактура	0 ~ 1		При стойност 1 се отваря бон тип „фактура“
УНП номер	Формат: сериен номер на ФУ “-“ четири цифри или латински букви “-“ пореден номер на продажбата (седем цифри с водещи нули) пример: DT000600-OP01-0001000).		Уникален номер на продажбата	
Условия за изпълнение на командата	- не е отворен бон - часовникът е сверен - зададен ЕИК номер - има хартия - зададени са хедър и футър в устройството - при отваряне на фактура е зададен обхват за номера на фактури			
Поддържани устройства	FP 650		WP 50	
	FP 800		DP 05/05B/15/25/35/150	
	FP 2000		FP 700	
	FMP 10			
	Нови X фискални устройства			
	DP 25 X		WP 500 X	
	FMP 350 X		WP 50 X	
	FP 700 X		DP 150 X	
	FMP 55 X		DP 05C X	
	DP 25 MX		DP 150 MX	
	WP 50 MX		FP 700 MX	
	FP 700 XE		FP 700 XR	
	FP 950 MX			
	Допълнителна информация	Командата позволява отваряне на бон на избрано работно място и от избран оператор. Команди „S“ „P“ и „58“ автоматично отварят фискален бон (ако не е отворен), но по подразбиране само с оператор 1 и работно място 1.		

	Наредба 18 – 2018г. - забележка за УНП. Заради поррдъжка и съвместимост на стари софтуери, УНП номера е незадължителен и старите синтаксиси на командите ще работят и без него. УНП номер във фискалните принтери (FP 650/800/2000) се увеличава автоматично с 1 при всяка продажба и не е задължително да се подава. За тази цел, обаче, командата трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се изпълни поне един път с начален УНП, който ще се инкрементва с всяка продажба автоматично.
Формат на отговора	48,1,_____,_,_;;[брой бонове];[брой фискални бонове];[входни параметри]; [брой бонове] - Броят на всички издадени бонове (фискални и служебни) от последното приключване на деня до момента. [брой фискални бонове] - Броят на всички издадени фискални бонове от последното приключване на деня до момента. Х устройствата връщат глобален номер на документ: 48,1,_____,_,_;;[глобален номер];[входни параметри];

S – продажба на артикул

Синтаксис	S,1,____,_,_ ;[артикул];[цена];[количество];[не се ползва];[не се ползва];[данъчна група];[отвори фактура];[департамент];[мярка за к-во];		
Описание на параметрите	Параметър	Стойности	Описание
	артикул	- до 22 символа за касови апарати - до 42 символа за принтери - до 72 символа за X устройства	Име на артикула за продажба
	цена	+/- 999999.99	Цена на артикул. Отрицателна цена се използва за войдиране на предходна продажба в бона
	количество	0 ~ 99999.999	Количество за продажбата
	данъчна група	1 ~ 8 (съответстват на група А~3)	Данъчна група на артикула
	отвори фактура	0 ~ 1	При стойност 1 се отваря бон тип „фактура“. Поддържа се от всички принтери и касови апарати с клен (KL). Вижте допълнителна информация
	департамент	0 ~ 99 (0 = без департамент)	Номер на департамент. <u>Само за X устройства(DP 25X/WP 500X/FMP 350X/FMP 55X/FP700 X)</u>
	мярка за к-во	0 ~ 8 символа за FP 650/800/2000 0 ~ 6 символа за X устройства(DP 25X/WP 500X/FMP 350X/FMP 55X/FP700 X)	<u>Само за принтери 650/800/2000 и X устройства.</u> Мерна единица за количеството на артикула
Условия за изпълнение на командата	- часовникът е сверен - има хартия - зададен ЕИК номер - зададени са хедър и футър в устройството - при отваряне на фактура е зададен обхват за номера на фактури - сумата по някоя от данъчните групи не е отрицателна - сумата по надбавки/отстъпки не е отрицателна		
Поддържани устройства	FP 650	WP 50	
	FP 800	DP 05/05B/15/25/35/150	
	FP 2000	FP 700	
	FMP 10		
	Нови X фискални устройства		
	DP 25 X	WP 500 X	
	FMP 350 X	WP 50 X	
	FP 700 X	DP 150 X	
	FMP 55 X	DP 05C X	
	DP 25 MX	DP 150 MX	

	WP 50 MX	FP 700 MX
	FP 700 XE	FP 700 XR
	FP 950 MX	
Допълнителна информация	Ако предварително не е отворен фискален бон с команда 48, продажбите във ФП се натрупват за оператор 1, щанд 1. Ако работите без команда 48, паролата на оператор 1 от устройството трябва да съответства на полето „Парола на оператор“ от настройките на програмата.	

Е – продажба на артикул с департаменти

Синтаксис	E,1,____,_,_;;[артикул];[цена];[количество];;;[департамент];[отвори фактура];0; [мярка за к-во];		
Описание на параметрите	Параметър	Стойности	Описание
	артикул	- до 22 символа за касови апарати - до 42 символа за принтери	Име на артикула за продажба
	цена	+/- 999999.99	Цена на артикул. Отрицателна цена се използва за войдиране на предходна продажба в бона
	количество	0 ~ 99999.999	Количество за продажбата
	отвори фактура	0 ~ 1	При стойност 1 се отваря бон тип „фактура“
	департамент	1 ~ 1200 за принтери 1 ~ 9 за касови апарати	Номер на департамент
	отвори фактура	0 ~ 1	При стойност 1 се отваря бон тип „фактура“. Поддържа се от всички принтери и касови апарати с клен (KL) Вижте допълнителна информация
	мярка за к-во	0 ~ 8 символа	Само за принтери 650/800/2000. Мерна единица за количеството на артикула
Условия за изпълнение на командата	- часовникът е сверен - има хартия - зададен ЕИК номер - зададени са хедър и футър в устройството - при отваряне на фактура е зададен обхват за номера на фактури - сумата по някоя от данъчните групи не е отрицателна - сумата по надбавки/отстъпки не е отрицателна - не са достигнати маскимальния брой продажби за бон за даденото устройство (380 за устройства с клен и 120 за DV)		
Поддържани устройства	FP 650	WP 50	
	FP 800	DP 05/05B/15/25/35/150	
	FP 2000	FP 700	
	FMP 10		
Допълнителна информация	Ако предварително не е отворен фискален бон с команда 48, продажбите във ФП се натрупват за оператор 1, щанд 1. Ако работите без команда 48, паролата на оператор 1 от устройството трябва да съответства на полето „Парола на оператор“ от настройките на програмата.		

Т – край на бон или плащане

Синтаксис 1	T,1,_____,_,_;	
Описание	Автоматичен край на бон - извършва се автоматично плащане в брой + затваряне на бон. Нефискалните бонове се затварят винаги само с този синтаксис (няма плащане).	
Поддържани устройства	Всички	
Синтаксис 2	T,1,_____,_,_:[код];[сума];;;;;;;;;[тип ресто];	
Описание на параметрите 2	Синтаксис за плащане с определена сума и тип и затваряне на бон.	
	Параметър	Стойности
	код	0 – в брой 1 – с кредитна карта 2 – с чек 3 – с дебитна карта 4 – изчислява и печата междинен тотал (субтотал) 5 ~ 8 за <u>принтери</u> са допълнителни програмируеми плащания - за <u>касови апарати</u>: 5 – с ваучер 6 – с купон 9 се поддържа за „X устройства“ – чужда валута Следващите кодове са валидни само за FP 650/700/800/2000 20 – с талони 21 – с външни талони 22 – с амбалаж 23 – вътрешно обслужване 24 – повреди 25 – банкови трансфери 26 – с чек
	сума	0 ~ 9999999.99
	тип ресто	0~1 за X устройства при плащане 9
	Описание: Код на плащане. Ако се пропусне сумата за плащане, автоматично се подава неплатената до момента сума в бона с даденото плащане. Код 4 се подава без други параметри и след този ред се подава команда „С“. При започнато плащане може да се изпълнява само тази команда, за да се доплати или изчисли субтотал (със / без отстъпка / надбавка). Бона винаги се затваря след извършено плащане, равно или по-голямо от сумата по целия бон. Сумата за плащането При плащане в чужда валута, ако този параметър е 1, то рестото е също в чужда валута	
Поддържани устройства	FP 650	WP 50
	FP 800	DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000	FP 700
	FMP 10	
	Нови X фискални устройства	
	DP 25 X	WP 500 X

	FMP 350 X	WP 50 X	
	FP 700 X	DP 150 X	
	FMP 55 X	DP 05C X	
	DP 25 MX	DP 150 MX	
	WP 50 MX	FP 700 MX	
	FP 700 XE	FP 700 XR	
	FP 950 MX		
Синтаксис 3	T,1,_____,_,_;;[код];[сума];[тип];[ЕИК/ЕГН];[продавач];[получател];[клиент];[ЗДДС номер];[адрес1];[адрес2];		
Описание на параметрите 3	Синтаксис за плащане затваряне на фактура. Параметрите [код] и [сума] са описани по-горе.		
	Параметър	Стойности	Описание
	тип	0 – ЕИК 1 – ЕГН 2 – личен номер 3 – служебен номер	Определя типа на данъчния номер
	ЕИК/ЕГН	9 до 14 символа за ЕИК, 10 символа за ЕГН	Булстат/ЕИК/ЕГН номер
	продавач	до 36 символа	Име на продавача
	получател	до 36 символа	Име на получателя
	клиент	до 36 символа	Име на клиента
	ЗДДС номер	от 10 до 14 символа	ДДС номер
	адрес 1 и 2	до 36 символа	Адреси
Поддържани устройства за всички синтаксиси 3	DP 05/05B/15/25/35/150	WP 50	
	Нови X фискални устройства		
	DP 25 X	WP 500 X	
	FMP 350 X	WP 50 X	
	FP 700 X	DP 150 X	
	FMP 55 X	DP 05C X	
	DP 25 MX	DP 150 MX	
	WP 50 MX	FP 700 MX	
	FP 700 XE	FP 700 XR	
	FP 950 MX		
Синтаксис 4	T,1,_____,_,_;;[код];[сума];[тип];[ЕИК/ЕГН];[продавач];[получател];[клиент];[ЗДДС номер];[адрес1];[адрес2];[МОЛ];		
Описание на параметрите	Синтаксис за плащане затваряне на фактура. Параметрите [код] и [сума] са описани по-горе.		
	Параметър	Стойности	Описание
	тип	0 – ЕИК	Определя типа на данъчния номер

		• 1 – ЕГН • 2 – личен номер • 3 – служебен номер	
	ЕИК/ЕГН	9 до 14 символа за ЕИК, 10 символа за ЕГН	Булстат/ЕИК/ЕГН номер
	продавач	до 33 символа	Име на продавача
	получател	до 33 символа	Име на получателя
	клиент	до 33 символа	Име на клиента
	ЗДДС номер	от 10 до 14 символа	ДДС номер
	адрес 1 и 2	до 28 символа за адрес 1 до 32 символа за адрес 2	Адреси
	МОЛ	до 33 символа	Материално отговорно лице
Поддържани устройства за всички синтаксиси	FP 650		FP 2000
	FP 800		FP 700
	FMP 10		
Формат на отговора	След изпълнение, командата връща в отговора номера на отпечатаната фактура, както и входните параметри. T,1,_____,_,_:[номер на фактура];[входни параметри – код,сума,ЕИК...адрес 2];		
Допълнителна информация	Ако е отворена фактура (виж команда „S” или „48“), то командата освен плащане и затваряне служи и за попълване на клиентските данни.		

С – процентна надбавка/отстъпка

Синтаксис	C,1,_____,_,_:[тип];[стойност];		
Описание на параметрите	Параметър	Стойности	Описание
	тип	0 – надбавка в процент 1 – отстъпка в процент 2 – надбавка по сума 3 – отстъпка по сума	Определя типа на отстъпката/надбавката.
	стойност	Процент до 99% или сума, не по-голяма от тази на продажбата	Стойността на надбавката/отстъпката
Поддържани устройства	FP 650		WP 50
	FP 800		DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000		FP 700
	FMP 10		
	Нови X фискални устройства		
	DP 25 X		WP 500 X
	FMP 350 X		WP 50 X
	FP 700 X		DP 150 X
	FMP 55 X		DP 05C X
	DP 25 MX		DP 150 MX
	WP 50 MX		FP 700 MX
	FP 700 XE		FP 700 XR
	FP 950 MX		
Условия за изпълнение на командата	- има хартия - има направена продажба - последната команда не е за отстъпка/надбавка		
Допълнителна информация	Ако преди тази команда се извърши плащане с параметър 4, ще се изпълни надбавка/отстъпка върху субтотала, в противен случай се извършва процентна надбавка/отстъпка върху сумата на последната продажба. За фискалните принтери тази команда не може да бъде изпълнена повече от веднъж върху една и съща продажба или субтотал. В този случай FPRINT ще извърши само първата отстъпка/надбавка и ще спре при срещане на невалидната команда С.		

P – отпечатване на текст

Синтаксис 1	P,1,_____,_,_:[ред 1]:[ред 2]:[ред 3]:[ред 4]:[ред 5];			
Описание на параметрите	Максималният брой символи на ред е различна за различните устройства			
	DP 05/05B/25/35/150 , WP 50	36 символа		
Поддържани устройства	WP-50	DP 05/05B/25/35/150		
Синтаксис 2	P,1,_____,_,_:[ред 1]:[ред 2]:[ред 3]:[ред 4]:[ред 5];[височина];[стил на шрифт];			
Описание на параметрите	Параметър	Стойности	Описание	
	ред1-5	до 32 символа, в зависимост от шрифта	Текст за отпечатване	
	височина	'0' – 32 символа, по-високи букви '1' - 32 символа, нормални букви '2' - 24 точки (3 mm) височина '3' - 16 точки (2 mm) височина	Височина на текста	
	стил на шрифт	'B' - удебелен шрифт 'H' - двойна височина 'I' - италик	Стил на шрифта	
Поддържани устройства	FP 650	FP 800		
	FP 2000	FP 700		
	FMP 10			
Синтаксис 3	P,1,_____,_,_:[ред 1]:[ред 2]:[ред 3]:[ред 4]:[ред 5];;[болд];[италик];[двойна височина];[подчертаване];[подравняване];			
Описание на параметрите	Параметър	Стойности	Описание	
	ред1-5	Символи на ред:	Текст за отпечатване	
		FP700 X, FMP 350 X, FP700 MX, FP700 XE, FP700 XR, FP 950 MX		64
		DP 05C X, DP 25 X, DP 150 X, WP 50 X, WP 500 X, DP 25 MX, DP 150 MX, WP 50 MX		42
FMP 55 X	32			

	болд, италик, двойна височина, подчертаване	0 ~ 1	Включва при 1-ца избраните стилове на шрифта за печат.
	подравняване	0 ~ 2	0 – ляво подравняване 1 – централизиране 2 – дясно подравняване
Поддържани устройства	DP 25 X	WP 500 X	
	FMP 350 X	WP 50 X	
	FP 700 X	DP 150 X	
	FMP 55 X	DP 05C X	
	DP 25 MX	DP 150 MX	
	WP 50 MX	FP 700 MX	
	FP 700 XE	FP 700 XR	
	FP 950 MX		
Условия за изпълнение на командата	• има хартия • има отворен бон		

I – служебно въвеждане и извеждане на суми

Синтаксис	I,1,_____,_,_:[тип];[сума];		
Описание на параметрите			
	Параметър	Стойности	Описание
	тип	0 – въвеждане на сума 1 – извеждане на сума 2 – внос в чужда валута 3 – износ в чужда валута	Стойности 2 и 3 са само за принтери FP700 X, FMP-350 X
	сума	0 ~ 99999999.99	Стойността, която ще се въвежда или извежда
Поддържани устройства	FP 650		WP 50
	FP 800		DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000		FP 700
	FMP 10		
	Нови X фискални устройства		
	DP 25 X		WP 500 X
	FMP 350 X		WP 50 X
	FP 700 X		DP 150 X
	FMP 55 X		DP 05C X
	DP 25 MX		DP 150 MX
	WP 50 MX		FP 700 MX
	FP 700 XE		FP 700 XR
	FP 950 MX		
Формат на отговора	След изпълнение, командата връща в отговора суми за наличност и суми по въвеждане и извеждане, както и входните параметри. I,1,_____,_,_:[(Налична сума в устройството),(Сума по операции въвеждане),(Суми по операции извеждане)];[входни параметри];		

Y – начало на служебен бон

Синтаксис	Y,1,_____,_,_;	
Описание на параметрите	Отваря се служебен бон. В служебния бон може да се изпълнява само команда Р (за отпечатване на текст) и команда Т (за затваряне на служебния бон).	
Поддържани устройства	FP 650	WP 50
	FP 800	DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000	FP 700
	FMP 10	
	Нови X фискални устройства	
	DP 25 X	WP 500 X
	FMP 350 X	WP 50 X
	FP 700 X	DP 150 X
	FMP 55 X	DP 05C X
	DP 25 MX	DP 150 MX
	WP 50 MX	FP 700 MX
	FP 700 XE	FP 700 XR
	FP 950 MX	
Условия за изпълнение на командата	• часовникът е сверен • има хартия • няма отворен бон	

Z – отчети, приключване на деня

Синтаксис 1	Z,1,____,__,_;		
Описание на параметрите	Извършва дневен финансов отчет с нулиране на регистрите.		
Синтаксис 2	Z,1,____,__,_:[тип];[година];[месец];		
Описание на параметрите	Параметър	Стойности	Описание
	тип	0 – X отчет; 1 – Z отчет; 2 – кратък годишен/месечен отчет; 3 – подробен годишен/месечен отчет;	Определя типа на отчета.
	година	2 цифри за година, формат “YY”	Определя годината за отчет от тип 2 или 3
	месец	2 цифри за месец, формат “MM”	Определя месеца за отчет от тип 2 или 3
Поддържани устройства	FP 650		WP 50
	FP 800		DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000		FP 700
	FMP 10		
	Нови X фискални устройства		
	DP 25 X		WP 500 X
	FMP 350 X		WP 50 X
	FP 700 X		DP 150 X
	FMP 55 X		DP 05C X
	DP 25 MX		DP 150 MX
	WP 50 MX		FP 700 MX
	FP 700 XE		FP 700 XR
	FP 950 MX		
Условия за изпълнение на командата	- часовникът е сверен - има хартия - има отворен бон		
Формат на отговора	При успешно изпълнение, командата връща в отговора номера на последния Z отчет и суми по данъчни групи за оборот и сторно оборот.		
Допълнителна информация	Ако параметъра [месец] е празен или 0 се изпълнява годишен отчет. Ако не са подадени никакви параметри се изпълнява X отчет. Годишни и месечни отчети може да се изпълняват само ако принтера е фискализиран и е направен поне един Z отчет.		

D – дубликат на бон

Синтаксис	D,1,_____,_,_;	
Описание	Отпечатва дубликат на последния фискален бон.	
Поддържани устройства	FP 650	WP 50
	FP 800	DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000	FP 700
	FMP 10	
	Нови X фискални устройства	
	DP 25 X	WP 500 X
	FMP 350 X	WP 50 X
	FP 700 X	DP 150 X
	FMP 55 X	DP 05C X
	DP 25 MX	DP 150 MX
	WP 50 MX	FP 700 MX
	FP 700 XE	FP 700 XR
	FP 950 MX	
Условия за изпълнение на командата	• часовникът е сверен • има хартия • има отворен бон • <u>устройството е с разрешена настройка за дубликат на бон</u>	

О – отваряне на чекмедже

Синтаксис	О,1,_____,_,_ ;[милисекунди];	
Описание	Подава импулс с продължителност [милисекунди] за отваряне на касата, свързана към устройството.	
Поддържани устройства	FP 650	WP 50
	FP 800	DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000	FP 700
	FMP 10	
	Нови X фискални устройства	
	DP 25 X	WP 500 X
	FMP 350 X	WP 50 X
	FP 700 X	DP 150 X
	FMP 55 X	DP 05C X
	DP 25 MX	DP 150 MX
	WP 50 MX	FP 700 MX
	FP 700 XE	FP 700 XR

X – анулиране на текущата фискална бележка

Синтаксис	X,1,_____,_,_ ;	
Описание	Анулира текущата фискална бележка и я затваря като нефискална.	
Поддържани устройства	FP 650	WP 50
	FP 800	DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000	FP 700
	FMP 10	
	Нови X фискални устройства	
	DP 25 X	WP 500 X
	FMP 350 X	WP 50 X
	FP 700 X	DP 150 X
	FMP 55 X	DP 05C X
	DP 25 MX	DP 150 MX
	WP 50 MX	FP 700 MX
	FP 700 XE	FP 700 XR
	FP 950 MX	

L – показване на текст върху дисплея

Синтаксис	L,1,_____,_,_:[команда];[вид показване];[текст];		
Описание на параметрите	Параметър	Стойности	Описание
	команда	0 – изчиства двата реда на дисплея 1 – изчиства само горния ред на дисплея 2 – изчиства само долния ред на дисплея 3 – показва [текст] на горния ред на дисплея 4 – показва [текст] на долния ред на дисплея 5 – показва [текст] на двата реда на дисплея 6 – показва дата и час на долния ред на дисплея	Определя къде се показва текста
	вид показване	0 – [текст] се показва статично на дисплея 1 – [текст] 'плува' по дисплея отдясно наляво	Определя как се показва текста на дисплея
	текст	20 ~ 200 символа	При плуващо показване се показват до 200 символа, статично до 20
Поддържани устройства	FP 650		WP 50
	FP 800		DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000		FP 700
	FMP 10		
	Нови X фискални устройства		
	DP 25 X		WP 500 X
	FMP 350 X		WP 50 X
	FP 700 X		DP 150 X
	FMP 55 X		DP 05C X
	DP 25 MX		DP 150 MX
	WP 50 MX		FP 700 MX
	FP 700 XE		FP 700 XR
	FP 950 MX		
Условия за изпълнение на командата	свързан дисплей		
Допълнителна информация	X устройствата не поддържат код на команда 5		

А – печат на баркод

Синтаксис 1	A,1,_____,_,_:[тип];[стойност];				
Описание на параметрите – 1ви вид	Параметър	Стойности	Описание		
	тип	1 – EAN8 2 – EAN13 3 – Code 128	Определя типа на баркода		
	стойност	7 ~ 30 символа			
Поддържани устройства – 1ви вид	<table><tr><td>DP 05/05B/25/35/150</td><td>WP 50</td></tr></table>			DP 05/05B/25/35/150	WP 50
DP 05/05B/25/35/150	WP 50				
Синтаксис 2	A,1,_____,_,_:[тип];[стойност];[подравняване];				
Описание на параметрите – 2ри вид	Параметър	Стойности	Описание		
	тип	1 – EAN8 2 – EAN13 3 – Code 128 4 – ITF 5 – ITF auto 6 – Data matrix 7 – QR code 8 – PDF417	Определя типа на баркода		
	стойност	3 ~ 279 символа	QR баркода съдържа символи в обхвата на ASCII от 32 до 127 (английската клавиатура)		
	подравняване	0,1,2	0 – ляво подравнен 1 – дясно подравнен 2 – центриран <u>Параметъра важи само за двумерни баркодове (тип 6,7,8)</u>		
Поддържани устройства 2ри вид	FP 650		FP 800		
	FP 2000		FP 700		
	FMP 10				
Синтаксис 3	A,1,_____,_,_:[тип];[стойност];[размер];				
Описание на параметрите – 3ти вид	Параметър	Стойности	Описание		
	тип	1 – EAN8 2 – EAN13 3 – Code 128 4 – QR code 5 – Interleave 2 of 5 6 – PDF417 truncated 7 – PDF417 normal	Определя типа на баркода		

	стойност	3 ~ 400 символа	QR баркода съдържа символи в обхвата на ASCII от 32 до 127 (английската клавиатура) до 279 символа PDF417 е същия обхват от символи, но до 400 символа за баркод
	размер	3-10	Размер на двумерни баркодове (тип 4,6,7) По подразбиране е 4.
Поддържани устройства 3ти вид	DP 25 X		WP 500 X
	FMP 350 X		WP 50 X
	FP 700 X		DP 150 X
	FMP 55 X		DP 05C X
	DP 25 MX		DP 150 MX
	WP 50 MX		FP 700 MX
	FP 700 XE		FP 700 XR
	FP 950 MX		
Условия за изпълнение на командата	- има хартия - има отворен фискален или нефискален бон		

N – прочитане на номера на бон и УНП

Синтаксис	N,1,_____,_,_;		
Формат на отговора	N,1,_____,_,_;[глобален номер],[последен УНП],[последен УНП - сторно];		
	Параметър	Стойности	Описание
	глобален номер	1 – 999999	Номер на последно отпечатан документ
	последен УНП		Последен УНП номер в устройството. Ако последния бон е сторно, касовите апарати връщат само следващия сторно УНП.
	последен УНП - сторно		Последен сторниран УНП номер в устройството. Този номер се връща в отговора САМО, ако последния бон е сторно.
Поддържани устройства	FP 650		WP 50
	FP 800		DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000		FP 700
	FMP 10		
	Нови X фискални устройства		
	DP 25 X		WP 500 X
	FMP 350 X		WP 50 X
	FP 700 X		DP 150 X
	FMP 55 X		DP 05C X
	DP 25 MX		DP 150 MX
	WP 50 MX		FP 700 MX
	FP 700 XE		FP 700 XR
	FP 950 MX		

58 – продажба на програмиран артикул

Синтаксис	58,1,_____,_,_:[код];[департамент];[количество];[процент];[сума];[дисплей];[отвори фактура];[цена];[мярка за к-во];		
Описание на параметрите	Параметър	Стойности	Описание
	код	1 ~ 100000	Код на програмиран артикул
	департамент	0 ~ 99 за WP500KL,FP705KL,FMP350KL 0 ~ 60 за принтери 0 ~ 9 за касови апарати	Номер на департамент, при 0 се използва програмираната данъчната група на артикула
	количество	0.001 ~ 99999.999	Продаваното количество
	процент	+/- 99%	отстъпка/надбавка в проценти
	сума	+/- 9999999.99	отстъпка/надбавка по сума
	дисплей	0 или 1	При 1 продажбата се показва на клиентския дисплей. Работи само при принтери със свързан дисплей
	отвори фактура	0 или 1	Отваря се фактура
	цена	0 ~ 9999999.99	Свободна цена, може да се подава само за устройства WP500KL, FP705KL, FMP350KL
	мярка за к-во	0 ~ 8 символа	Само за „X” устройства. Мерна единица за количеството на артикула
Поддържани устройства	FP 650		WP 50
	FP 800		DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000		FP 700
	FMP 10		
	Нови X фискални устройства		
	DP 25 X		WP 500 X
	FMP 350 X		WP 50 X
	FP 700 X		DP 150 X
	FMP 55 X		DP 05C X
	DP 25 MX		DP 150 MX
	WP 50 MX		FP 700 MX
	FP 700 XE		FP 700 XR
	FP 950 MX		
Условия за изпълнение на командата	• часовникът е сверен • има хартия		

105 – отчет по оператори

Синтаксис	105,1,_____,_,_;	
Описание	Командата отпечатва отчет с натрупани суми по оператори.	
Поддържани устройства	FP 650	WP 50
	FP 800	DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000	FP 700
	FMP 10	
	Нови X фискални устройства	
	DP 25 X	WP 500 X
	FMP 350 X	WP 50 X
	FP 700 X	DP 150 X
	FMP 55 X	DP 05C X
	DP 25 MX	DP 150 MX
	WP 50 MX	FP 700 MX
	FP 700 XE	FP 700 XR
	FP 950 MX	
Условия за изпълнение на командата	• има хартия • няма отворен бон	

107 – програмиране и изтриване на артикули

Синтаксис 1	107,1,_____,_,_ ;1;[данъчна група];[код];[цена];[име];[стокова група];[+- количество];[заместване];[департамент];[тип цена];[баркод];[баркод 2];[баркод 3];[баркод 4];[мерна единица];		
Описание на параметрите	Програмиране на артикули		
	Параметър	Стойности	Описание
	данъчна група	1 ~ 8 за групи А ~ 3	Данъчна група
	код	1 ~ 999999999	Код на програмиран артикул
	цена	0 ~ 999999.99	Цена на артикула
	име	до 36 за ...	Име на артикула
	стокова група	1 ~ 99	Стокова група
	+- количество	0 ~ 99999.999	Стоково количество на артикула
	заместване	0 или 1	Ако параметърът е равен на 1, то наличното количество в принтера се замества с това в [количество], иначе се добавя/изважда (ако е с минус) към/от наличното количество в принтера.
	департамент	0 ~ 99 за WP 500, FMP 350, FP 705 0 ~ 9 за DP 05/25/35/150, WP50	Код на департамент. При 0 се използва данъчната група при продажба.
	тип цена	0 - използва се програмираната в артикула цена; 1 - използва се програмираната или свободна цена; 2 - използва се цена по-малка или равна на програмираната;	Определя коя цена се използва при продажби.
	баркод	до 13 цифри	Баркод на артикула. Само за касови апарати.
	Червените параметри се подават при X устройства		
	баркод 2	до 13 цифри	Баркод на артикула.
	баркод 3		
	баркод 4		
	мерна единица	1 ~ 20	Код за мерна единица за количество
Синтаксис 2	107,1,_____,_,_ ;2;[всички];[код 1];[код 2];		
Описание на параметрите	Изтриване на артикули		
	Параметър	Стойности	Описание
	всички	0 или 1	При стойност 1 се изтриват всички артикули
	код 1	1 ~ 999999999	Номер на единичен артикул, който ще се

			изтрие ако код 2 е 0 или празен.
	код 2	1 ~ 999999999	Краен номер на обхват от код 1 до код 2 за номера на артикули за изтриване. Код 1 трябва да е <= код 2 и > 0.
Синтаксис 3	107,1,_____,_,_;3;[код];[+ - количество];		
Описание на параметрите	Добавяне/изваждане на количество		
	Параметър	Стойности	Описание
	код	1 ~ 999999999	Номер на артикул
	количество	0 ~ +-999999.999	Количеството, което се добавя или изважда към/от текущото в принтера
Синтаксис 4	107,1,_____,_,_;4;[код];		
Описание на параметрите	Прочитане на данни за артикул. Входни параметри:		
	Параметър	Стойности	Описание
	код	1 ~ 999999999	Номер на артикул за четене
	Изходни параметри, записват се във файла за отговор:		
	За касови апарати		
	107,1,_____,_,_;(код);(данъчна група);(стокова група);(цена);(обща сума по продажби);(продадено количество);(налично количество);(име);(департамент);(тип цена);(баркод);		
	За принтери		
	107,1,_____,_,_;(код);(данъчна група);(стокова група);(цена);(обща сума по продажби);(продадено количество);(налично количество);(име);		
	За X устройства		
	107,1,_____,_,_;(код);(данъчна група);(стокова група);(цена);(обща сума по продажби);(продадено количество);(налично количество);(име);(департамент);(тип цена);(баркод);(баркод 2);(баркод 3);(баркод 4);(мерна единица);		
	Параметър	Стойности	Описание
	обща сума по продажби	0 ~ 999999.999	Натрупана сума по продажби
	продадено количество	0 ~ 999999.999	Натрупано количество по продажби на артикула
	налично количество	-999999.999 ~ 999999.999	Налично складово количество на артикула. Касовите апарати не го поддържат и връщат 0.
Поддържани устройства за всички синтаксиси	FP 650		WP 50
	FP 800		DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000		FP 700

	FMP 10	
	Нови X фискални устройства	
	DP 25 X	WP 500 X
	FMP 350 X	WP 50 X
	FP 700 X	DP 150 X
	FMP 55 X	DP 05C X
	DP 25 MX	DP 150 MX
	WP 50 MX	FP 700 MX
	FP 700 XE	FP 700 XR
	FP 950 MX	
Условия за изпълнение на командата	• часовникът е сверен • има хартия • има отворен бон	
Допълнителна информация	Артикулите се трият или препрограмират само ако няма продажби по тях или след Z отчет. Наличните количества могат да се променят по всяко време. След подаване на тази команда, във файла за отговор се записват данните за съответния артикул.	

111 – отчет по артикули

Синтаксис 1	111,1,_____,__,_;;[код];[начален номер];[краен номер];[стокова група];		
Описание на параметрите	Параметър	Стойности	Описание
	код	0 – само артикули с натрупани продажби 1 – всички програмирани	Код за определяне кои артикули влизат в отчета
	начален номер	1 ~ 100000	Обхват за артикулите в справката
	краен номер	1 ~ 100000	Обхват за артикулите в справката
	стокова група	1 ~ 99	Отчета отпечатва само артикули, които са в тази стокова група.
Поддържани устройства	FP 650		WP 50
	FP 800		DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000		FP 700
	FMP 10		
Синтаксис 2	111,1,_____,__,_;;[код];[начален номер];[краен номер];		
Описание на параметрите	Параметър	Стойности	Описание
	код	0 – оборот по артикули; 1 – оборот по артикули с изчистване; 2 – параметри на артикули; 3 – стокова наличност на артикули;	Код за определяне кои артикули влизат в отчета
	начален номер	1 ~ 100000 за ФП, 1~3000 за КА	Обхват за артикулите в справката
	краен номер	1 ~ 100000 за ФП, 1~3000 за КА	Обхват за артикулите в справката
Поддържани устройства	DP 25 X		WP 500 X
	FMP 350 X		WP 50 X
	FP 700 X		DP 150 X
	FMP 55 X		DP 05C X
	DP 25 MX		DP 150 MX
	WP 50 MX		FP 700 MX
	FP 700 XE		FP 700 XR
	FP 950 MX		
Условия за изпълнение на командата	- има хартия - няма отворен бон		

119 – работа с електронна контролна лента

Синтаксис 1	119,1,_____,_,_;;[Начална дата/и час/];[Крайна дата/и час/];[Тип на документите];[Печатай];[Име на файл];										
Описание на параметрите 1ви вид	Командата записва във файл или отпечатва журнала на устройството										
	Параметър	Стойности	Описание								
	Начална / крайна дата и час	6 ~ 12 цифри, формат DDMMYY[hhmmss]	Обхват на справката, ако се пропусне часът начална дата е с час 00:00:01, крайна е с час 23:59:59								
	Тип на документите	Касови апарати 0 – Всички документи 1 – Фискални бонове 2 – Дневен Z отчет 3 – Сл. въведени 4 – Сл. изведени 4 – Дневен X отчет 5 – Служебни бонове 6 – Фактура 7 – Сторно бонове 8 – Сторно фактура (кр. Известие) 9 – Анулирани бонове Принтери 0 – Всички документи. 1 – Фискални бонове 2 – Сторно бонове 3 – Анулирани бонове 4 – Служебни бонове 5 – Бонове от служебно въвеждане 6 – Бонове от служебно извеждане 7 – Служебни бонове със завъртян на 90 градуса печат 8 – Бонове от сервизни операции 9 – Отчети (само информация за дата/час и номер на бона) 10 – X-отчети 11 – Z-отчети	Определя кои документи да се печатат/запазват								
	Печатай	0 или 1	При 1 справката се печата								
	Име на файл	до 255 символа	Път и име на файл, в който да се запази справката. Ако параметърът е празен, не се запазва.								
Поддържани устройства 1ви вид	<table><tr><td>FP 650</td><td>WP 50</td></tr><tr><td>FP 800</td><td>DP 05/05B/15/25/35/150</td></tr><tr><td>FP 2000</td><td>FP 700</td></tr><tr><td>FMP 10</td><td></td></tr></table>			FP 650	WP 50	FP 800	DP 05/05B/15/25/35/150	FP 2000	FP 700	FMP 10	
FP 650	WP 50										
FP 800	DP 05/05B/15/25/35/150										
FP 2000	FP 700										
FMP 10											
Описание на параметрите 2ри вид	Командата записва във файл или отпечатва журнала на устройството										
	Параметър	Стойности	Описание								
	Начална / крайна дата и час	6 ~ 12 цифри, формат DDMMYY[hhmmss]	Обхват на справката, ако се пропусне часът начална дата е с час 00:00:01, крайна е с час								

			23:59:59
	Тип на документите	0 – Всички документи. 1 – Фискални бонове 2 – Дневен Z отчет 3 – Фактури 4 – Нефискални 5 – Служебен внос/износ 6 – Сторно бонове 7 – Сторно фактура (кр. известие) 8 – Анулирани бонове 9 – Дневен X отчет 10 – всички фискални, фактури, сторно и сторно фактури	Определя кои документи да се печатат/запазват
	Печатай	0 или 1	При 1 справката се печата
	Име на файл	до 255 символа	Път и име на файл, в който да се запази справката. Ако параметъра е празен, не се запазва.
Поддържани устройства 2ри вид	DP 25 X	WP 500 X	
	FMP 350 X	WP 50 X	
	FP 700 X	DP 150 X	
	FMP 55 X	DP 05C X	
	DP 25 MX	DP 150 MX	
	WP 50 MX	FP 700 MX	
	FP 700 XE	FP 700 XR	
	FP 950 MX		
Условия за изпълнение на командата	• фискализирано устройство с поне един Z отчет • има хартия • няма отворен бон		

350 – изпълнение на ръчно написана команда

Синтаксис	350,1,_____,_,_;[Номер на команда];[Данни]		
Описание	Параметър	Стойности	Описание
	Номер на команда	число от 30 ~ 253	Номера на командата спрямо фирмуерната документация на устройството
	Данни	Символите за табулация (0x10) и край на линия (0x9) се представят съответно с [TAB] или [\t] и [LF] или [\n]. До 220 символа.	Данни за дадената команда спрямо фирмуерната документация
Поддържани устройства	FP 650		WP 50
	FP 800		DP 05/05B/15/25/35/150
	FP 2000		FP 700
	FMP 10		
	Нови X фискални устройства		
	DP 25 X		WP 500 X
	FMP 350 X		WP 50 X
	FP 700 X		DP 150 X
	FMP 55 X		DP 05C X
	DP 25 MX		DP 150 MX
	WP 50 MX		FP 700 MX
	FP 700 XE		FP 700 XR
	FP 950 MX		
Допълнителна информация	Една и съща команда може да има различен синтаксис за данни и отговор в зависимост от устройството		
Формат на отговора	350,1,_____,_,_;[Исходни данни от устройството];[Входни команда и данни]		

400 – [Избор на устройство в резидентен режим чрез скрипт](#)

999 – затваряне на програмата в резидентен режим

Синтаксис	999,1,_____,_,_;
Описание	В резидентен режим, програмата е пусната постоянно. Тази команда я затваря.

Стартиране на "FPrint WIN" от други програми

Програмата може да се стартира със следните параметри:

FPRINT [порт] [скорост] [файл] (сериен номер) (не показвай грешки)	
[порт]	В полето се задава номера на серийния порт, към който е свързан съответният ЕКА или ФП(например COM1 или 1). Ако не се зададе, се подразбира този, който сте посочили при настройката на програмата за съответното устройство.
[скорост]	Полето трябва да съдържа скоростта на комуникация, на която е настроен съответният касов апарат или принтер. Ако не се зададе, се подразбира тази, която сте посочили при настройката на програмата за съответното устройство.
[файл]	Полето съдържа името на входния файл. Ако не се зададе, се подразбира този, който сте посочили при настройката на програмата за съответното устройство.
(сериен номер)	Полето съдържа серийния номер на фискалното устройство. В случай, че се налага компютъра да управлява повече от едно фискално устройство едновременно - трябва да зададете този четвърти параметър. Трябва да регистрирате и настроите всяко едно от устройствата от панела за настройка на програмата. Ако се зададе трябва задължително да зададете и всички предходни параметри!
(не показвай грешки)	Полето позволява изключване на прозорците за грешки, които Фпринт показва по подразбиране. Полето е със стойност „0“ или „1“ и е незадължително. Ако го подадете със стойност „1“ (като предните 4ри параметъра задължително трябва да са подадени), то грешките не излизат в прозорци, а се записват във лог файла (Fprint_log.txt). За подробно описание на текстовете им, вижте секцията Формат на файловете .

Ако управлявате повече от едно фискално устройство, но подадете от 1 до 3 параметъра програмата изпълнява файла върху последното регистрирано устройство.

Заедно с "FPrint WIN" се разпространява и примерна програма ("FPLauncher.exe"), която го използва, както и примерни файлове за всяко едно устройство. По долу виждате типичен пример за изпълнение на заявка от командния ред или под DOS (можете да създадете BAT file и да го изпълните).

C:\PROGRA~1\DATECS~1\FPrint\FPrint.exe COM2 9600

C:\PROGRA~1\DATECS~1\FPrint\MP55_E~1.INP

C:\PROGRA~1\DATECS~1\FPrint\FPrint.exe COM2 9600 test.txt 000001 1

Относно thread-safety

Fprint не е "Thread-safe"!

Ние не изпращаме командите в опашка към устройството. Ако вие пробвате да пращате команди от множество нишки, най-вероятно самото устройство няма да ги получи правилно и ще ги откаже, тъй като и то не изпълнява в опашка.

Например пускане на команда за отваряне на бон в нишки ще бъде отказано от устройството, тъй като и по закон една транзакция трябва да завърши, преди да започне друга.

Вие трябва да създадете своя опашка, в която да изчаквате завършването на бон, или която и да е команда.

Избор на устройство в резидентен режим чрез скрипт

При избор и запис на устройство в настройките, данните му се записват в база данни. Всички записани устройства може да се достъпват в резидентен режим (не само текущо избраното в настройките) със скрипт с команда 400.

За да работите с дадено устройство, различно от това избрано в настройките (но настроено и запазено там поне веднъж) трябва да подадете команда 400 като първи ред във файла.

Синтаксиса е следния:

- за серийна комуникация

400,1,_____,_,_:[Com порт];[Скорост];[Сериен номер на устройство];

- за TCP/IP комуникация (проверете дали устройството я поддържа)

400,1,_____,_,_:[IP адрес];[TCP порт];[Сериен номер на устройство];

Пример:

400,1,_____,_,_;1;115200;233140;

S,1,_____,_,_;Принтер;0.3;1.000;1;1;2;0;0;

T,1,_____,_,_;

или

400,1,_____,_,_;192.168.0.5;9100;233140;

S,1,_____,_,_;Принтер;0.3;1.000;1;1;2;0;0;

T,1,_____,_,_;

Този скрипт ще претърси регистрираните в настройките серийни номера и ако намери 233140, ще вземе всички негови настройки, но ще използва комуникационните параметри от зададените в командата (в примера).

Командата работи еднократно за един файл и само ако е на първия ред във файла!

Списък на изпълнимите команди по устройства и примери

DP 05/25/35/150, WP-50, DP 25 X, WP 500 X, DP25/150 MX, WP 50 MX	
Изпълними команди	S, C, T, I, P, Y, Z, D, E, L, O, X, N, A, 46, 48, 58, 105, 107, 111, 119, 350
Примери	Получаване на последен номер на документ и на УНП N,1,____,__,_;
	Ако последния отпечатан документ е сторно, отговора ще е : N,1,422114,1,0;0000243,,DT422114-0001-0000012; Ако последния отпечатан документ е фискален бон: N,1,422114,1,0;0000244,DT422114-0001-0000014,;
	Сторно бон 46,1,____,__,_;1;1;1;DT422114-0001-0000010;;0;17;1101191431;02422114; S,1,____,__,_;Принтер;0.3;1.000;1;1;2;0;0; T,1,____,__,_;
	Продажба и автоматично плащане 48,1,____,__,_;1;1;1;0;DT422114-0001-0000010; S,1,____,__,_;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0; T,1,____,__,_; Забележка: Сменете УНП номера в 48ма команда спрямо вашето устройство.
	Фактура 48,1,____,__,_;1;1;1;1; S,1,____,__,_;Принтер;0.05;3.000;1;1;2;0;0; T,1,____,__,_;0;0;0;5678567548;продавач;получател;клиент;BG3412355124;адрес1;адрес2;
	Сторно фактура 46,1,____,__,_;1;1;1;DT001509-0007-00000068;DT001509-0007-00000068;0;153;050719153846;02731509;1;0000000013;причина; P,1,____,__,_;1 кг. по 0.00лв.; S,1,____,__,_;пиле цяло;6.47;1.000;;;2;0;0;; T,1,____,__,_;0;6.47;0;121711206;продавач;получател;клиент;BG121711206;магазин;;
	Продажба и дубликат на бона S,1,____,__,_;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0; T,1,____,__,_; D,1,____,__,_; Забележка: Разрешете дубликат на бон в настройките на касовия апарат, иначе ще получите грешка.
	Продажба с отстъпка в процент и автоматично плащане S,1,____,__,_;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0;

C,1,____,__,;1;50.00; T,1,____,__,;
Продажба с фискален текст
S,1,____,__,;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0; P,1,____,__,;Белени; T,1,____,__,;
Фискален бон само с текст
P,1,____,__,; ; P,1,____,__,;Това принтер; P,1,____,__,;ли е или е ; P,1,____,__,;касов апарат?; P,1,____,__,; ; T,1,____,__,;
Програмиране на артикул
107,1,____,__,;1;2;15;1.3;Test15;1;0;0;0;0;123456711;
Продажба с програмиран артикул (първо програмирайте артикула)
58,1,____,__,;1;0;1.000;10.00;0;1;0; T,1,____,__,;
Нефискален бон
Y,1,____,__,; P,1,____,__,;Това принтер; P,1,____,__,;ли е или е ; P,1,____,__,;касов апарат?; P,1,____,__,; ; T,1,____,__,;
Нефискален бон с баркод
Y,1,____,__,; P,1,____,__,;Баркод:; A,1,____,__,;3;123456789125; T,1,____,__,;
Служебен вход/изход на пари
I,1,____,__,;0;1.5; I,1,____,__,;1;1.5;
Приключване на деня - X и Z отчет
Z,1,____,__,;0; Z,1,____,__,;1;
Продажба с ръчно написана команда 350
350,1,____,__,;48;1,1,DT422114-0001-0000010,1 350,1,____,__,;49;Test[LF][TAB]B1*1 350,1,____,__,;53;[LF][TAB] 350,1,____,__,;56; За всички X устройства: 350,1,____,__,;48;1[t]1[t]DT736093-0001-0000010[t]1[t][t] 350,1,____,__,;49;Test[t]1[t]1.1[t]1.222[t]0[t]0[t]0[t]kg.[t] 350,1,____,__,;53;[t][t];

	350,1,_____,__,_;;56;
	Прочитане на дата и час
	350,1,_____,__,_;;62;
	Запис на дата и час
	350,1,_____,__,_;;61;25-01-19 10:12:11
	За всички X устройства: 350,1,_____,__,_;;61;27-03-19 10:25:11[\t]
	Прочитане на журнал 119,1,_____,__,_;;050119000001;140119115959;0;0;D:\EJread.txt;

FP 650/700/800/2000, FMP 10, FP 700 X, FMP 350 X, FMP 55 X, FP 700 MX, FP 700 XE/XR, FP 950 MX

Изпълними команди	S, C, T, I, P, Y, Z, D, E, L, O, X, N, A, 46, 48, 58, 105, 107, 111, 119, 350
Примери	Получаване на последен номер на документ и на УНП N,1,_____,__,_;; Ако последния отпечатан документ е сторно, отговора ще е : N,1,422114,1,0;0000243,DT422114-0001-0000017,DT422114-0001-0000012; Ако последния отпечатан документ е фискален бон: N,1,422114,1,0;0000244,DT422114-0001-0000018,;
	Сторно бон
	46,1,_____,__,_;;1;0000;1;DT422114-0001-0000010;DT422114-0001-0000011;0;17;110119143111;02422114; S,1,_____,__,_;;Принтер;0.3;1.000;1;1;2;0;0; T,1,_____,__,_;;
	Отваряне на бон с УНП
	48,1,_____,__,_;;1;0000;1;;DT422114-0001-0000010; S,1,_____,__,_;;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0; T,1,_____,__,_;; Забележка: Сменете УНП номера в 48ма команда спрямо вашето устройство.
	Фактура
	48,1,_____,__,_;;1;0000;1;1;DT001509-0007-00000068; S,1,_____,__,_;;Принтер;0.05;1.000;;2;0;0; T,1,_____,__,_;;0;0;0;5678567548;продавач;получател;клиент;BG3412355124;адрес1;адрес2;

Сторно фактура
46,1,_____,_____;1;0000;1;DT001509-0007-0000068;DT001509-0007-0000068;0;153;050719153846;02731509;1;0000000013;причина; S,1,_____,_____;Пиле;0.05;1.000;;;2;0;0;; T,1,_____,_____;0;0.07;0;121711206;продавач;получател;клиент;BG121711206;магазин;;
Продажба и дубликат на бона
S,1,_____,_____;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0;гр.; T,1,_____,_____; D,1,_____,_____;
Продажба с отстъпка в процент и автоматично плащане
S,1,_____,_____;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0; C,1,_____,_____;1;50.00; T,1,_____,_____;
Продажба с фискален текст
S,1,_____,_____;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0; P,1,_____,_____;Белени; T,1,_____,_____;
Фискален бон само с текст
P,1,_____,_____;; P,1,_____,_____;Това принтер; P,1,_____,_____;ли е или е ; P,1,_____,_____;касов апарат?; P,1,_____,_____;; T,1,_____,_____;
Програмиране на артикул
107,1,_____,_____;1;2;15;1.3;Test15;1;0;0;0;0;123456711;
Продажба с програмиран артикул (първо програмирайте артикула)
58,1,_____,_____;1;0;1.000;10.00;0;1;0; T,1,_____,_____;
Нефискален бон
Y,1,_____,_____; P,1,_____,_____;Това фискален принтер; P,1,_____,_____;ли е или е ; P,1,_____,_____;касов апарат?; P,1,_____,_____;; T,1,_____,_____;
Нефискален бон с баркод
Y,1,_____,_____; P,1,_____,_____;Баркод;; A,1,_____,_____;3;123456789125; T,1,_____,_____;
Служебен вход/изход на пари
I,1,_____,_____;0;1.5; I,1,_____,_____;1;1.5;
Приключване на деня - X и Z отчет

	Z,1,_____,__,;0; Z,1,_____,__,;1;
	Показване на текст на дисплей
	L,1,_____,__,;1;0; clear up ; L,1,_____,__,;3;1;THIS TEXT IS SHOWN ON THE TOP ROW!!!; L,1,_____,__,;2;1; clear down; L,1,_____,__,;4;1;THIS TEXT IS SHOWN ON THE BOTTOM ROW!!!; L,1,_____,__,;0;1;clear all; L,1,_____,__,;5;0;THIS TEXT IS SHOWN ON THE BOTH ROWS!!!; L,1,_____,__,;6;0;date/time;
	Продажба с ръчно написана команда 350
	350,1,_____,__,;48;1,0000,1,DT422114-0001-0000010 350,1,_____,__,;49;Test[LF][TAB]Б1*1 350,1,_____,__,;53;[LF][TAB] 350,1,_____,__,;56;
	За всички X устройства: 350,1,_____,__,;48;1[\t]1[\t]DT736093-0001-0000010[\t]1[\t][\t] 350,1,_____,__,;49;Test[\t]1[\t]1.1[\t]1.222[\t]0[\t]0[\t]0[\t]kg.[\t] 350,1,_____,__,;53;[\t][\t]; 350,1,_____,__,;56;
	Прочитане на дата и час
	350,1,_____,__,;62;
	Запис на дата и час
	350,1,_____,__,;61;25-01-19 10:12:11
	За всички X устройства: 350,1,_____,__,;61;27-03-19 10:25:11[\t]
	Прочитане на журнал
	119,1,_____,__,;050119000001;140119115959;0;0;D:\EJread.txt;