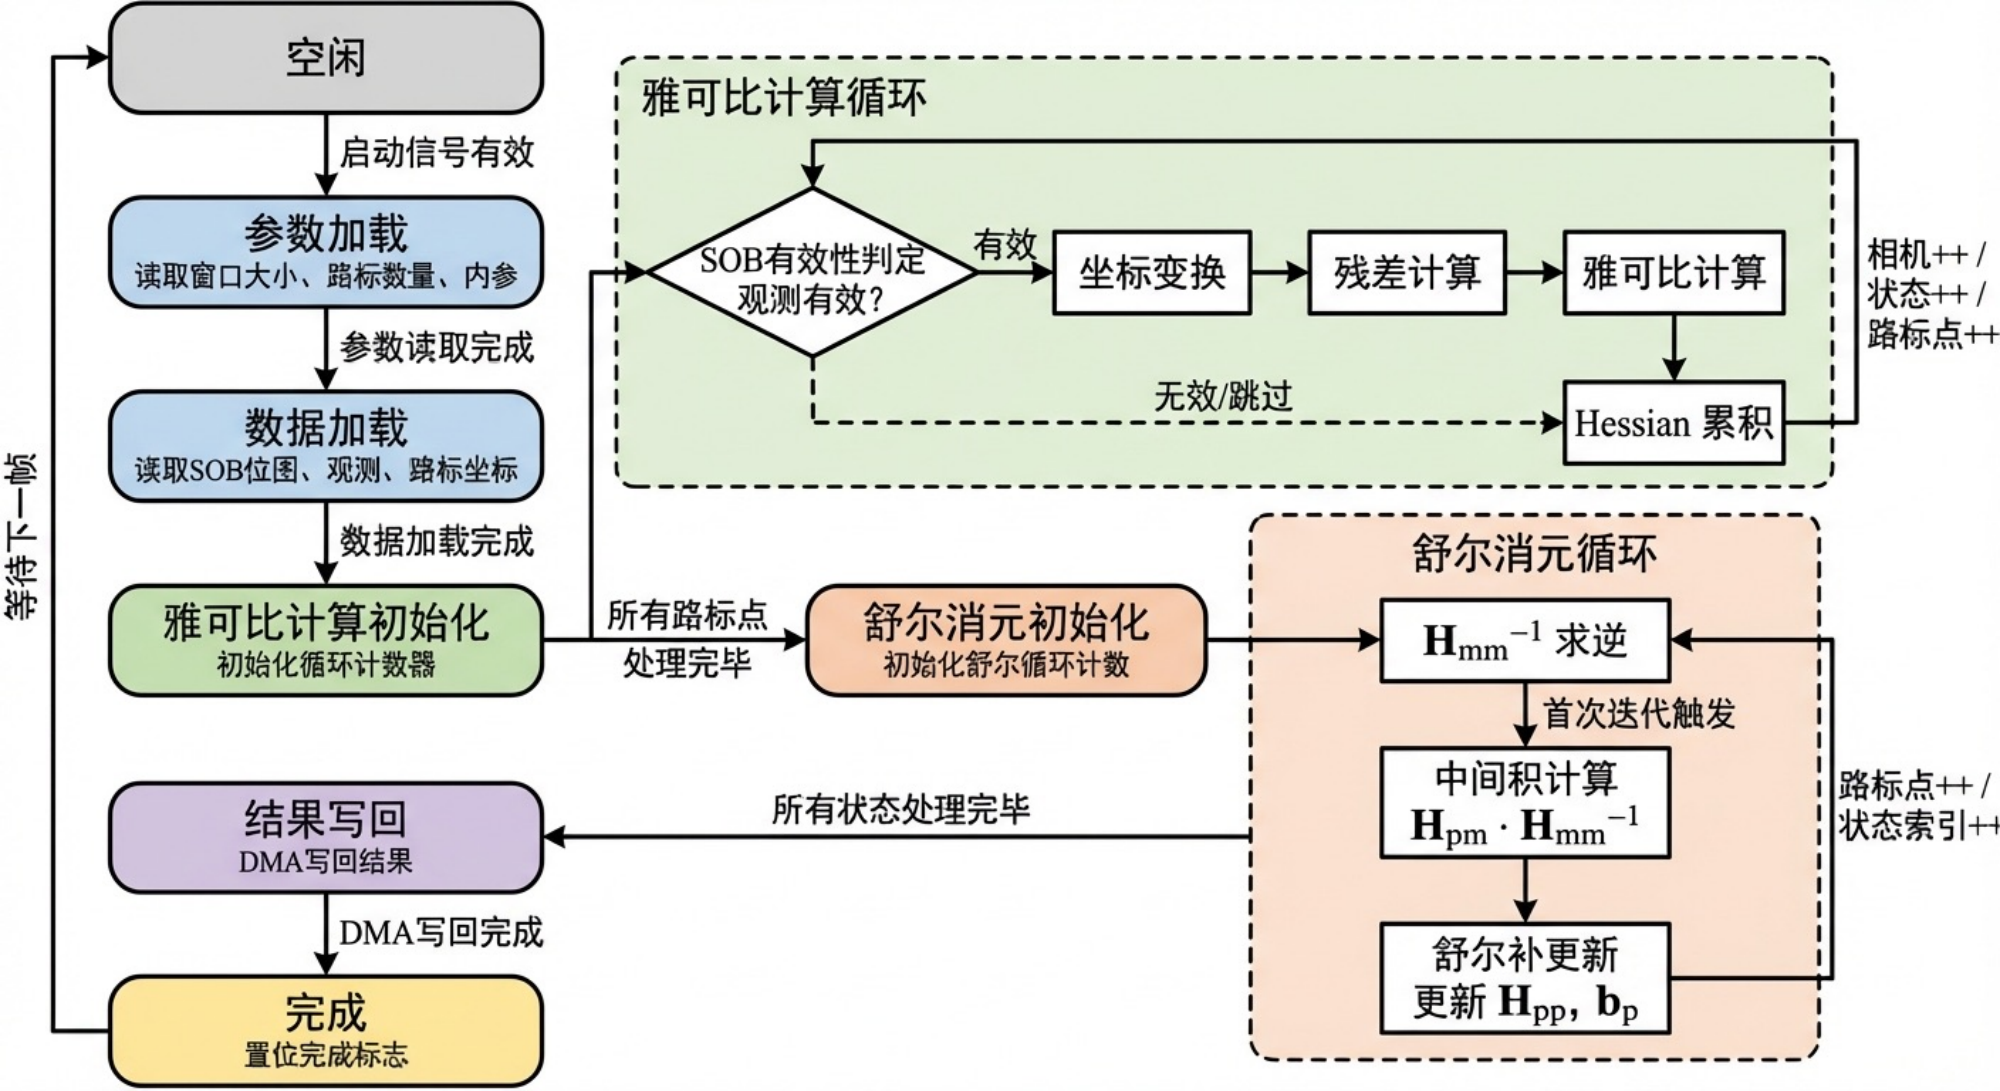
空闲
启动信号有效
参数加载
读取窗口大小、路标数量、内参
参数读取完成
数据加载
读取SOB位图、观测、路标坐标
数据加载完成
雅可比计算初始化
初始化循环计数器
等待下一帧
雅可比计算循环
SOB有效性判定
观测有效?
有效
坐标变换
残差计算
雅可比计算
Hessian 累积
无效/跳过
相机++ /
状态++ /
路标点++
所有路标点
处理完毕
舒尔消元初始化
初始化舒尔循环计数
舒尔消元循环
$\mathbf{H}_{mm}^{-1}$ 求逆
首次迭代触发
中间积计算
$\mathbf{H}_{pm} \cdot \mathbf{H}_{mm}^{-1}$
舒尔补更新
更新 $\mathbf{H}_{pp}$, $\mathbf{b}_p$
路标点++ /
状态索引++
所有状态处理完毕
结果写回
DMA写回结果
DMA写回完成
完成
置位完成标志