AmiAgent A600 v2 – Gebruikershandleiding

Documentversie	1.0
Datum	08-11-2026
Geldt voor	AmiAgent A600 v2 (scripts versie 2.0, geïnstalleerd en geaccepteerd op 08-11-2026)
Machine	Amiga 600, Workbench 3.1, IP-adres 192.168.1.60
Doelgroep	Gebruiker aan de A600, zonder kennis van AmigaDOS of de Shell

> **Status:** GUI-SAFE is op één echte Amiga 600 fysiek getest (acceptatietest 7/7 PASS), maar is **nog niet volledig beveiligingsgevalideerd**. Bekende afwijking: de `CLIENT`-instelling in het GUI-SAFE-mandaat wordt nog niet als IP-restrictie afgedwongen (zie Issue 0004). IP-adressen in dit document zijn voorbeelden (192.168.1.x).

Wijzigingshistorie

Versie	Datum	Wijziging
1.0	08-11-2026	Eerste uitgave, na de geslaagde fysieke acceptatietest (7/7 PASS)

---

1. Wat is AmiAgent?

AmiAgent is een klein programma op de A600 waarmee een AI-assistent (Claude) via het thuisnetwerk naar de Amiga kan kijken en, alleen als **jij** dat aan de A600 toestaat, een beperkte taak mag uitvoeren.

- Claude draait op de Raspberry Pi (de "Pi-server", 192.168.1.145). De Pi praat met AmiAgent op de A600.
- Alles wat Claude mag, wordt **op de Amiga zelf** bepaald. Extra rechten geef je alleen lokaal: door aan de A600 op een pictogram te dubbelklikken en een vraag met **Ja** te beantwoorden. Claude kan zichzelf geen rechten geven.
- Er is altijd maar één AmiAgent tegelijk actief, in één van drie modi.

2. De drie modi

Modus	Wat Claude kan	Hoe aan	Hoe uit	Duur
READONLY (standaard)	Kijken: systeeminformatie, mappen en bestanden lezen, schermafdrukken, vensters en menu's bekijken, de opdrachten Avail, Version en ShowConfig	AmiAgent Start	AmiAgent Stop	Tot je stopt of de A600 uitzet
WRITE-SAFE	Daarbovenop: **nieuwe** bestanden in de map `Work:Inbox` zetten. Niets overschrijven, geen Shell	Schrijven Aan + **Ja**	Schrijven Uit	Max. 30 minuten, max. 20 bestanden van elk max. 1024 KB
GUI-SAFE	Eén toegestaan programma (TextEngine 5.2) starten en bedienen met muis en toetsenbord; opslaan alleen in de testmap `GSTest:Tests/A600`	Bedienen Aan + **Ja**	Bedienen Uit	Max. 15 minuten, max. 300 handelingen

> **Let op:** WRITE-SAFE en GUI-SAFE kunnen niet tegelijk aan staan. Na WRITE-SAFE of GUI-SAFE start het script weer READONLY (dat lukt alleen als het netwerk werkt; anders meldt het script dat).

Wat Claude in **geen enkele** modus kan: willekeurige Shell-opdrachten, ARexx-programma's, bestanden verwijderen of overschrijven, systeeminstellingen wijzigen, of zichzelf een andere modus geven.

3. Het AmiAgent-venster en de pictogrammen

Open **Work** en daarin **AmiAgent**. Alle bediening gaat met een **dubbelklik**; je hebt geen Shell nodig.

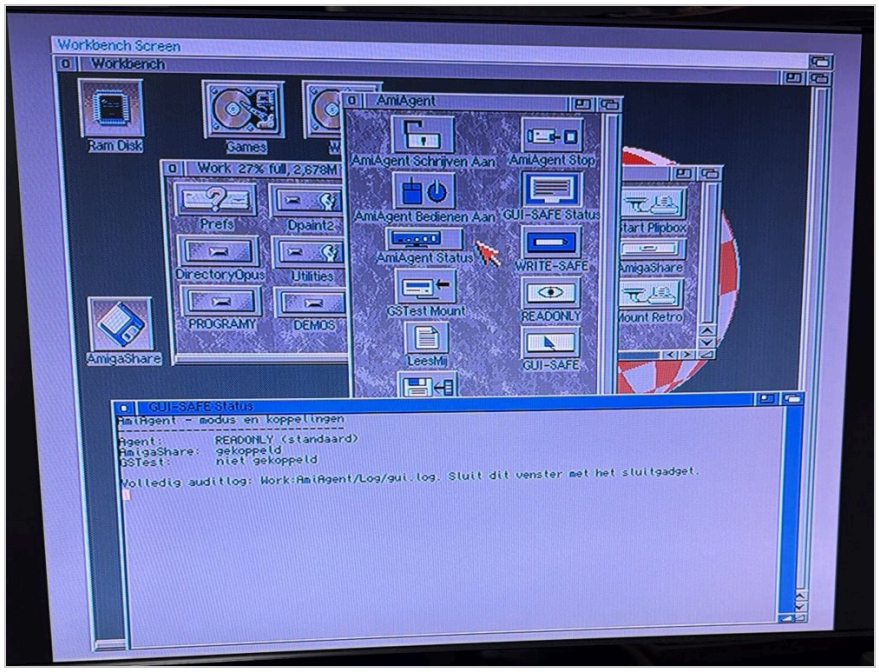


Foto van de echte A600 na de installatie. De pictogrammen staan in twee kolommen omdat na de installatie "Clean Up" is gebruikt; dat is in orde (zie 3.2). Het venster is hoger dan het scherm: Schrijven Uit, GSTest Stop, Bedienen Uit en AmiAgent Start staan verder naar beneden (gebruik de schuifbalk rechts).

3.1 Alle pictogrammen


Pictogram	Modus	Wat het doet bij dubbelklikken	Verandert iets?
AmiAgent Status (statusbalk)	READONLY	Venster met wat de agent nu doet (modus, verbonden computer, looptijd)	Nee
AmiAgent Start (diskette met pijl)	READONLY	Start de READONLY-agent. Vereist een draaiend netwerk	Start de agent
AmiAgent Stop	READONLY	Stopt de agent. Netwerk en gedeelde schijven blijven werken	Stopt de agent
LeesMij (blad papier)	READONLY	Korte uitleg over AmiAgent	Nee
READONLY (bord met oog)	uitleg	Toont een melding met uitleg over deze modus	Nee
AmiAgent Schrijven Aan (open hangslot)	WRITE-SAFE	Vraagt of Claude tijdelijk mag schrijven (Ja/Nee)	Ja, na **Ja**

Pictogram	Modus	Wat het doet bij dubbelklikken	Verandert iets?
AmiAgent Schrijven Uit (dicht hangslot)	WRITE-SAFE	Beëindigt het schrijven en zet READONLY terug	Ja
WRITE-SAFE (blauw bord met potlood)	uitleg	Uitleg over deze modus	Nee
GSTest Mount (schijf met pijl)	GUI-SAFE	Koppelt de testschijf `GSTest:`	Koppelt GSTest
GSTest Stop (schijf met kruis)	GUI-SAFE	Ontkoppelt `GSTest:` (weigert zolang hij in gebruik is)	Ontkoppelt GSTest
GUI-SAFE Status (monitor)	GUI-SAFE	Venster: welke modus, of AmigaShare en GSTest gekoppeld zijn, laatste meldingen	Nee
AmiAgent Bedienen Aan (muis + aan-knop)	GUI-SAFE	Controleert alles en vraagt of Claude het programma mag bedienen (Ja/Nee)	Ja, na **Ja**
AmiAgent Bedienen Uit (muis + stopknop)	GUI-SAFE	Noodstop: beëindigt de bediening en zet READONLY terug	Ja
GUI-SAFE (bord met muisaanwijzer)	uitleg	Uitleg met de juiste volgorde van de stappen	Nee

Een venster met tekst (zoals GUI-SAFE Status) sluit je met het **kleine vakje linksboven** in de titelbalk van dat venster.

3.2 Indeling van de pictogrammen

Het pakket leverde een raster (rij READONLY, rij WRITE-SAFE, twee rijen GUI-SAFE, borden rechts):

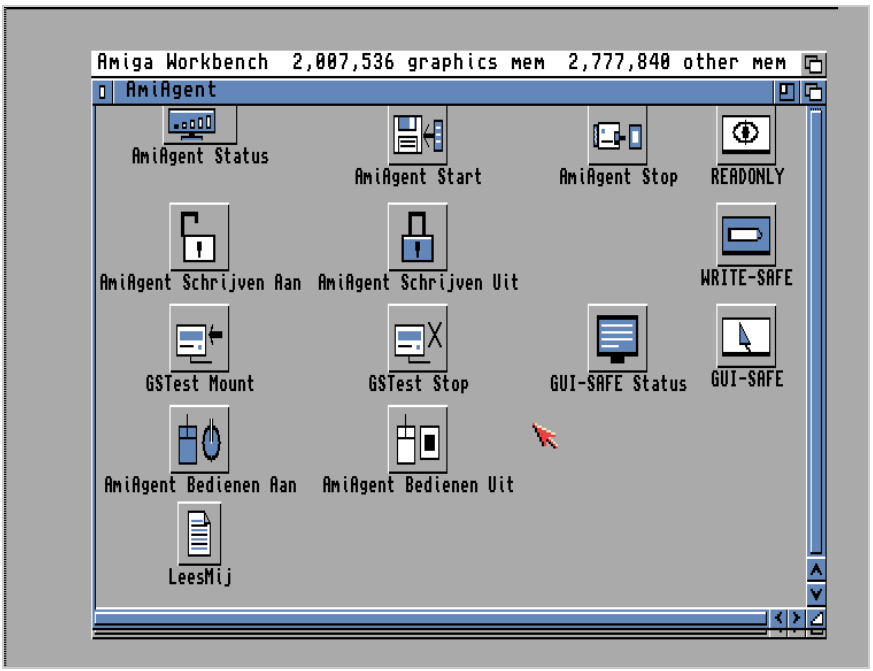

Op de A600 is daarna **Clean Up** gebruikt; de pictogrammen staan nu in twee kolommen. De werking is precies gelijk. Wil je het raster terug, vraag dat dan apart; het gaat om het opnieuw kopiëren van de pictogrambestanden.

> **Tip:** gebruik in het AmiAgent-venster liever geen *Clean Up* of *Snapshot* als je de indeling wilt

> bewaren.

4. Dagelijks gebruik

4.1 Opstarten

1. Zet de A600 aan en wacht tot Workbench er staat. **Plaats geen Gotek/DF0-image** als je GUI-SAFE wilt gebruiken.
2. Start het netwerk zoals je gewend bent (bijvoorbeeld Start Plipbox).
3. Work → AmigaShare → dubbelklik **AmigaShare Mount** → **OK**.
4. Work → AmiAgent → dubbelklik **AmiAgent Start** → **OK**. AmiAgent draait nu in READONLY.

AmiAgent start **nooit vanzelf**; na het aanzetten van de A600 moet je stap 4 altijd zelf doen.

4.2 Afsluiten

1. Zorg dat WRITE-SAFE en GUI-SAFE uit staan (dubbelklik **GUI-SAFE Status**: "Agent: READONLY").
2. Dubbelklik **AmiAgent Stop** → **OK** (optioneel).
3. Zet de A600 uit. Bij uitzetten vervallen alle mandaten en koppelingen.

5. GUI-SAFE: Claude een programma laten bedienen

GUI-SAFE geeft Claude tijdelijk de muis en het toetsenbord, maar alleen voor **TextEngine 5.2** en alleen zolang TextEngine het actieve venster is. Je eigen schijven (Work, Games) zijn tijdens de sessie **schrijfbeveiligd**.

> **Waarschuwing** - Werp vóór GUI-SAFE een eventueel Gotek/DF0-image uit. Een diskette-volume kan niet beveiligd worden; dan weigert GUI-SAFE te starten (dat is de bedoeling). - Wissel tijdens GUI-SAFE geen diskettes of images. - Raak tijdens de sessie de muis en het toetsenbord van de A600 niet aan, tenzij je wilt stoppen: zodra een ander venster actief wordt, sluit GUI-SAFE de sessie (focusverlies). Dat is veilig, maar de test is dan voorbij.

5.1 Voorbereiden (volgorde is belangrijk)

1. Dubbelklik **GUI-SAFE Status**. Verwacht: Agent READONLY, AmigaShare gekoppeld, GSTest niet gekoppeld. Sluit het venster.
2. Work → AmigaShare → dubbelklik **AmigaShare Stop** → **OK**. (GUI-SAFE weigert zolang AmigaShare gekoppeld is.)
3. Work → AmiAgent → dubbelklik **GSTest Mount**. Na hooguit een minuut: "GSTest: is gekoppeld" → **OK**.

5.2 Activeren


1. Dubbelklik **AmiAgent Bedienen Aan**. De vraag "Bediening toestaan?" verschijnt met de grenzen (TextEngine, testmap GSTest:Tests/A600, 15 min, max 300 acties).
2. Klik **Ja**. Klik je **Nee**, dan verandert er niets.
3. Laat muis en toetsenbord los. Claude start nu zelf TextEngine en voert de taak uit.

Bedienen Aan controleert vóór de vraag (en na **Ja** nog een keer): dat GUI-SAFE en WRITE-SAFE nog niet actief zijn, dat AmigaShare ontkoppeld is en dat GSTest goed gekoppeld is. Klopt iets niet, dan verschijnt "GUI-SAFE NIET gestart" met de reden, en blijft READONLY gewoon actief.


5.3 TextEngine 5.2 en de juiste opslagprocedure

Claude (of jij, als je het zelf wilt proberen) slaat een **nieuw** document altijd op met **Save As**:

1. Toets **rechter Amiga + A** (Save As). Het venster "Save document" opent.
2. Typ bij *File* het volledige pad, bijvoorbeeld `GSTest:Tests/A600/mijntekst.doc`.
3. Druk **twee keer Return** (de eerste keer zet het venster het pad om, de tweede keer slaat hij op).

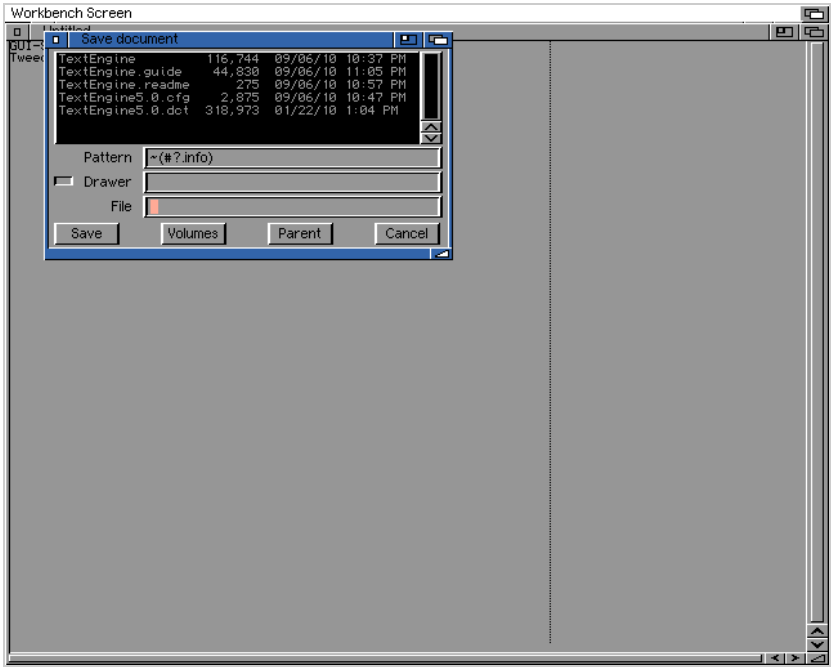

> **Let op:** gebruik voor een nieuw ("Untitled") document **niet** rechter Amiga + S. TextEngine probeert dan op te slaan in zijn eigen programmamap. Die map is op de server alleen-lezen; je krijgt "File error – Cannot save file as". Er wordt niets geschreven. Klik **OK** en gebruik Save As. Dit gebeurde tijdens de acceptatietest (zie hieronder).

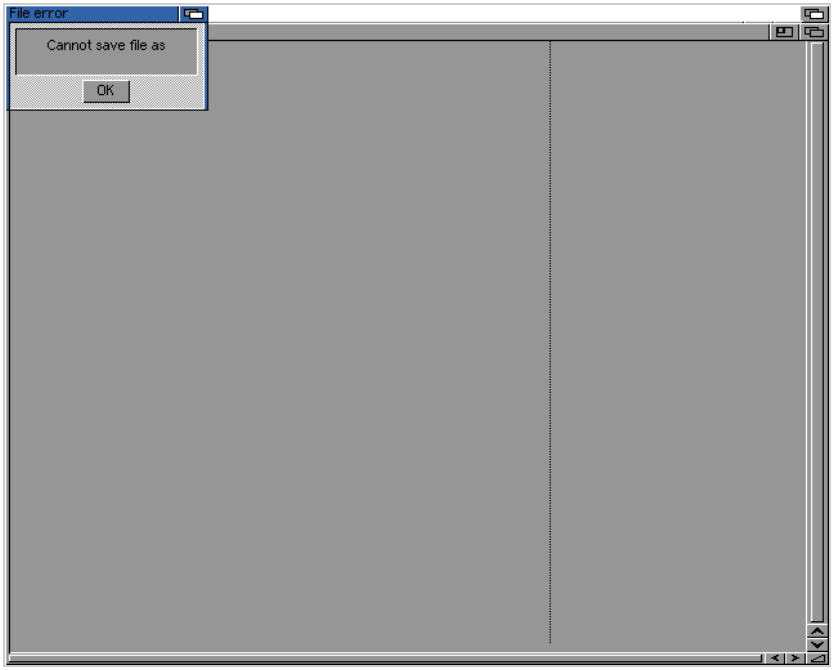

Openen: **rechter Amiga + O**, pad typen, twee keer Return. Afsluiten: **rechter Amiga + Q** en **OK** bij "Are you sure?".

5.4 Beëindigen

1. Klik op het kleine dubbele vakje rechtsboven in het TextEngine-venster (diepteknop), of sluit TextEngine. De sessie sluit dan vanzelf.
2. Work → AmiAgent → dubbelklik **AmiAgent Bedienen Uit**. Wacht op "GUI-SAFE is uitgeschakeld" → **OK**. READONLY draait weer en je schijven zijn weer schrijfbaar.
3. Sluit TextEngine als het nog open is (rechter Amiga + Q, **OK**).
4. Dubbelklik **GSTest Stop** → "GSTest: is ontkoppeld" → **OK**.
5. Work → AmigaShare → dubbelklik **AmigaShare Mount** → **OK**.
6. Controle: **GUI-SAFE Status** toont Agent READONLY, AmigaShare gekoppeld, GSTest niet gekoppeld.

De sessie stopt ook vanzelf als de 15 minuten om zijn, na 300 handelingen, als Claude 2 minuten niets doet (bijvoorbeeld bij netwerkverlies), bij focusverlies, of als er iets verandert in een bewaakte systeemmap. In al die gevallen keert READONLY terug zodra TextEngine is afgesloten. Je schijven blijven beveiligd zolang TextEngine nog draait.

6. WRITE-SAFE: Claude bestanden laten afleveren

1. Zorg dat AmigaShare gekoppeld is en GUI-SAFE uit staat.
2. Dubbelklik **AmiAgent Schrijven Aan** → **Ja** → **OK** bij "WRITE-SAFE is actief".
3. Claude zet nieuwe bestanden in `Work:Inbox` (max. 30 minuten, 20 bestanden, 1024 KB per bestand).
4. Klaar? Dubbelklik **AmiAgent Schrijven Uit** → **OK**. READONLY draait weer.

7. Meldingen en wat je dan doet

Melding	Betekenis	Wat te doen
GUI-SAFE NIET gestart – AmigaShare: is nog gekoppeld	Volgorde niet gevolgd	AmigaShare Stop, daarna opnieuw
GUI-SAFE NIET gestart – GSTest: is niet (geregistreerd) gekoppeld	GSTest ontbreekt	GSTest Mount, daarna opnieuw
GUI-SAFE NIET gestart – WRITE-SAFE is actief	Andere modus aan	Schrijven Uit, daarna opnieuw
GUI-SAFE is al actief; tweede activering geweigerd	Dubbelklik herhaald	Niets; of Bedienen Uit
Geen mandaat gegeven; er is niets gewijzigd	Je koos Nee	Niets
WRITE-SAFE niet gestart – GUI-SAFE is actief	Andere modus aan	Bedienen Uit, daarna opnieuw
GSTest: NIET gekoppeld – Stop eerst AmigaShare	Volgorde	AmigaShare Stop, daarna GSTest Mount
GSTest: is al gekoppeld	Dubbelklik herhaald	Niets
GSTest: bestaat zonder registratie	Oude koppeling (van vóór v2)	A600 uit- en aanzetten
GSTest: NIET ontkoppeld – GUI-SAFE is nog actief	Eerst stoppen	Bedienen Uit, daarna GSTest Stop
GSTest: NIET ontkoppeld: nog in gebruik	Er is nog een venster/programma op GSTest open	Sluit TextEngine en vensters van GSTest, daarna opnieuw
GUI-SAFE reageert niet op Ctrl-C	Agent hangt	Later opnieuw Bedienen Uit; anders A600 uitzetten (beveiliging vervalt dan)
GUI-SAFE is gestopt, maar de READONLY-agent start niet	Netwerk weg	Netwerk controleren, dan AmiAgent Start
File error – Cannot save file as (in TextEngine)	Opslaan buiten de testmap geweigerd	OK, daarna Save As met pad in `GSTest:Tests/A600`
Systeemmelding "write protected"	Iets probeerde op een beveiligde schijf te schrijven	Annuleren (Cancel). Dat is de beveiliging die werkt

Algemene veilige herstelstap: dubbelklik **AmiAgent Bedienen Uit** (of **Schrijven Uit**). Helpt dat niet, zet de A600 uit en weer aan: alle mandaten en koppelingen vervallen; start daarna normaal op (hoofdstuk 4.1).

8. Installatie, versie en terugzetten

- **Versie controleren:** in Work:AmiAgent staat het bestand `Versie-v2` (zichtbaar via *Window* → *Show* → *All Files*).
- **Installatiepakket:** op AmigaShare in `AmiAgent-v2/a600`. Die mappen hebben geen pictogram: kies in het AmigaShare-venster *Window* → *Show* → *All Files* om ze te zien.
- **Terugzetten naar de vorige versie:** sluit het AmiAgent-venster, open AmigaShare → AmiAgent-v2 → a600 en dubbelklik **AmiAgent v2 Herstellen** → **Herstellen** → **OK**. De back-up staat in `Work:AmiAgent/Backup-v1` en blijft bewaard. Doe dit alleen in overleg; daarna ontbreken GSTest Stop en de v2-verbeteringen.

9. Wat de AI wel en niet mag

Wel: in READONLY kijken en lezen; in WRITE-SAFE (na jouw Ja) nieuwe bestanden in Work:Inbox zetten; in GUI-SAFE (na jouw Ja) TextEngine starten, typen, klikken in TextEngine en opslaan in de testmap.

Niet: zelf een modus aanzetten; de Shell gebruiken; andere programma's starten; buiten TextEngine klikken of typen; schrijven op Work of Games tijdens GUI-SAFE; bestanden overschrijven of verwijderen; het Token of wachtwoorden lezen; instellingen, Samba of andere Amiga's wijzigen.

> Het Token in `Work:AmiAgent/Prefs/Token` en het GSTest-wachtwoord in `Work:AmiAgent/Prefs/GSTestWachtwoord` deel je met niemand. AmiAgent is alleen bedoeld voor het eigen thuisnetwerk.

10. Acceptatietest 08-11-2026 (samenvatting)

Stap	Resultaat
1. Uitgangssituatie (READONLY, AmigaShare aan, GSTest uit, WRITE-SAFE uit)	PASS
2. AmigaShare Stop → GSTest Mount → Bedienen Aan (Ja)	PASS
3. TextEngine starten, typen, opslaan, sluiten, heropenen	PASS – eerste opslagpoging met rechter Amiga + S **geweigerd** door de server (niets geschreven); daarna Save As geslaagd
4. Work: schrijfbeveiligd tijdens GUI-SAFE	PASS (vastgesteld via het logboek van de agent)
5. Bedienen Uit → READONLY terug	PASS
6. GSTest Stop → GSTest ontkoppeld	PASS
7. AmigaShare Mount, eindtoestand	PASS

