



CONFIGURAÇÃO DE NOME (SSID) E SENHA DA REDE SEM FIO ONT ZHONE 242X





Tópicos


Acessar a página de configuração da ONT	2
Alterar nome da rede sem fio (SSID) e/ou senha de acesso	

Acessar a página de configuração da ONT


- 1. Abra o seu navegador de Internet (Chrome, Firefox ou Internet Explorer);
- 2. Na barra de endereços, digite o endereço da ONT 192.168.1.1 e pressione Enter;



 Será solicitado usuário e senha, preencha os campos conforme abaixo e clique no botão Login; Nome de usuário (account): user Senha (password): user

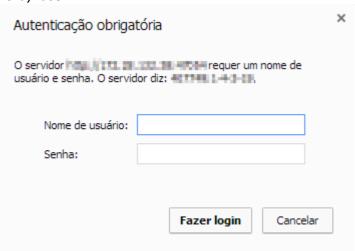


4. A tela de configuração será exibida, siga para o procedimento que desejar.

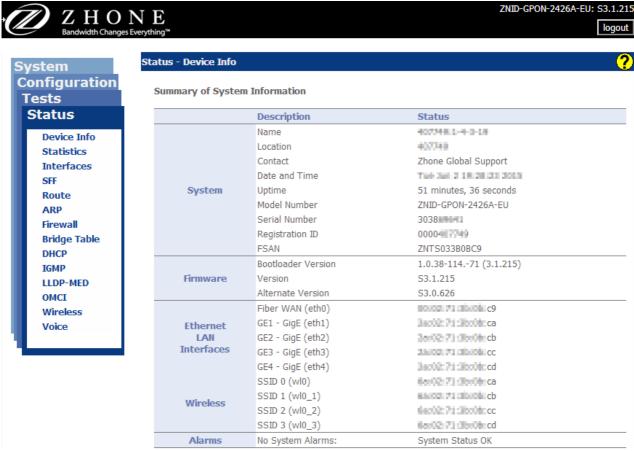


Alterar nome da rede sem fio (SSID) e/ou senha de acesso

- 1. Na tela de configuração, clique em Configuration, em seguida em Wireless; campo:
 - **SSID**: é responsável pelo nome da rede sem fio, altere o nome do campo para o desejado, é recomendado utilizar apenas números e letras. Clique em Apply/Save.

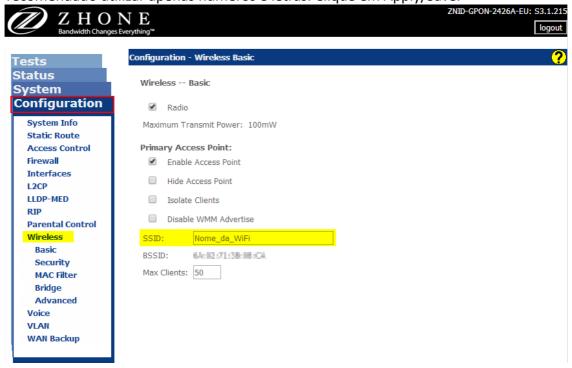

- 2. Na tela abaixo serão exibidos os campos:
 - Network Authentication: Tipo de autenticação utilizado, escolha Mixed WPA2 -PSK.
 - WPA/WAPI passphrase: Senha da rede sem fio, digite a senha que será exigida para conexão com no mínimo 8 caracteres.
 - WPA/WAPI Encryption: Tipo de encriptação da senha, escolha AES.

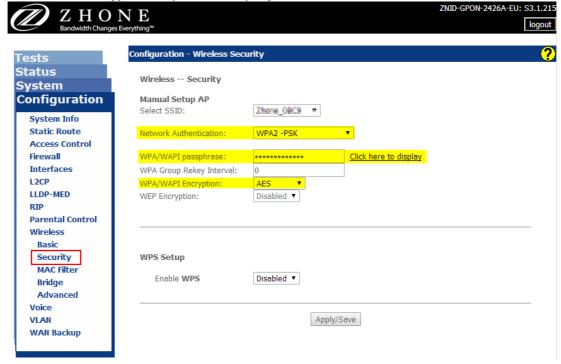

3. Depois de preencher os campos desejados, basta clicar em Apply.