


منطق اختيار الوصلة

اختيار الوصلة يبدأ من وظيفة اللقاء، مو شكله فقط. بنقارن مسار الحمل والتجميع والفك والخامة قبل اختيار التفاصيل.

وش بتنجز؟


- افهم اللقاء ومسار الحمل
- قارن كيف يتركب وكيف ينفك
- وثّق قرار الوصلة والتحقق

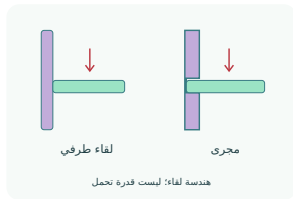

سطح الاستناد يشرح المبدأ ولا يثبت التحمل.

افهم اللقاء ومسار الحمل

الرف ينقل حمل محتوياته للجوانب عبر الوصلات. اللقاء الطرفي يكون طرف الرف مقابل وجه الجانب، والمجرى يدخل فيه الرف على سطح استناد. وجود المجرى ما يثبت التحمل لحاله. ارسم الحمل والتلامس وطريقة الربط، وميّز شرح الهندسة عن اعتماد مقاومة الوصلة.

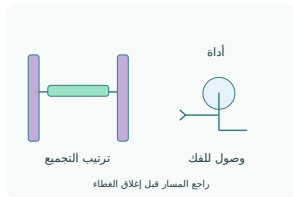

القابلية للفك تحتاج مسار دخول ووصول للأداة.

قارن كيف يتركب وكيف ينفك

التجميع الملزوق قد يحتاج تركيب أجزاء مع بعض وما ينفك بدون تلف. الربط الميكانيكي المصمم للفك يساعد نقل القطع منفصلة إذا الأداة والأكسسوار لهم وصول. جهاز رسم انفجاري ورقم الترتيب وعلم الدائم والقابل للفك. إذا التشطيب يغطي الأكسسوار، راجع إمكانية الخدمة قبل تسميته قابل للفك.

وثّق قرار الوصلة والتحقق

اكتب بالبطاقة الجزء والخامة والسمك ووظيفة الوصلة. قارن التلامس وضبط الموضع ووصول الأداة وشكل الوجه والفك. حدد الرسم والنظام وبيانات المنتج والتحقق المطلوب. لا تختار قطر أو طول مسمار بالتخمين؛ أبعاد التمرين تشرح اللقاء وما تعني اعتماد نظام الربط.

مثال عملي وقرار

وحدة التمرين تحتاج نقل منفصل وتغيير رف. A وصلة ملزوقة دائمة، B ربط مصمم للفك وله وصول داخلي. B يناسب الخدمة بعد مراجعة الخامة والنظام والوصول، لكنه مو أقوى تلقائياً.

القرار: تطور B للفك مع تحقق الأداء قبل الاعتماد.

اختبر فهمك

وش يلزم للفك فعلياً؟

- نظام قابل للفك ووصول للأداة
- الشكل فقط
- تغطية نقاط الربط

إجابة صحيحة: نظام قابل للفك ووصول للأداة. الفك يحتاج نظام وتسلسل ووصول فعلي.

أسئلة عن الدرس

المجرى يثبت التحمل؟

يوضح الاستناد، لكن التحمل يحتاج مراجعة الخامة والتفصيل والربط.

جرب بنفسك

ارسم لقاء طرفي ومجرى للرف مع مسار الحمل، وجهاز بطاقة قرار للفك.

رسوم اللقاء والحمل

ترتيب ووصول

قرار وتحقيق الأداء

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- وضوح التلامس
- تمييز الدائم من القابل للفك
- لا اعتماد تحمل دون تحقق