

الوحدات السفلية والعلوية والطويلة


السفلية والعلوية والطويلة تختلف بالوظيفة والدعم والوصول. يترسمها بواجهة وقطاع ونربطها ببيانات فعلية.

وش بتنجز؟


- افهم وظيفة الأنواع
- اربط المناسب بمرجع واضح
- نسق الأجزاء والخدمة

افهم وظيفة الأنواع

حدد محتويات واستخدام كل نوع: السفلية مع السطح، العلوية مع الوصول ودعم الحائط، والطويلة مع التخزين أو الجهاز. تشابه الصلقة ما يعني جسم أو تثبيت مطابق. وُجد الأجزاء بعد مراجعة وظيفتها ودعمها.

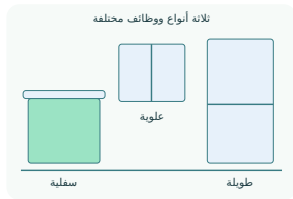


واجهة متشابهة لا تعني جسمًا متماثلًا.

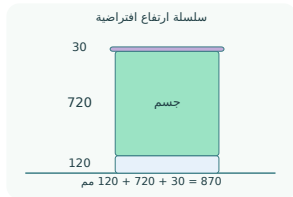

870 مم مجموع فرض التدريب فقط.

اربط المناسب بمرجع واضح

خذ الأرض النهائية مرجع ودون القاعدة والجسم والسطح منفصلين. للتمرين 120 و 720 و 30 مم، فالإجمالي 870 مم. هذا حساب مو ارتفاع موحد للمستخدمين. تغيير الأرض أو السطح يعيد مراجعة المناسب والأجهزة.

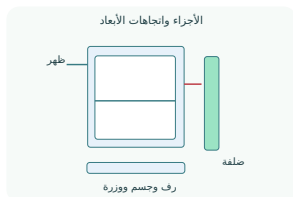

الأبعاد والأجزاء مرتبطة بقطاع وموديل معتمد.

نسق الأجزاء والخدمة

بالقطاع وضّح الظهر والرف والصلقة والوزرة والخدمة واتجاه الأبعاد. خط لكل جزء رمز وخامة وسمك ورسم، وراجع الفتح ووصول الأداة. الوحدة الطويلة اللي فيها جهاز تحتاج بيانات الموديل قبل اعتماد الظهر والرفوف.

مثال عملي وقرار

تغيّر السطح من 30 إلى 40 مم، فيصير الإجمالي 880 مم. نحدث الواجهة والسلسلة ونراجع الجهاز، مو وصف الخامة فقط.

القرار: نحدث كل مرجع تأثر بتغيير السطح.

اختبر فهمك

كم مجموع 120 و 720 و 30 مم؟

- 870 مم
- 840 مم
- 750 مم

إجابة صحيحة: 870 مم. تجمع الثلاثة حسب فرض التمرين.

أسئلة عن الدرس

870 مم تنفع للجميع؟

لا، هذا فرض حساب وبتراجع الفعلي مع المستخدم والأجهزة.

جرب بنفسك

جهز واجهة وقطاع لكل نوع وسلسلة المناسيب وسجل الأجزاء.

افهم وظيفة الأنواع

اربط المناسيب بمرجع واضح

نسّق الأجزاء والخدمة

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- وظيفة واضحة لكل نوع
- 870 مم افتراضية
- كل جزء له مرجع