

دمج الأجهزة واشتراطات المصنع


دخول الجهاز بالفتحة ما يكفي. بربط الموديل بدليل تركيبه وحيز الخدمة والهواء قبل اعتماد الوحدة.

وش بتنجز؟


- حدد الموديل والدليل
- راجع الحيز ومسار الهواء
- راجع الخدمة وتغيير الجهاز

حدد الموديل والدليل


سجل الشركة وكود الموديل والسوق وحالة التركيب ورقم الدليل وصفحة المطلب. عرض الجهاز التجاري مثل «60 سم» مو فتحة تركيب. اجمع الغلاف والحيز والتوافق مع الجوار، وأي نقص خله بند مفتوح بمسؤول بدل تخمين.

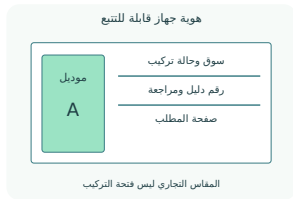

كل متطلب مرتبط بموديل وصفحة مرجع.

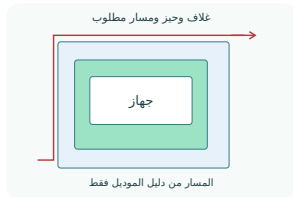

المثال يعلم قراءة دليل موديل، لا قاعدة تهوية عامة.

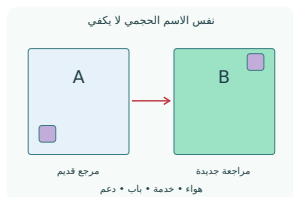

استبدال الموديل يعيد فتح الواجهات المتأثرة.

راجع الحيز ومسار الهواء

راجع الحيز ومسار الهواء من دليل الجهاز نفسه. تدرب على دليل Bosch CPA565GS0B قسم 21.3: يوضح متطلبات للظهر والهواء بجانب الحيز. حطها على القطاع بمرجعها وما تعممها على جهاز ثاني. فراغ مساره مسكر بظهر أو وزرة ما يحقق المطلب.

راجع الخدمة وتغيير الجهاز

حدد مناطق التوصيل والصيانة وإدخال الجهاز وإخراجه حسب الدليل. المختص يراجع الخدمات، والأثاث يراجع تعارضها مع الجسم. إذا تغير الموديل، راجع الحيز والهواء والخدمات والباب والدعم من جديد؛ الاعتماد القديم ما ينتقل تلقائيًا.

مثال عملي وقرار

بدل بنفس المقاس التجاري لكن دليله مختلف؛ نحدّث السجل ونراجع الحيز والظهر والهواء والخدمات قبل الشراء والتصنيع.

القرار: نراجع دليل البديل قبل الاعتماد.

اختبر فهمك

وش مرجع فتحة الجهاز؟

- دليل الموديل الفعلي
- المقاس التجاري فقط
- جهاز يشبهه

إجابة صحيحة: دليل الموديل الفعلي. المطلوب هو الغلاف الطاهر بس.

أسئلة عن الدرس

نعم بيانات مثال Bosch؟

لا، المثال لطريقة القراءة وكل موديل له دليله.

جرب بنفسك

جهاز سجل جهازين ومراجعهم وقطاع الحيز والخدمة ومراجعة بديل.

حدد الموديل والدليل

راجع الحيز ومسار الهواء

راجع الخدمة وتغيير الجهاز

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- موديل ودليل وصفحة
- فصل الحيز والهواء والخدمة
- النقص موثق بدون تخمين