


الطاولة والتخزين وإدارة الكابلات

سطح المكتب والتخزين والكابلات يتنافسوا على نفس الحيز. هنفصل الحيز المفيد عن الشكل الخارجي ونراجع الحركة ووصول الخدمة.

هتقدر تعمل إيه؟


- احسب الحيز المفيد وحدد وظيفته
- نسق التخزين مع الحركة
- خطط مسار الكابلات والوصول

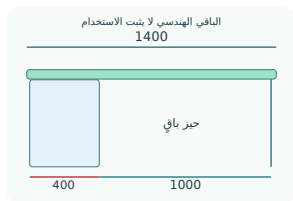

1000 مم ناتج الفرض الهندسي فقط.

احسب الحيز المفيد وحدد وظيفته


تمرين هندسي فقط: عرض الحيز تحت سطح مكتب 1400 مم، ووحدة تخزين جانبية تشغل 400 مم منه، فيبقى $1400 - 400 = 1000$ مم. ده عرض باقى في الرسم، مش اعتماد راحة أو إتاحة. حدد نقاط القياس، وراجع القاعدة والعوارض وحركة الكرسي والمستخدم قبل تسمية الفراغ صالحًا للاستخدام.

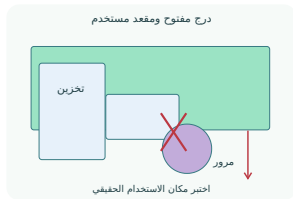

التخزين يراجع مع المقعد وحالات الفتح.

نسق التخزين مع الحركة

ارسم الأدراج مفتوحة والكرسي في وضع الاستخدام؛ موضع وحدة التخزين جنب الرجلين قد يعيق الحركة حتى لو تدخلت تحت السطح. حدد محتوياتها وفتحها واستقرارها وفق نظامها، ووصول الملف أو الدرج الأخير. لو وحدة متحركة، راجع مكانها الفعلي بعد النقل وما تعتمد مساحة رُسمت وهي بعيدة عن المحطة.

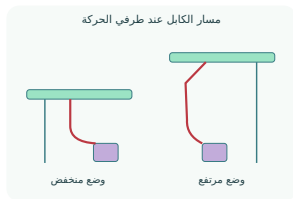

اختبر المسار في حالات الحركة، لا وضع واحد.

خطط مسار الكابلات والوصول

سجل الأجهزة ونقاط دخول الكابلات ومسارها وحواملها وغطاء الخدمة. في مكتب متحرك أو قابل لتغيير الارتفاع، اختبر مسارًا مؤقتًا عند نهايتي الحركة حسب تعليمات النظام، من غير شد أو حبس بين الأجزاء. لا تعدل كابلات الكهرباء أو توصيلاتها؛ المختص يراجعها، والأثاث يوفر المسار والحماية والوصول المطلوبين.

مثال وقرار

وحدة التخزين 400 مم تحقق الباقي الحسابي 1000 مم، لكن درجها المفتوح يقطع مسار الكرسي. ننقلها لبديل جانبي ونراجع الوصول والكابلات، ثم نختبر المهمة بدل اعتماد الرقم وحده.

القرار: الحساب يتكامل باختبار الحركة.

اختبر فهمك

1400 مم ناقص تخزين 400 مم يسبب كام في الغرض؟

- 1000 مم
- 1800 مم
- 400 مم

إجابة صحيحة: 1000 مم. الباقي 1000 مم هندسيًا، ويتراجع عمليًا مع المستخدم والحركة.

أسئلة عن الدرس

إخفاء الكابلات يعني إن المسار سليم؟

لا، لازم مراجعة الحركة والحماية والوصول ومتطلبات الأجهزة والمختص.

طبّق بنفسك

ارسم المكتب والتخزين وحركة الأدراج، واحسب الفرض، وجهاز مسار كابلات بوضعين ووصول خدمة.

احسب الحيز المفيد وحدد وظيفته

نسّق التخزين مع الحركة

خطط مسار الكابلات والوصول

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- حدود القياس واضحة
- 1000 مم كفرض
- مسار بلا تعارض ووصول خدمة