


الأثاث المدمج ومتعدد الوظائف

الأثاث متعدد الوظائف لازم يخدم كل وضع ومرحلة التحول بينهم. بنراجع مكتب قابل للطّي داخل تخزين مع الحركة والدعم والصيانة.

وش بتنجز؟


- ارسم كل وضع ومسار التحول
- ميّز الدعم والحركة والقفل
- خطط للصيانة وطريقة التشغيل

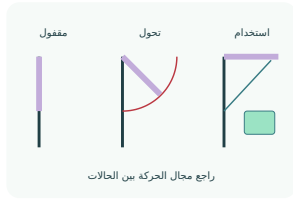

التحول له حيز يحتاج فحص.

ارسم كل وضع ومسار التحول


ارسم المقفول وأثناء النزول والمفتوح مع المستخدم والكرسي. مجال الحركة ممكن يكون أكبر من الوضع النهائي. راجع الباب والدرج وحدد وش لازم ينشال قبل التشغيل. إذا المستخدم يحتاج المكتب والتخزين بنفس الوقت، افحص الحركتين مع بعض.

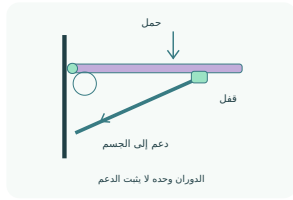

المفصلة ما تعني اعتماد التحمل.

ميّز الدعم والحركة والقفل

المفصلة تحرك السطح، لكنها ما تثبت دعم سطح العمل لحالها. ارسم الحمل للدعامة ثم الجسم والسطح الحامل، ووضح قفل وضع الاستخدام ومنع الطّي بالغلط. حدد مناطق انحناء الأصابع وطريقة تشغيل القفل. اعتمد مجموعة متوافقة من بيانات المنتج، موآلية مأخوذة من رسم تعليمي.

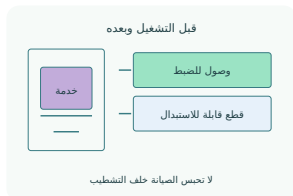

الوظائف تتراجع بعد التحول كمان.

خطط للصيانة وطريقة التشغيل

اكتب الخطوات: فضّي المسار، افتح السطح، تأكد من الدعم حسب تعليمات النظام، ثم حط الأدوات. قبل الغلق شيل الأدوات والكرسي من الحركة. خلي الضبط والاستبدال متاحين بدون تكسير التشطيب. إذا فيه كهرباء، راجع حمايتها من الانحناء ووصول خدمتها ضمن نظام مختص، وافحص كل وظيفة بعد التحول.

مثال عملي وقرار

سطح المكتب وهو مفتوح يمنع درج الملفات اليومي رغم أن وضع الغلق مرتب. ننقل الدرج لجانب متاح أو نعدل الوظيفة المطلوبة، وبعدها نراجع الحركة والدعم. توفير المساحة وهو مقفول لحاله ما يثبت نجاح التصميم.

القرار: الوصول أثناء العمل لازم يتحقق.

اختبر فهمك

وش يوضح تعارض التحول؟

- مجال الحركة مع المستخدم والجوار
- المقفول فقط
- لون المفصلة

إجابة صحيحة: مجال الحركة مع المستخدم والجوار. التعارض قد يكون بين الوضعين أو مع الاستخدام المتزامن.

أسئلة عن الدرس

أي مفصلة تكفي للمكتب؟

لا، لازم حركة ودعم وقفل وثبيت متوافقين مع الاستخدام.

جرب بنفسك

جهز الحالات الثلاث والدعم والقفل ومناطق الانحشار ووصول الخدمة.

الأوضاع والحركة

الدعم والقفل

تشغيل وخدمة

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- حل تعارض الاستخدام
- دعم موثق
- صيانة متاحة