

تصنيف الأثاث وتحديد نطاق المشروع


الوحدة بتنقلها بعدين، أو بتكون مرتبطة بالمكان؟ هالسؤال يغيّر القياس والتثبيت والتركيب. بنحدد نوع الأثاث وحدود المشروع قبل التفاصيل.

وش بتنجز؟

- قائم أو مدمج؟
- قياسي أو مخصص؟
- حدد نطاق الشغل والمسؤوليات

قائم أو مدمج؟


الوحدة القائمة مستقلة نسبيًا، والمدمجة مرتبطة بالموقع والحوائط اللي حولها. التصنيف ما يلغي مراجعة الثبات أو التثبيت. في المدمج، سجّل علاقتها بالكسوة والخدمات وطريقة الفك والوصول للصيانة.

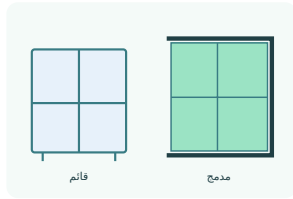

قارن ارتباط الوحدة بالجدران والوصول المطلوب للصيانة.

قياسي أو مخصص؟

القياسي تختاره من مواصفات المنتج، وشبه المخصص تعدله ضمن حدود المورد، والمخصص تطوّر له الحل للمشروع. إذا غيّرت المقاس، لا تفترض إن الوصلة والتحمل والضمان ما تغيروا. اطلب حدود التعديل وسجّلها.

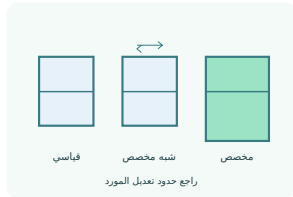

التعديل ضمن نظام المورد يختلف عن تفصيل وحدة للمشروع.

المخرج	المسؤول	التسليم
رسم	مصمم	ورشة
تصنيع	ورشة	تركيب
خدمات	مختص	اعتماد

حدّد الداخل والخارج من النطاق

حدّد مسؤول كل مخرج ونقطة تسليمه ونطاق الخدمات.

حدد نطاق الشغل والمسؤوليات

قسّم الشغل لتصميم وتوريد وتصنيع ونقل وتركيب وخدمات. وضّح وش داخل النطاق ووش يحتاج طرف ثاني. مين يعتمد سطح التثبيت؟ ومين يعيد القياس بعد التشغيل؟ لكل مخرج مسؤول وموعد؛ كلمة «شامل» ما توضح هالتفاصيل.

مثال محلول

خزانة بمقاس خاص داخل تجويف وخلفها مقبس: مدمجة ومخصصة. نوضح الوصول للخدمة ومن ينسّقها؛ تعديل الكهرباء ما يدخل تلقائيًا ضمن تصنيع الأثاث.

القرار: تتفق على النطاق والواجهات قبل اعتماد التفاصيل.

اختبر فهمك

وش يعني منتج شبه مخصص؟

- تعديل بدون حدود
- تعديل ضمن نظام المورد وحدوده
- ما يحتاج مراجعة مقاسات

إجابة صحيحة: تعديل ضمن نظام المورد وحدوده. القرار: تتفق على النطاق والواجهات قبل اعتماد التفاصيل.

جرب بنفسك

صّف وحدة مدخل وخزانة مدمجة وطاولة جاهزة، واكتب نطاق كل وحدة ومسؤولياتها والبيانات الناقصة.

التصنيف وسبب الاختيار

المخرجات وحدود الشغل

مسؤوليات الأطراف والأسئلة المفتوحة

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- كل قرار مرتبط بمعلومة أو سؤال واضح.
- المخرج كامل ومؤرخ وواضح لغيرك.
- البيانات اللي ما تأكدت واضحة قبل الاعتماد.