

التخزين المعياري والقابل لإعادة التكوين

المعيارية مو صناديق متشابهة ويس. بنحدد اتصال مشترك ونركب تكوينين من نفس الأجزاء ونراجع كل وضع.

وش بتنجز؟


- حدد الشبكة وحدود الوحدة
- وَّحد الربط وخلي الوصول متاح
- راجع كل ترتيب لحاله



الشبكة هندسة؛ التكدس يحتاج تحقق.

حدد الشبكة وحدود الوحدة


ميّز عرض الوحدة من بره عن الفتحة الداخلية. بتمرين أربع وحدات عرض كل وحدة 400 مم وبدون فواصل: الصف 1600 مم، ووحدين جنب بعض 800 مم. ارتفاع التكوين يحتاج ارتفاع الوحدة وتفصيل التكدس. الشبكة تضبط المقاسات، لكنها ما تعتمد التكدس أو الثبات.

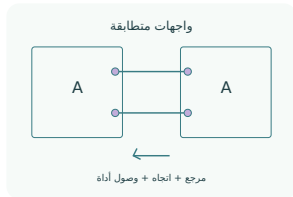

نفس المقاس وحده ما يكفي.

وَّحد الربط وخلي الوصول متاح

سمّ الجسم A والرف B وغطاء الطرف C. حدد مرجع الربط واتجاهه وهل الجزء ينعكس فعلاً. نفس المقاس ما يضمن التبادل إذا الوصلة أو فتح الباب مختلف. وضح وصول الأداة وترتيب الفك، وميّز غطاء الطرف إذا تشطيبه غير. كل تخريم جديد مطلوب يقلل سهولة إعادة التكوين.

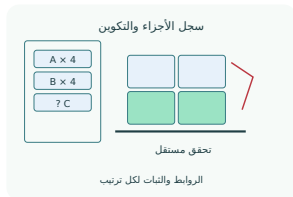

عدّ الأجزاء وراجع الثبات والفتح من جديد.

راجع كل ترتيب لحاله

ارسم أربع وحدات بصف، وبعدها اقترح صفين بكل صف وحدتين. طابق قائمة الأجزاء وأظهر أي ربط إضافي. راجع الفتح والخدمة ومسار الحمل بكل ترتيب. زيادة الارتفاع تغير الثبات والدعم؛ توافق الشبكة ما يسمح بتكدس وحدات ما صممت لهذا الاستخدام.

مثال عملي وقرار

أربع وحدات بعرض 400 مم تعطي صف 1600 مم. طلب عرض 800 مم أدى لاقتراح صفين، وعدد الأجسام بقي أربعة. الحساب صحيح بحسب الفرض، لكن ربط التكدس والثبات يحتاج مراجعة؛ ما نعتبر الترتيب جاهز للاستخدام قبلها.

القرار: الحساب مقبول والتكدس يحتاج اعتماد.

اختبر فهمك

أربع وحدات 400 مم بدون فواصل، كم العرض؟

- 1600 مم
- 800 مم
- 400 مم

إجابة صحيحة: 1600 مم. $4 \times 400 = 1600$ مم حسب الفرض.

أسئلة عن الدرس

كل وحدتين متساويتين ينفع يتكدسون؟

لا، يحتاج نظام تكديس ومراجعة الربط والثبات والحمل.

جرب بنفسك

جهز ترتيبين وقائمة الأجزاء والربط ومراجعة الثبات لكل واحد.

ترتيبان

قائمة الأجزاء

فتح ودعم

راجع شغلك على المعايير. حفظ التطبيق ما يعني اعتماد المشروع فنيًا.

- حساب العرض صحيح
- الروابط واضحة
- التكديس مشروط