


المسقط الأمامي

المسقط الأمامي — عرض 600 × ارتفاع 600

نموذج تعليمي أصلي • أبعاد اسمية • مم

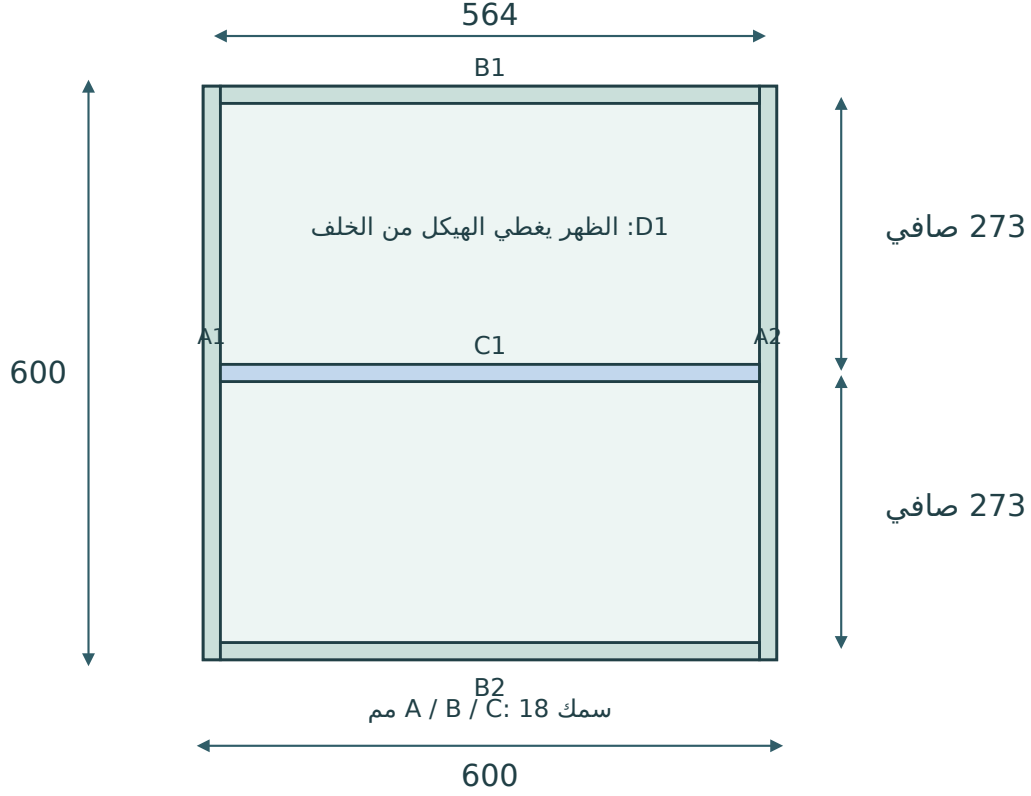

سماعات التصنيع والتثبيت والحمل تحتاج اعتماد الورشة


هذا الدرس لتخطيط التصنيع. الأبعاد نموذج مؤلف للتجربة، وليست مقاسات معيارية أو تصريحًا لتشغيل ماكينة.

المسقط الجانبي

المسقط الجانبي — العمق 300 يشمل الظهر

نموذج تعليمي أصلي • أبعاد اسمية • مم

294 للهيكل

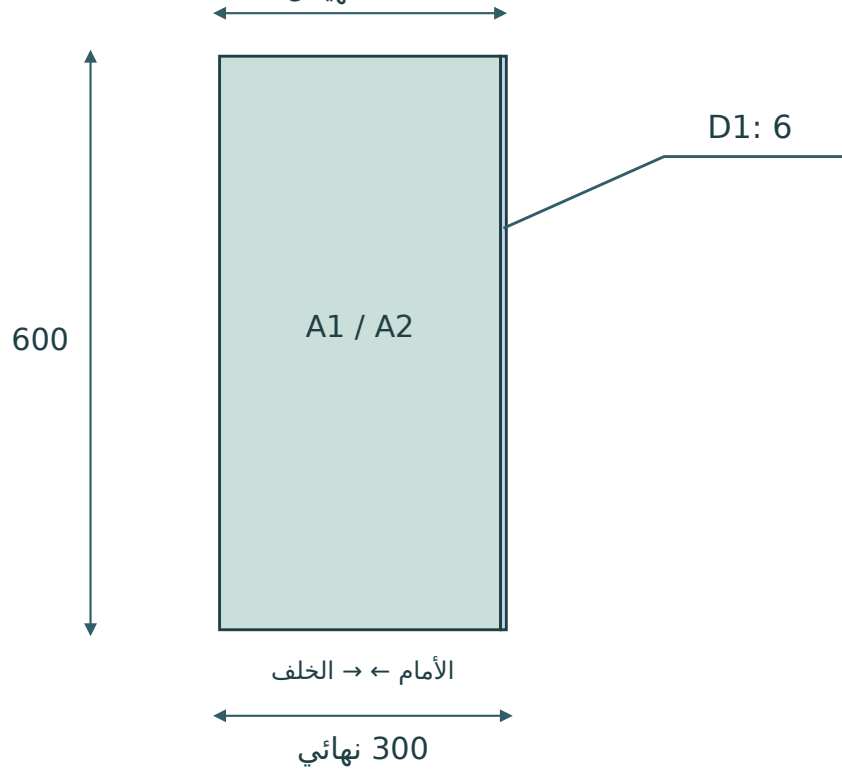


سماعات التصنيع والتثبيت والحمل تحتاج اعتماد الورشة

هذا الدرس لتخطيط التصنيع. الأبعاد نموذج مؤلف للتجربة، وليست مقاسات معيارية أو تصريحًا لتشغيل ماكينة.

خريطة الأجزاء


خريطة الأجزاء — ست قطع مطابقة للقائمة

نموذج تعليمي أصلي • أبعاد اسمية • مم

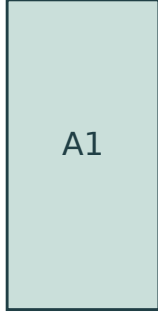


A1

جانب: $600 \times 294 \times 18$

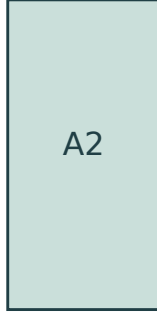


A2

جانب: $600 \times 294 \times 18$

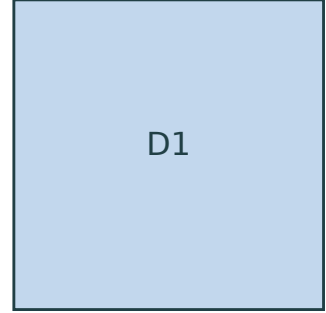


D1

ظهر خارجي: $600 \times 600 \times 6$

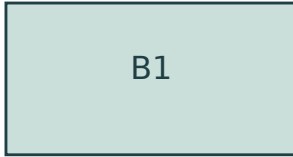


B1

سقف: $564 \times 294 \times 18$

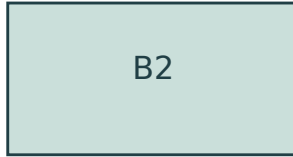

B2

قاع: $564 \times 294 \times 18$

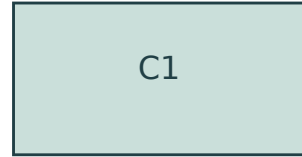

C1

رف أوسط: $564 \times 294 \times 18$

سماحات التصنيع والتثبيت والحمل تحتاج اعتماد الورشة

هذا الدرس لتخطيط التصنيع. الأبعاد نموذج مؤلف للتجربة، وليست مقاسات معيارية أو تصريحًا لتشغيل ماكينة.