

123456

A

Alimentación, carga y batería

Archivo: power.kicad_sch

ESP32-S3

Archivo: mcu.kicad_sch

GNSS: carrier UM980 por conector y su 5 V

Archivo: gnss.kicad_sch

microSD, IMU por conector y panel

Archivo: io.kicad_sch

Placa principal exploratoria de TresVizo MeridianV. Nada de esto se ha fabricado ni probado.

Variante 1S por defecto. Variante 2S: R103 = 8.2k (PROG), U103 = MAX17049G+T10, R112 sin montar,

R114 montado (VDD del medidor desde +3V3) y R116 (EN del buck, abajo) = 3.9k.

JLCPCB 4 capas JLC04161H-7628
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2 + BQ25798 (1S; 2S por variante); GNSS e IMU por conector
Exploratorio: no fabricado ni probado
TresVizo

Sheet: /
File: tresvizo-main.kicad_sch

Title: TresVizo MeridianV – placa principal

Size: A4Date: 2026-10-04

KiCad E.D.A. 10.0.6


Rev: 0.2

Id: 1/5


D

123456


Entrada USB-C del panel (5 V, datos al ESP32)

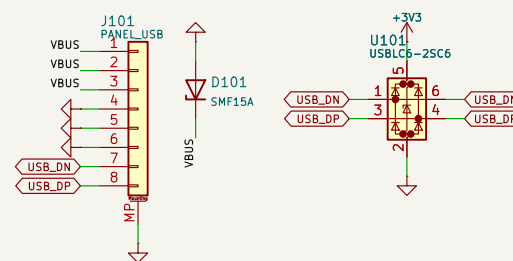


Cargador BQ25798 (buck-boost NVDC, 15 por defecto; 25 por PROG)

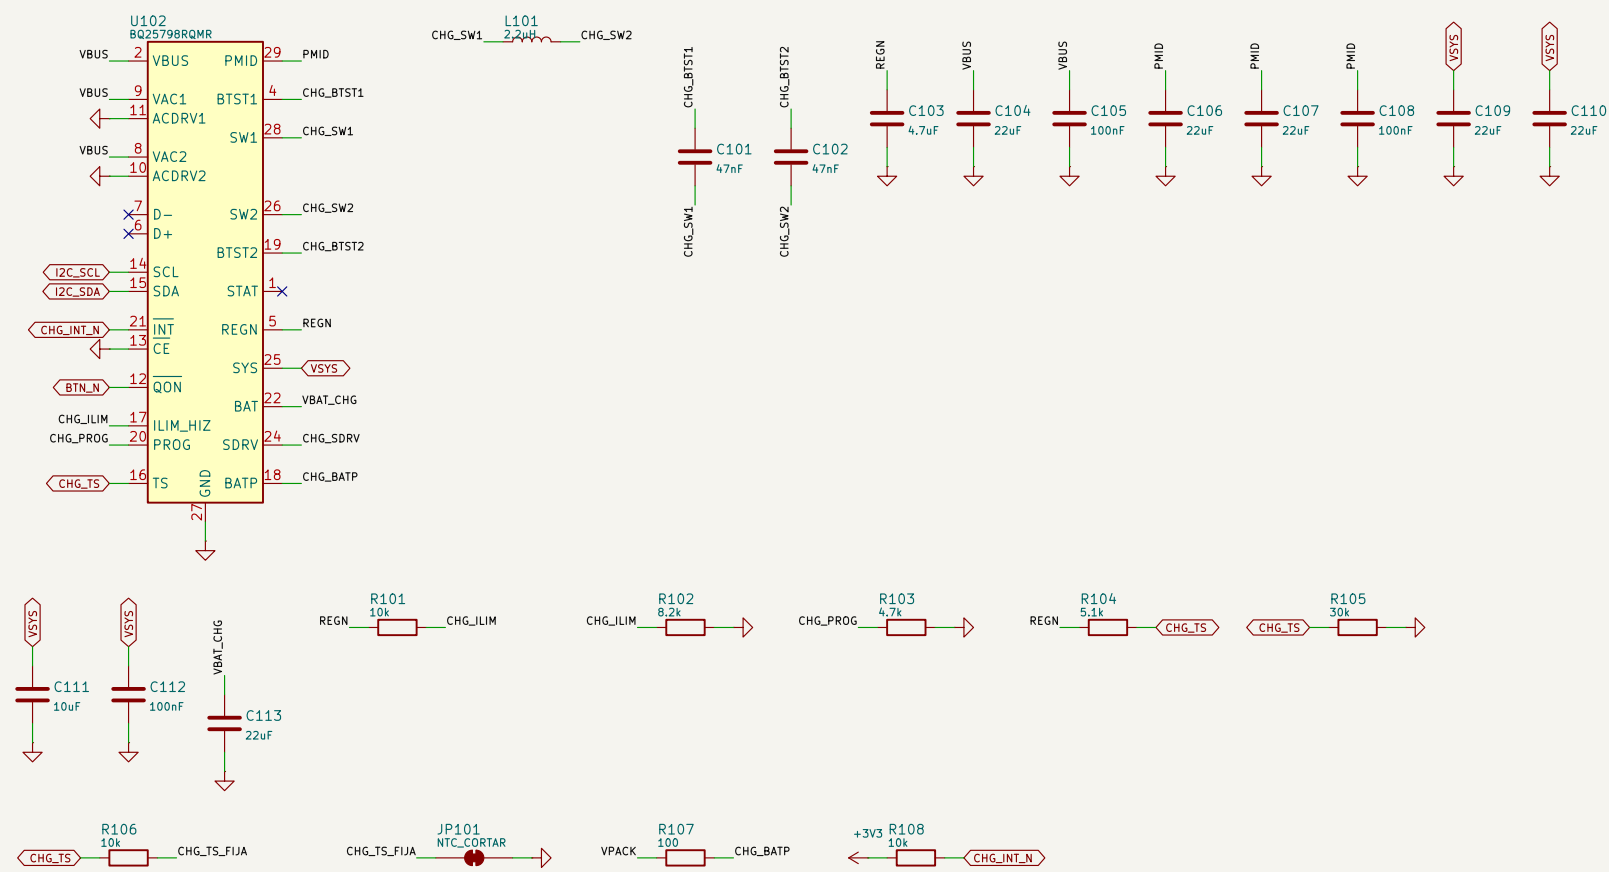


3.3 V: TPS62903 (3-17 V, 3 A, modo 100 %)




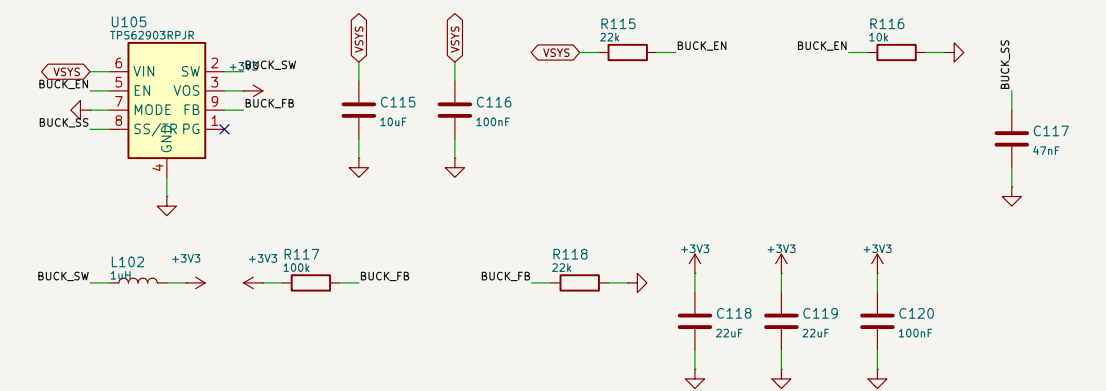


Banderas de alimentación (ERC)

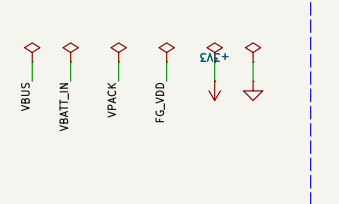


Batería: polaridad inversa, FET de apagado (ship) y medidor

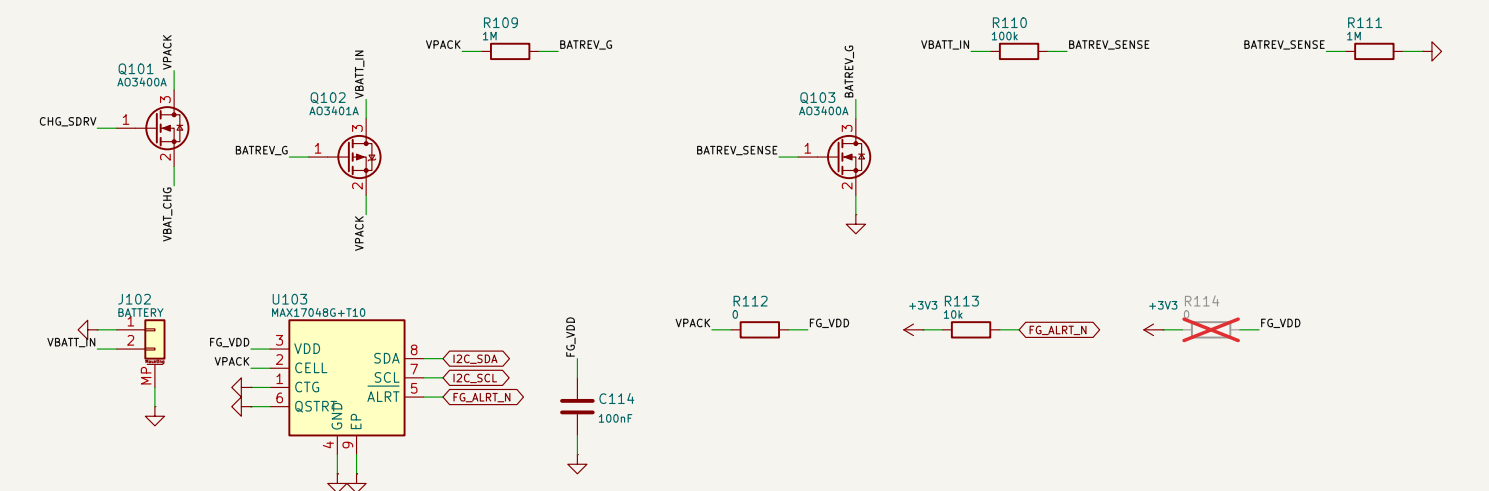

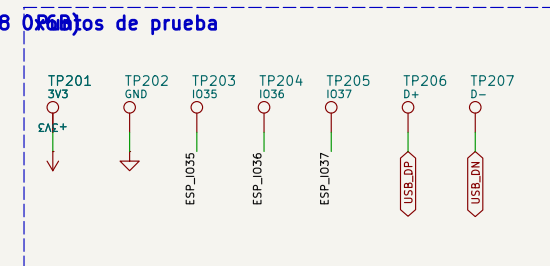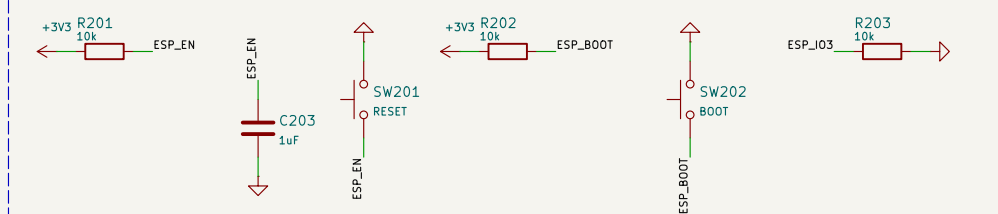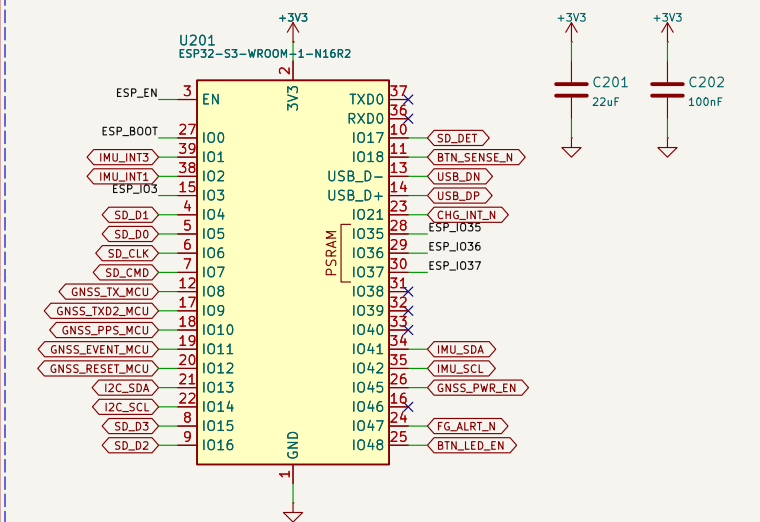

5 V de la carrier GNSS desde VSYS, encendido por GPIO45 (modo «solo carga»: apagado)

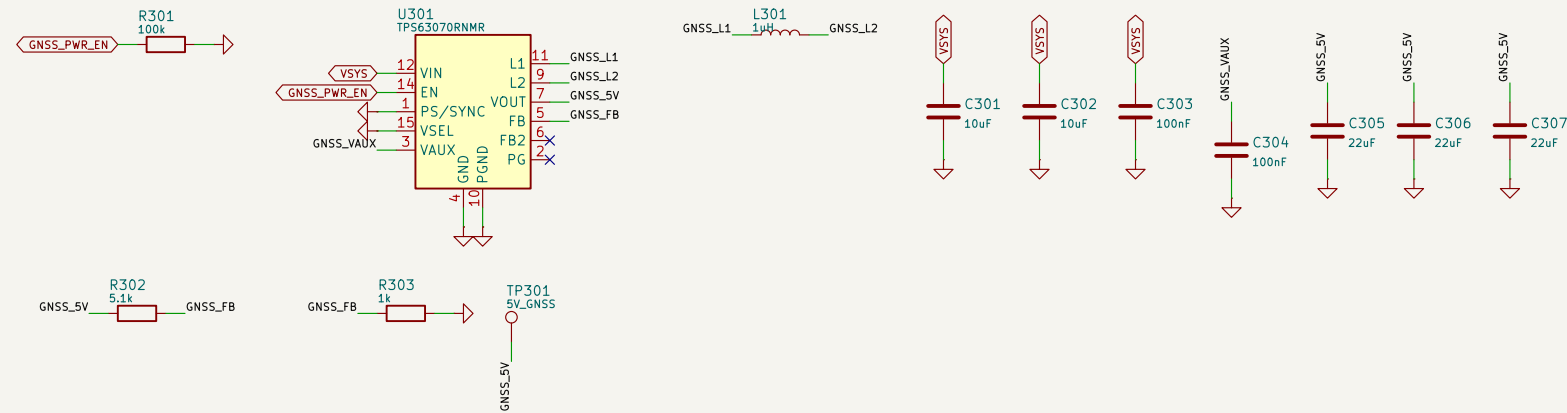

Conector GH de 8 pines a la carrier BDLX (COM2, PPS, EVENT, RESET_N)

