

123456

A

B

C

D

6

Alimentación, carga y batería

Archivo: power.kicad_sch

ESP32-S3

Archivo: mcu.kicad_sch

GNSS: carrier UM980 por conector y su 5 V

Archivo: gnss.kicad_sch

microSD, IMU por conector y panel

Archivo: io.kicad_sch

Placa principal exploratoria de TresVizo MeridianV. Nada de esto se ha fabricado ni probado.

Variante 1S por defecto. Variante 2S: R103 = 8.2k (PROG), U103 = MAX17049G+T10, R113 sin montar,

R115 montado (VDD del medidor desde +3V3) y R117 (EN del buck, abajo) = 3.9k.

JLCPCB 4 capas JLC04161H-7628

ESP32-S3-MINI-1-N4R2 + BQ25798 (1S; 2S por variante); GNSS e IMU por conector

Exploratorio: no fabricado ni probado

TresVizo

Sheet: /

File: tresvizo-main.kicad_sch

Title: TresVizo MeridianV – placa principal

Size: A4Date: 2026-10-04


KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: 0.2


Id: 1/5

123456


Entrada USB-C del panel (5 V, datos al ESP32)

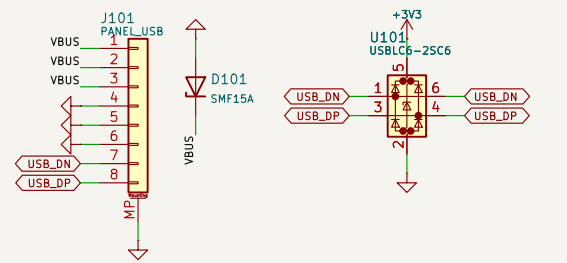


Cargador BQ25798 (buck-boost NVDC, 15 por defecto; 25 por PROG)

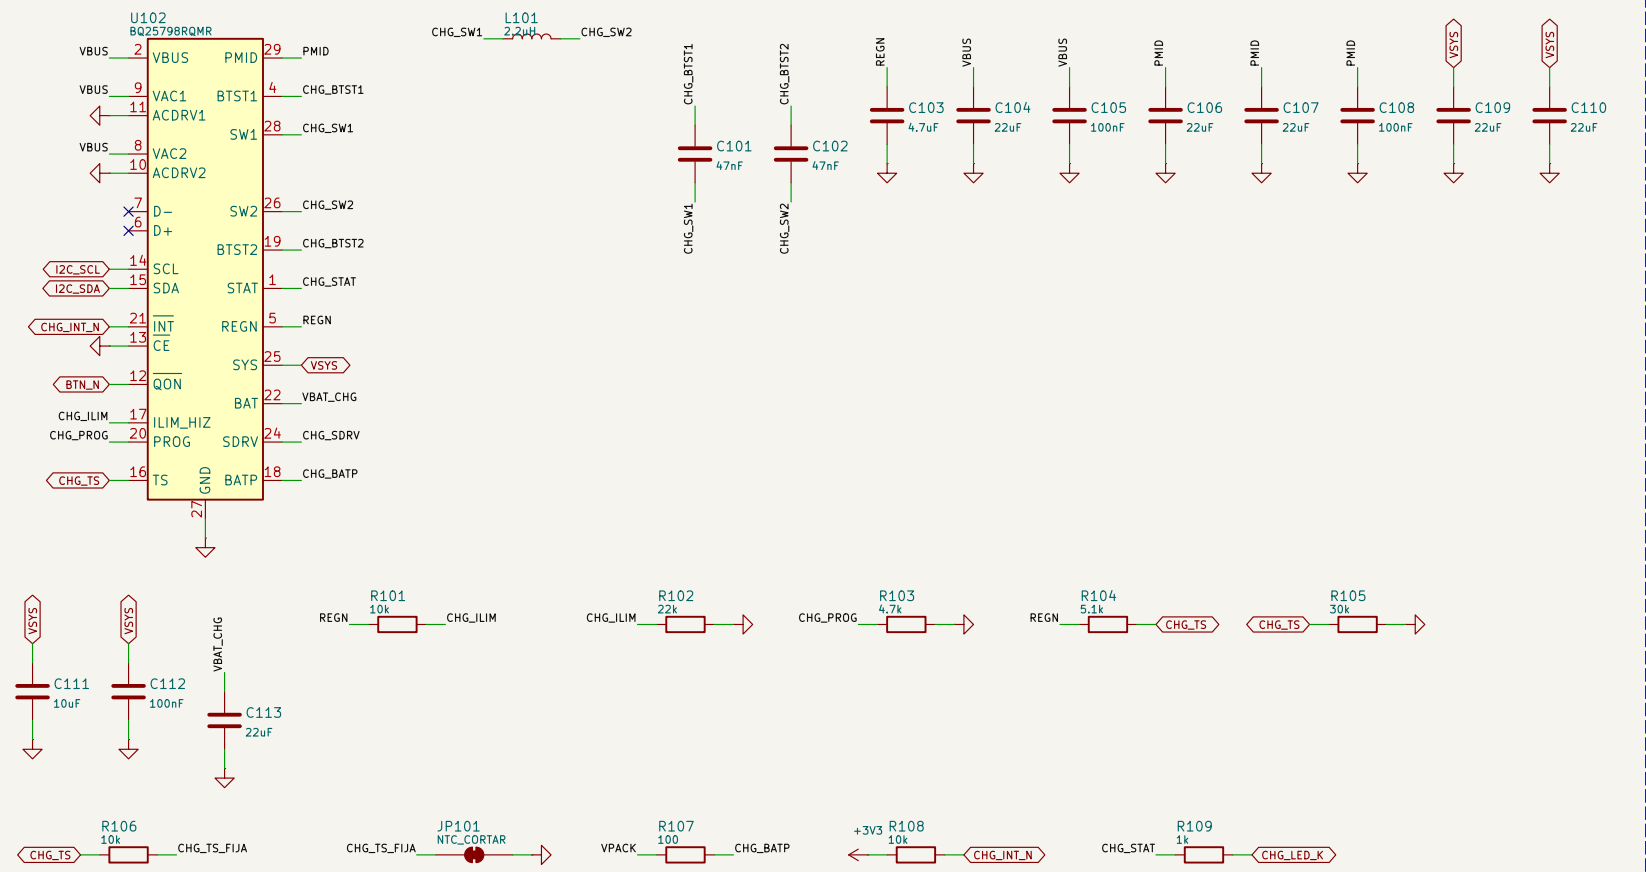

3.3 V: TPS62903 (3-17 V, 3 A, modo 100 %)

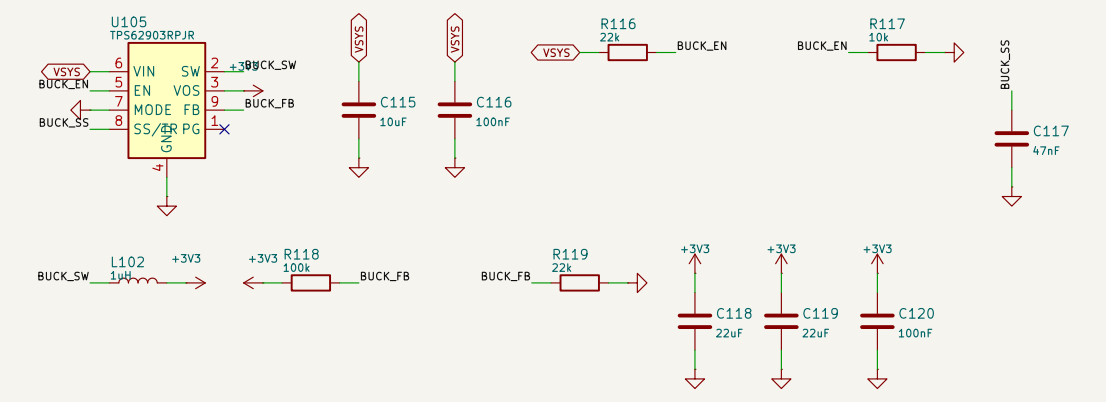

Banderas de alimentación (ERC)

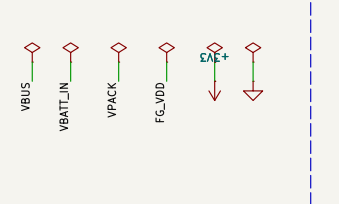

Batería: polaridad inversa, FET de apagado (ship) y medidor

