

Chevrolet Onix 1.0 L4F/G - LIJ



Produtos Apex motores 3 cilindros



APX.AGM3030/000	ANEL MOTOR - GM ONIX PRISMA TRACKER 1.0 3CIL TURBO APOS 2020	JG
APX.AGM3030/050	ANEL MOTOR - GM ONIX PRISMA TRACKER 1.0 3CIL TURBO APOS 2020	JG
APX.PGM9879/000	PISTAO - GM ONIX 1.0 12V 3CIL FLEX TURBO APOS 2020	PC
APX.PGM9879/050	PISTAO - GM ONIX 1.0 12V 3CIL FLEX TURBO APOS 2020	PC
APX.PGM9879/100	PISTAO - GM ONIX 1.0 12V 3CIL FLEX TURBO APOS 2020	PC
APX.V677970N	VALVULA ADMISSAO - GM ONIX TRACKER 1.0 1.2 12V 3CIL	PC
APX.V777995N	VALVULA ESCAPE - GM ONIX TRACKER 1.0 1.2 3CIL 12V	PC
APX.V78164N	VALVULA ESCAPE - GM ONIX 1.0 12V 3CIL TURBO (SODIO)	PC

Dados Técnicos de Montagem

Onix Plus 1.0 de 2019 em diante - L4F/L4G/LIJ

Identificação do veículo

Modelo		Onix
Motor		L4F/L4G/LIJ
Versão		3 cil.
Cilindrada		999 cm³
Potência		116 cv
Combustível		Flex
Diâmetro x Curso		74 x 77,488 mm

Itens de Revisão

Taxa de compressão	1.0 L4F	9,5 : 1
	1.0 L4G	10,5 : 1
Ordem de injeção		1-2-3
Temperatura de trabalho óleo		85° C
Folga das válvulas	Admissão	Hidráulico
	Escape	Hidráulico
Pressão de óleo	Marcha lenta	1,6 - 2 bar
	4200 RPM	3,4 - 3,8 bar

Anéis

Folga do anel	Nº 1	0,2 - 0,35 mm
	Nº 2	0,4 - 0,6 mm
	Nº 3	0,25 - 0,75 mm
Espessura dos anéis	Nº 1	1,17 - 1,19 mm
	Nº 2	1,170 - 1,195 mm
	Nº 3	1,85 - 1,99 mm



Bloco

Altura	Standard	260 mm
Superfície lisa da parte superior do cabeçote		0,025 mm
Cilindro fora de centralização	Máximo	0,013 mm
Diâmetro dos cilindros		73,992 - 74,008 mm
Diâmetro do alojamento do virabrequim no bloco		46,868 - 46,882 mm

Pistões

Diâmetro dos pistões	8,9 mm a partir da parte inferior da saia	73,923 - 73,937 mm
	41,1 mm a partir da parte inferior da saia	73,578 - 73,592 mm
Diâmetro da saia	22,8 mm a partir da parte inferior da saia	73,887 - 73,901 mm
Folga entre pistão e cilindro		0,004 - 0,015 mm
Altura de compressão		26,55 - 26,65 mm
Comprimento do pino do pistão		Não especificado
Diâmetro do pino		18,994 - 19,000 mm
Diâmetro do alojamento do pino		19,004 - 19,009 mm



Bielas

Altura da Biela	Entre centros	147,1 mm
Diâmetro do elo maior		45,186 - 45,202 mm
Diâmetro do elo menor		19,007 - 19,015 mm
Folga entre pino e elo menor		0,007 - 0,021 mm
Espessura do mancal da biela		1,578 - 1,584 mm
Folga de óleo		0,010 - 0,054 mm

Árvore de Manivelas

Diâmetro do munhão	Standard	41,992 - 42,008 mm
Diâmetro do moente		41,992 - 42,008 mm
Folga axial		0,196 - 0,248 mm
Espessura do rolamento principal	ID W	2,422 - 2,428 mm
	ID X	2,428 - 2,434 mm
	ID Z	2,434 - 2,440 mm
Folga radial		0,004 - 0,026 mm

Comando de Válvulas


Diâmetro dos munhões	Dianteiro	26,935 - 26,960 mm
	Intermediário e traseiro	23,935 - 23,960 mm
Diâmetro do alojamento do comando		27,00 - 27,02 mm
Diâmetro dos mancais	intermediário e traseiro	24,00 - 24,02 mm
Folga axial		0,278 - 0,328 mm
Folga radial		0,040 - 0,067 mm
Largura do encosto do eixo-comando	Standard	27,128 - 27,178 mm
	Cabeçote	26,85 mm



Cabeçote		
Altura do cabeçote	Mínima	Não retificar
Planicidade da superfície	Parte superior do bloco - em 25 mm	0,025 mm
	Parte superior do bloco - em 150 mm	0,05 mm
	Parte superior do bloco - entre os parafusos	0,03 mm
	Parte superior - bloco - total	0,1 mm
Se a superfície superior estiver fora da especificação, substitua o cabeçote. Não usine o cabeçote.		
Largura da sede de válvulas	Admissão	1,0 - 1,4 mm
	Escape	1,55 - 1,95 mm
Ângulo da sede das válvulas	Admissão	90° (+/- 1°)
	Escape	90° (+/- 1°)
Ajuste do ângulo da sede das válvulas	Admissão (superior)	56° (+/- 4°)
	Escape (superior)	50° (+/- 4°)
	Escape (inferior)	120° (+/- 4°)
Diâmetro dos guias de válvulas		5,00 - 5,02 mm
Altura dos guias de válvula	Admissão	12,25 - 12,75 mm
	Escape	8,25 - 8,75 mm
Comprimento do guia de válvulas	Admissão	40,88 - 41,38 mm
	Escape	42,18 - 42,68 mm
Diâmetro da cabeça das válvulas	Admissão	30,15 - 30,35 mm
	Escape	24,22 - 24,44 mm
Diâmetro da haste das válvulas	Admissão	4,945 - 4,965 mm
	Escape	4,945 - 4,965 mm
Comprimento das válvulas	Admissão	93,68 - 94,20 mm
	Escape	101,54 - 102,16 mm
Comprimento das molas	Livre	41,8 - 44,8 mm
	162 N +/- 10 N	34,8 mm
	235 N +/- 10 N	31 mm
	338 N +/- 20 N	25,8 mm
	420 N +/- 20 N	22 mm

Aperto do Cabeçote

Sequência de aperto dos parafusos do Cabeçote		Desenho
Torques dos parafusos dos Cabeçote	1ª Etapa (Parafusos 01 a 08)	30 N.m
	2ª Etapa (Parafusos 01 a 08)	90°
	3ª Etapa (Parafusos 01 a 08)	60°
	4ª Etapa (Parafusos 09 a 14)	15 N.m

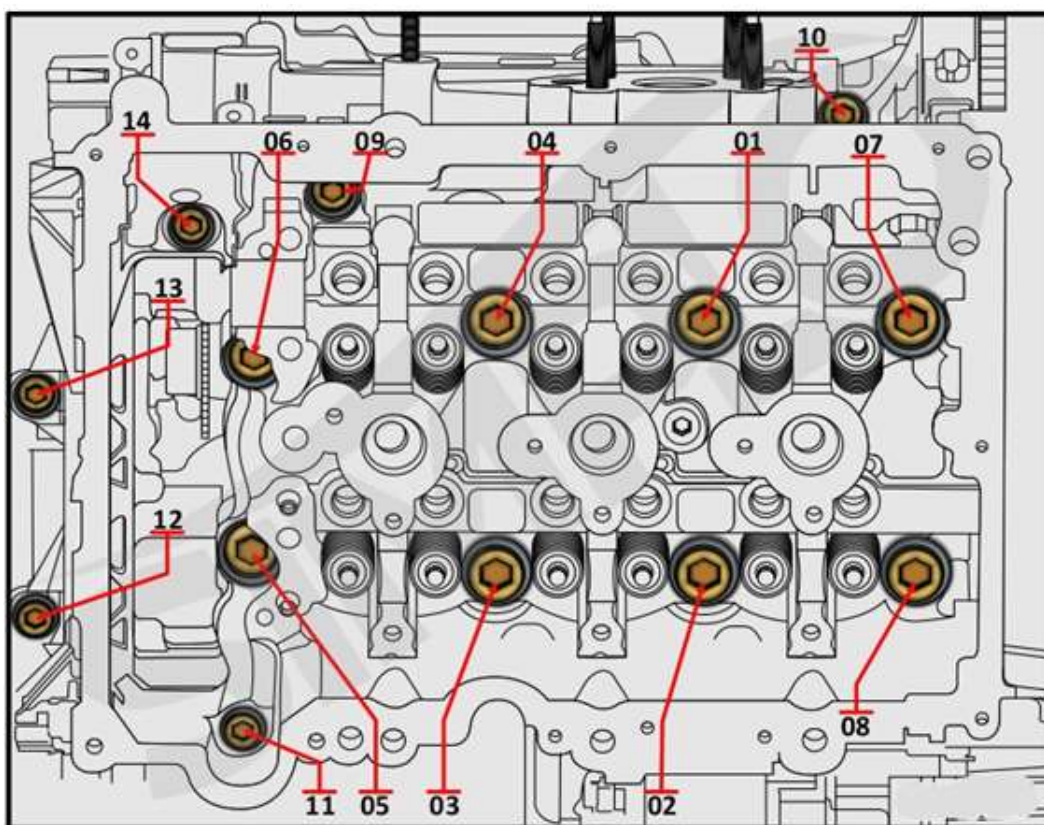

Volante do Motor


Sequência de aperto dos parafusos do Volante do Motor		Desenho
Volante do Motor	1ª Etapa	15 N.m
	2ª Etapa	58 N.m
	3ª Etapa	45°



Engrenagem do comando		30 Nm
Parafuso da polia do virabrequim	1º Etapa	150 Nm
	2º Etapa	150°
Capa de biela	1º Etapa	20 Nm
	2º Etapa	60°
Capa do mancal principal	1º Etapa	20 Nm
	2º Etapa	160°
Parafuso da proteção da cobertura do eixo-comando		7 Nm

Eixo-Comando de Admissão

Sequência de aperto dos parafusos dos Mancais do Eixo-Comando		Desenho
Capas dos Mancais do Eixo-Comando	1ª Etapa	8 N.m
	2ª Etapa	Desapertar 180°
	3ª Etapa	12 N.m
	4ª Etapa	12 N.m

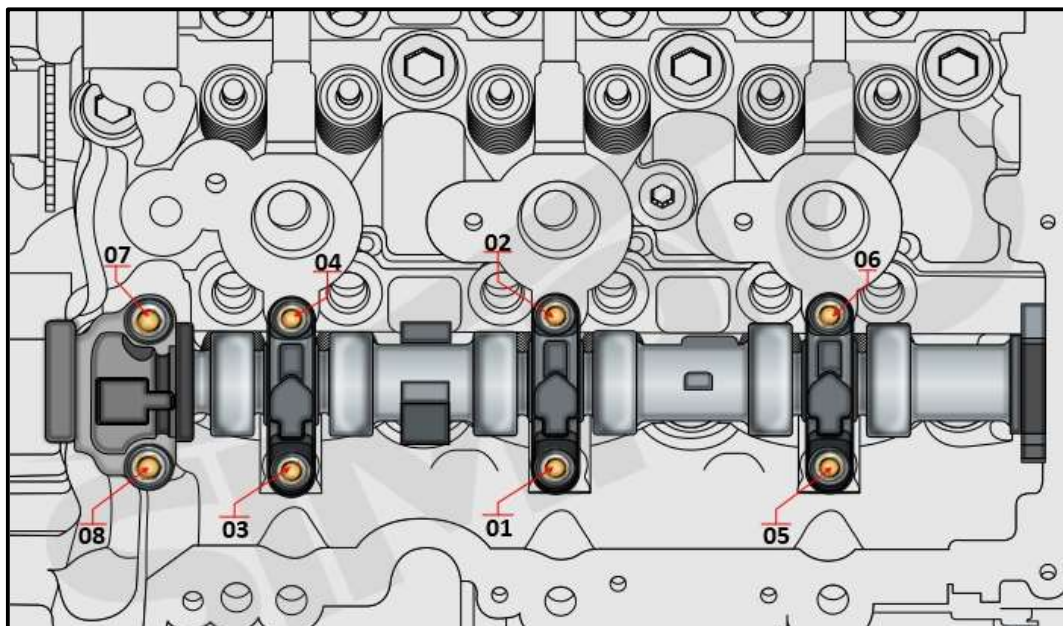

Eixo-Comando de Escape

Sequência de aperto dos parafusos dos Mancais do Eixo-Comando

Capas dos Mancais do Eixo-Comando

1ª Etapa

Desenho

8 N.m

2ª Etapa

Desapertar 180°


3ª Etapa

12 N.m

4ª Etapa

12 N.m

EIXO COMANDO

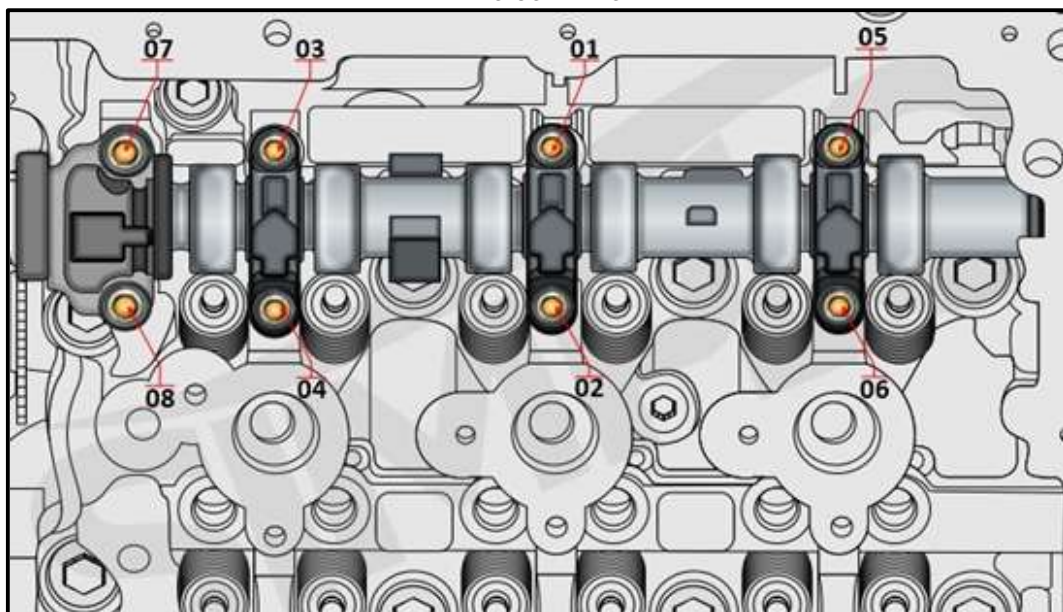



Tampa de válvulas	1º Etapa	4 Nm
	2º Etapa	8,5 Nm
Porca do turbocompressor	1º Etapa	15 Nm
	2º Etapa	20 Nm
	3º Etapa	60°
Tubo de alimentação do turbocompressor	1º Etapa	10 Nm
	2º Etapa	40 Nm
Parafuso do cano de alimentação do refrigerante do turbocompressor		8,5 Nm
Parafuso do cano de retorno do refrigerante do turbocompressor		15 Nm
Parafuso do protetor de calor do turbocompressor		8,5 Nm
Parafuso do tubo de alimentação de óleo do turbocompressor		8,5 Nm
Parafuso do tubo de retorno de óleo do turbocompressor		8,5 Nm
Pino do turbocompressor		10 Nm
Porca do atuador da válvula de descarga do turbocompressor		8 Nm
Parafuso da válvula solenoide do regulador da válvula de descarga do turbocompressor		15 Nm
Cárter de óleo		8,5 Nm
Bujão de drenagem do cárter		14 Nm
Bujão da galeria de óleo (no bloco)		35 Nm
Bujão do orifício do cárter superior		40 Nm
Sensor de detonação		15 Nm
Sensor de posição do comando		8,5 Nm
Parafuso do solenoide da válvula do atuador de posição do eixo-comando		8,5 Nm
Sensor de posição do virabrequim		8,5 Nm



Parafuso do cano de derivação do termostato			8,5 Nm
Parafuso do compartimento do termostato			8,5 Nm
Parafuso do sensor de ar e temperatura			8,5 Nm
Parafuso do corpo do acelerador			8,5 Nm
Parafuso da polia intermediária da correia			36 Nm
Parafuso do tensor da correia			36 Nm
Bomba de vácuo		1º Etapa	7 Nm
		2º Etapa	15 Nm
Bomba d'água			7,5 Nm
Polia da bomba d'água			15 Nm
Bomba de óleo			8,5 Nm
Parafuso da válvula solenoide de controle de vazão da bomba de óleo			8,5 Nm
Parafuso da tela da bomba de óleo			8 Nm
Parafusos do bico injetor de óleo do pistão			15 Nm
Filtro do óleo (Conexão)			50 Nm
Interruptor do indicador de pressão do óleo do motor		1º Etapa	20 Nm
		2º Etapa	40°
Parafuso do refrigerador de óleo do motor			9,5 Nm
Bobina de Ignição			8,5 Nm
Coletor	Admissão	1º Etapa	7 Nm
		2º Etapa	15 Nm
Velas de ignição			16 Nm

Referencia Bibliográfica:

SIMPLO / Manual de Motores Automotivos