CALIBER MINING AND LOGISTICS LIMITED · PULSE-II · UTILISATION & EXCEPTIONS

# Meter Reading Exceptions

संचालन मार्गदर्शिका

साइट इंचार्ज, MIS स्टाफ़ और जाँच करने वालों के लिए · 9 नवंबर 2026 तक के सिस्टम के अनुसार · चित्र में नमूना डेटा है, असली रिकॉर्ड नहीं · स्क्रीन के बटन और कॉलम के नाम अंग्रेज़ी में ही लिखे हैं

## 1. यह रिपोर्ट क्या दिखाती है

यह रिपोर्ट वे सेव VLB और ELB लॉग बुक दिखाती है जिनकी HMR या KMR रीडिंग गलत लगती है: रीडिंग नहीं है, closing रीडिंग opening से कम है, अंतर बहुत ज़्यादा है, या opening रीडिंग उसी डोर की पिछली लॉग बुक से नहीं मिलती। साइट इंचार्ज या MIS क्लर्क इससे वे लॉग बुक ढूँढते हैं जिनकी मीटर रीडिंग कार्ड से मिलाकर देखनी चाहिए।


> **एक पंक्ति.** एक लाइन का मतलब है एक सेव लॉग बुक जिसमें मीटर की कम से कम एक गड़बड़ी है। जिन लॉग बुक में कोई गड़बड़ी नहीं है वे सूची में नहीं आतीं।

## 2. रिपोर्ट खोलें और चुनें कि क्या देखना है

बाएँ मेनू में **Reports → Utilisation & Exceptions → Meter Reading Exceptions** खोलें। फिर नीचे बताए गए सिलेक्टर चुनें।

| सिलेक्टर या बटन | क्या करता है |
|---|---|
| **From** | पहली बुक तारीख जो रिपोर्ट में लेनी है। स्क्रीन खुलने पर चालू महीने की 1 तारीख (भारतीय समय) रहती है। 1 नवंबर 2026 से पहले की तारीख नहीं ली जाती। रीडिंग का सिलसिला सिर्फ़ इसी तारीख से आगे जाँचा जाता है। |
| **To** | आख़िरी बुक तारीख जो रिपोर्ट में लेनी है। यह From से पहले की नहीं हो सकती, और From से To तक ज़्यादा से ज़्यादा 366 दिन हो सकते हैं। तारीखें सही न हों तो स्क्रीन पर "Choose a valid date range of at most 366 days." आता है और रिपोर्ट नहीं दिखती। ध्यान रखें: Actions → Reset table दबाने पर From फिर से चालू महीने की 1 तारीख और To फिर से आज की तारीख हो जाती है। |
| **Site** | सिर्फ़ उस साइट की लॉग बुक रखता है। "All" का मतलब है आपके लॉगिन को दी गई सभी साइट। साइट चुनने के बाद Shift, Vehicle / equipment, Driver / operator और Work order की सूची में सिर्फ़ उसी साइट के नाम आते हैं। |
| **Shift** | सिर्फ़ उस Shift पर सेव की गई लॉग बुक रखता है। तब सिलसिले की जाँच सिर्फ़ उसी Shift की लॉग बुक को आपस में मिलाती है। |
| **Vehicle / equipment** | सिर्फ़ उस डोर नंबर की लॉग बुक रखता है। |
| **Driver / operator** | सिर्फ़ उस व्यक्ति की लॉग बुक रखता है। तब सिलसिले की जाँच सिर्फ़ उसी व्यक्ति की लॉग बुक को आपस में मिलाती है। सूची में वही लोग आते हैं जो चुनी हुई तारीखों की लॉग बुक या स्कैन कार्ड पर मिले हैं। |
| **Work order** | सिर्फ़ उस work order पर सेव की गई लॉग बुक रखता है। तब सिलसिले की जाँच सिर्फ़ उन्हीं लॉग बुक को आपस में मिलाती है। |

## 3. स्क्रीन पर क्या-क्या है

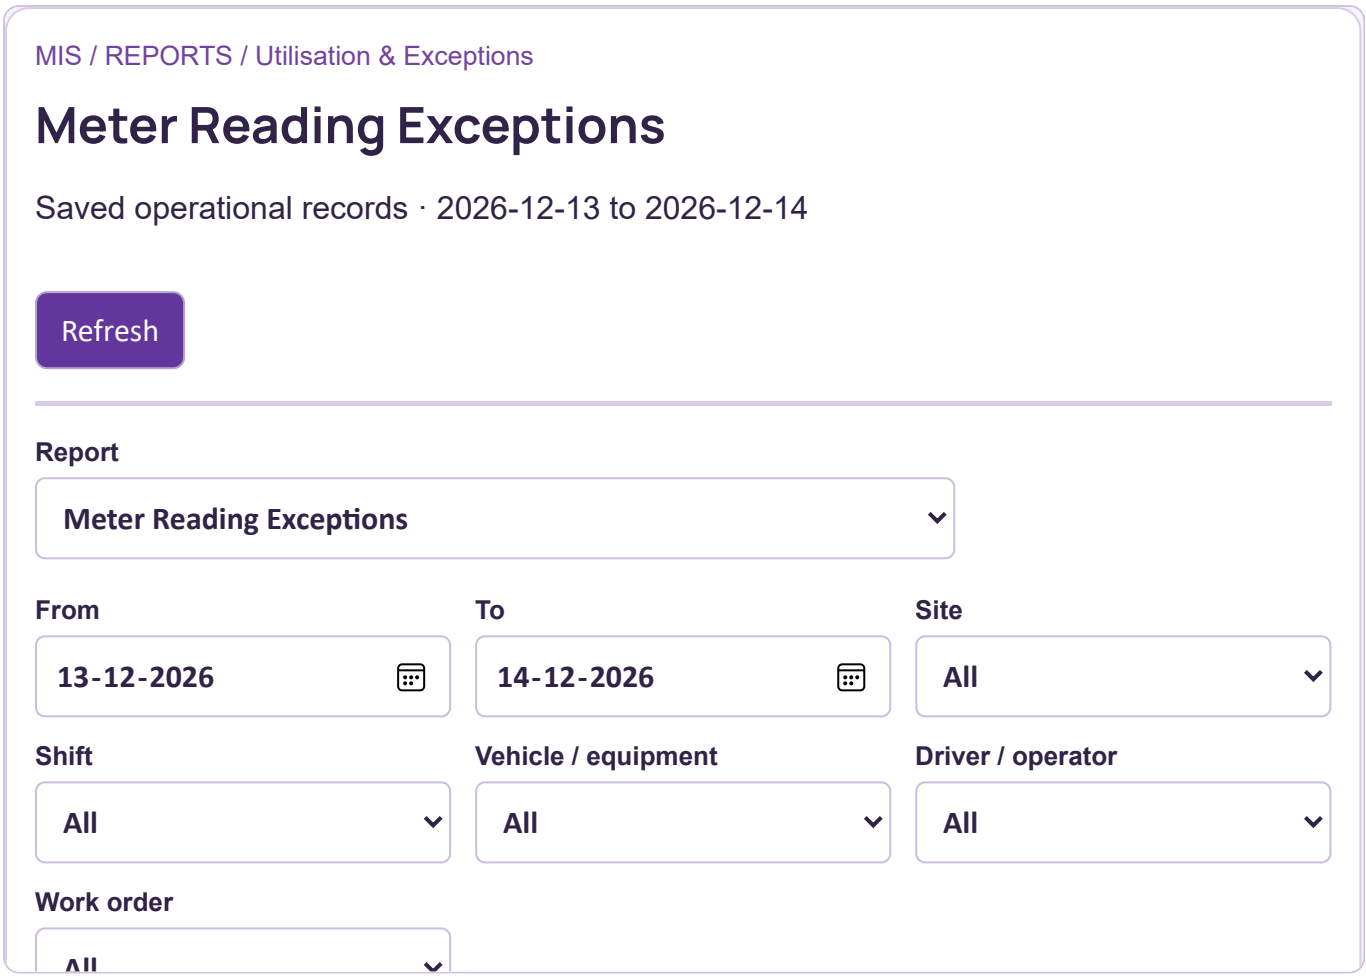


**चित्र 1.** रिपोर्ट की स्क्रीन: सिलेक्टर, कुल संख्याएँ और तालिका। *नमूना डेटा।*

| स्क्रीन पर | क्या दिखाता है |
|---|---|
| **Report** | स्क्रीन के ऊपर की सूची। इसमें सभी रिपोर्ट अपने-अपने ग्रुप के नीचे हैं; नाम चुनने पर वह रिपोर्ट खुल जाती है। |
| **Refresh** | चुनी हुई तारीखों का सेव रिकॉर्ड दोबारा लाता है। लॉग बुक सेव या ठीक होने के बाद इसे दबाएँ। Site, Shift या दूसरे फ़िल्टर बदलने पर Refresh दबाने की ज़रूरत नहीं। |
| **Filters:** | एक लाइन जो बताती है कि Site, Shift, Vehicle / equipment, Driver / operator और Work order में क्या चुना है। यह "site: …", "shift: …", "asset: …", "employee: …" और "workOrder: …" के रूप में लिखा आता है। कुछ न चुना हो तो "All sites, assets, shifts and employees" आता है। Site और Work order नाम से दिखते हैं; Shift, Vehicle / equipment और Driver / operator सिस्टम के अंदरूनी नंबर से दिखते हैं। |
| **logbooks** | तारीखों और फ़िल्टर से मिलने वाली सेव की गई VLB और ELB लॉग बुक की गिनती। इन सबकी जाँच होती है। |
| **assets** | उन लॉग बुक पर अलग-अलग डोर कितने हैं। |
| **trips** | उन लॉग बुक पर कुल ट्रिप। |
| **report rows** | कितनी लॉग बुक में कम से कम एक गड़बड़ी मिली। नीचे की टेबल में इतनी ही लाइनें हैं। |

| | |
|---|---|
| **Continuity is checked within the selected range. KMR is limited to 250 km per shift.** | इस रिपोर्ट में टेबल के ऊपर दिखने वाली सूचना। यह जाँच के दो तय नियम बताती है। |

## 4. कॉलम

| कॉलम | मतलब |
|---|---|
| **Date** | लॉग बुक की बुक तारीख। |
| **Site** | लॉग बुक पर सेव साइट। |
| **Book NO** | सेव लॉग बुक का बुक नंबर। |
| **Door NO** | गाड़ी या मशीन का डोर नंबर। |
| **Caliber ID** | लॉग बुक के ड्राइवर या ऑपरेटर की Employee ID। |
| **Employee** | लॉग बुक के ड्राइवर या ऑपरेटर का नाम। |
| **Shift** | लॉग बुक पर सेव Shift का नाम। |
| **Exception** | इस लॉग बुक में मिली गड़बड़ियाँ, ";" से अलग की हुई। "Missing HMR": opening या closing HMR सेव नहीं है। "Closing HMR below opening": closing HMR, opening HMR से कम है। "HMR exceeds shift hours": HMR का अंतर लॉग बुक के Shift के घंटों से ज़्यादा है। "Missing KMR": VLB लॉग बुक में opening या closing KMR नहीं है। "Closing KMR below opening": closing KMR, opening KMR से कम है। "KMR exceeds 250 km": चला हुआ KM 250 से ज़्यादा है। "HMR discontinuity" और "KMR discontinuity": opening रीडिंग उसी डोर की पिछली लॉग बुक की closing रीडिंग के बराबर नहीं है। |

## 5. ध्यान रखें

- सिलसिले की जाँच में हर लॉग बुक को उसी डोर की पिछली लॉग बुक से मिलाया जाता है, सिर्फ़ उन लॉग बुक में से जो अभी लोड हैं, तारीख और Shift शुरू होने के समय के क्रम में। चुनी हुई तारीखों में किसी डोर की पहली लॉग बुक को उससे पहले की किसी लॉग बुक से नहीं मिलाया जाता।
- Shift, Driver / operator या Work order चुनने पर बीच की लॉग बुक हट जाती हैं, इसलिए रिपोर्ट ऐसी discontinuity दिखा सकती है जो असल में नहीं है। सिलसिला जाँचते समय इन्हें "All" पर रखें।
- रीडिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। पिछली closing रीडिंग और इस opening रीडिंग में थोड़ा भी अंतर हो तो वह दिखाया जाता है।
- 250 km की सीमा और Shift के घंटों की सीमा इस रिपोर्ट में तय है और हर लॉग बुक पर लगती है।
- Reports → Trips & Productivity में अलग से Meter Continuity Report है। वह सर्वर पर चलती है और उसकी अपनी तारीखें और tolerance होती है।
- सिर्फ़ उन साइट की सेव VLB और ELB लॉग बुक पढ़ी जाती हैं जो आपके लॉगिन को दी गई हैं। LMV लॉग बुक, डिलीट की गई लॉग बुक और 1 नवंबर 2026 से पहले की तारीखें शामिल नहीं हैं।

## 6. डाउनलोड, प्रिंट और खोज

- इस पेज की तालिकाओं में **Generate** बटन है: **Download as PDF**, **Download as Excel** या **Smart Print**। फ़ाइल में पूरी तालिका आती है, केवल स्क्रीन पर दिख रही पंक्तियाँ नहीं।
- किसी तालिका में डोर नंबर, ड्राइवर या कार्ड ढूँढने के लिए **Search this report** में लिखें।
- किसी कॉलम के अनुसार क्रम लगाने के लिए उस कॉलम का शीर्षक दबाएँ।
- अपडेट के बाद पेज पुराना दिखे तो एक बार **Ctrl + F5** दबाएँ।

## 7. जाँच की सूची

| चरण | यह करें |
|---|---|
| **1** | जिस अवधि को जाँचना है उससे एक दिन पहले की तारीख From में रखें, ताकि पहली Shift के पास मिलाने के लिए पिछली लॉग बुक हो। |
| **2** | Site चुनें और Shift, Driver / operator और Work order को "All" पर रखें। |
| **3** | Exception कॉलम पढ़ें। किसी एक तरह की गड़बड़ी ढूँढने के लिए Search this report में लिखें, जैसे "Missing"। |
| **4** | discontinuity के लिए उसी डोर का Vehicle Logbook Register या Equipment Logbook Register खोलें और इस लॉग बुक की opening रीडिंग को उससे पहले की लॉग बुक की closing रीडिंग से मिलाएँ। |
| **5** | "exceeds" और "below opening" वाली लाइनों में सेव रीडिंग को Trip Card या Job Card से मिलाएँ। |
| **6** | सुधार सेव होने के बाद Refresh दबाएँ और देखें कि वह लाइन हट गई है। |

> **यह मार्गदर्शिका रिपोर्ट पढ़ना और जाँचना बताती है।** इसके नतीजों पर क्या कार्रवाई करनी है, यह प्रबंधन के निर्देश के अनुसार होगा।

## 8. आम सवाल

| सवाल | जवाब |
|---|---|
| **इस लॉग बुक की रीडिंग सही है, फिर भी discontinuity क्यों दिख रही है?** | इसकी opening रीडिंग उसी डोर की पिछली लॉग बुक की closing रीडिंग के बराबर नहीं है। पिछली लॉग बुक गलत हो सकती है, या बीच की कोई लॉग बुक छूटी हो या किसी फ़िल्टर से हट गई हो। |
| **किसी डोर की पहली लॉग बुक में discontinuity कभी क्यों नहीं दिखती?** | सिलसिला सिर्फ़ चुनी हुई तारीखों के अंदर जाँचा जाता है, इसलिए पहली लॉग बुक के पास मिलाने के लिए उससे पहले कुछ नहीं होता। |
| **एक डोर सूची में नहीं है। क्या कुछ छूट गया है?** | नहीं। सूची में सिर्फ़ वे लॉग बुक आती हैं जिनमें कम से कम एक गड़बड़ी है। |
| **क्या 250 km की सीमा स्क्रीन पर बदली जा सकती है?** | नहीं। यह रिपोर्ट में तय है। |