

PLAYBOX MONTAJ KILAVUZU

REV C · Kendin Yap · Tüm ölçüler mm · Bitmiş: 1130 × 336 × 327

VİDA TORBALARIN (etiketlediğin gibi)

- 4x40** Gövde montajı — yan panelleri raflara vidalarken
- 3.5x30** Arka panel + menteşe (dolap tarafı uzun)
- 3.5x16** Menteşe dolap tarafı (kısa vida, 18mm'i delip çıkmasın)
- M4 civata+somun** Polikarbonat kapı menteşesi (vida PC'ye tutmaz)
- yedek** Aradaki boy (3.5x20/25) — planda yok, kenara koy

Her adımda hangi torbayı alacağın yeşil etikette yazıyor.

1

Parçaları ayır ve say

9 parça gelmeli. Kontrol et:

2x yan panel 1130x315

5x raf/panel 315x300

1x beyin kapağı 300x122

1x arka panel 1130x336 (18mm)



yan x2



raf x5



beyin kapağı



arka (18mm)

2

Yan panele çizgi çek

İki yan panelin iç yüzüne, alttan ölçerek rafların oturacağı çizgileri çiz. Çizgi = rafın ALT yüzü.

Alt panel: 0

Raf 1: 140

Raf 2: 464

Raf 3: 788

Üst: 1112

yan panel (yatık) — alttan ölç



Not: Beyin bölmesi 122 yüksek. Üstteki 3 bölme her biri 306 yüksek, eşit çıkmalı.


3

Delikleri aç

3 rafa Ø25 kablo deliği: **arka kenardan 40, sağ kenardan 45**. Üçü aynı noktada, kablolar düz iner.

Ø25 × 3 raf

Ø10 arka panele (kablo çıkışı)

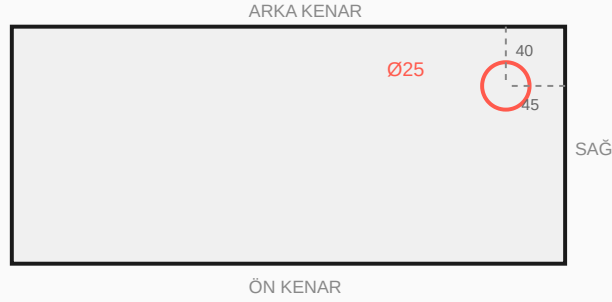

Kritik: Vidadan önce Ø3 kılavuz deliği del, sonra vidala. Sunta çatlamaz. Melamin yüzeyde: delik yerine maskeleme bandı yapıştır, yavaş dön, kenar çatlamaz.

4

İskeleti kur

Bir yan paneli yere yatır. Alt + üst + 3 rafı çizgilere dik oturt. Yandan **4×40 vida** ile vidala (her birleşime 3 vida, dıştan içeri). Sonra ikinci yan paneli kapat.

4×40 torbası

Her raf = 3 vida × 2 yan




yan panelleri raflara vidala

5

Gönye kontrolü

Önden iki köşegeni metreyle ölç. **İkisi eşitse** dolap düzgün (gönyesinde). Değilse hafifçe it, eşitle, sonra son vidaları sık.

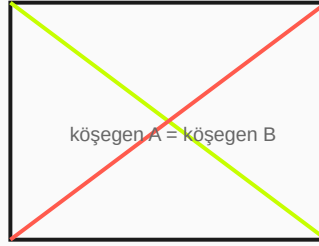


6

Beyin kapağını tak

Beyin ön kapağını (300×122) en alt bölmenin önüne oturt. Yanlardan **2+2 vida**. İstersen vidalı bırak, önden de erişebilirsin.

4×40 torbası · 4 vida

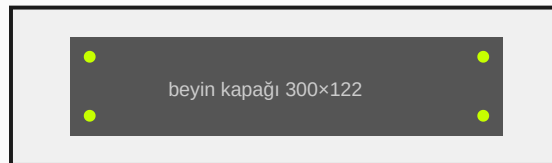

7

Solenoidleri tak

Her solenoidi bölmenin **sağ iç duvarına** vidala. Kabloları Ø25 deliklerden aşağı, beyin bölmesine indir.

ÖNCE KURU DENE

En kritik ayar: Vidalamadan önce solenoidi elinle tut, kapıyı kapat-aç, dilin karşılık plakasını yakaladığı noktayı kalemle işaretle. Sonra vidala. 2mm kayarsa kilitlemez.



8

Elektroniği yerleştir

ESP32, röle ve 12V beslemeyi beyin bölmesine koy. Şimdilik çift taraflı bant veya vida yeterli. Bataryayı en alta, alt panele oturt (en ağır parça, zemine yakın).

ESP32 + röle + batarya

Şarj için: Bataryadan kısa pigtail'i Ø10 delikten arkaya çıkar, ucuna Superseal konektör tak. Şarj = konektöre tak, bekle, çıkar. Vida yok.

9

Arka paneli kapat

Arka paneli (1130×336, 12mm) kenarlardan **12 vida** ile kapat. Servis gerekince sadece bunu sök, her şeye ulaşırısın.

3.5×30 torbası · 12 vida



10

Polikarbonat kapılar (sonra)

Kapılar geldiğinde: her bölmeye sol kenara 2 kelebek menteşe. Menteşeyi kapıya **M4 civata + somun** ile bağla (PC'ye vida tutmaz, Ø4.5 del, yavaş). Dolap tarafına 3.5×16 kısa vida.

6 menteşe hazır

M4 torbası (kapı tarafı)

3.5×16 torbası (dolap tarafı)

kapılar henüz gelmedi

Kapı ölçüsü: bölme açıklığı 300×306, kapı her kenardan 2mm boşluklu = 296×302, kalınlık 4-5mm. Kapı bölmenin İÇİNE oturur (gömme), stop çitasına dayanır.

PlayBox Sport · Montaj Kılavuzu REV C · Boya sonra: astar + siyah mat + volt/coral sticker