


Fredericia. Juli 2017 Vor ref.: clt/MO-D-max ver.1.0 Side 1 af 1.

Denne monterings vejleding, er ment som hjælp, til montering af Kørebaglys på ISUZU D-Max. MY17 og frem, dog kan enkelte punkter kan dog være mere omfattende end disse er beskrevet i vejledningen.

Der benyttes 1 stk. kørebaglysrelæ (KI-66024) samt 1 stk. 15 & 15 Amp. sikring. **HUSK.** Det vigtigt at alle forbindelser **loddes**.

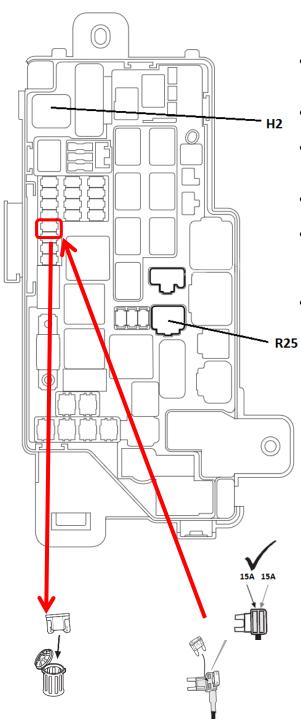

## Find sikringsboksen i motorrummet.

- Placer relæet på siden af sikringsboksen. (HUSK. At vende stikke nedad!)
- Find rødledning i stik H2.
- Blåledning på kørebaglysrelæet forbindes til rødledning i pin11 i stik H2.
- Find stik R25 og klip de brunledninger i pin 1 og pin 2.
- Grøn/hvidledning loddes på brunledning i pin1 imod stikket og grønledning loddes imod ledningsnettet.
  (Den overskydende isoleres fra. Bruges ikke.)
- Gul/hvidledning loddes på brunledning i pin2 imod stikket og gulledning loddes imod ledningsnettet.





- Sikringsholderen erstatter 15amp sikring til TCM\_B/DRM\_B
- Sortledning monters på et passende stelpunkt.

OBS. Er bilen med automatgear tænder kørelyset først når bilen er sat i gear, samt håndbremsen er sluppet.!