No. 21090505J ISUZU






- Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446
 Einbauanleitung
- GB Electric wiring kit for towbars / 13-pin / 12 Volt / ISO 11446 Fitting instructions
- Faisceau pour attelage / 13 broches / 12 Volt / ISO 11446
 Instructions de montage
- Cablaggio elettrico per ganci di traino / 13 poli / 12 Volt / ISO 11446

 Istruzione di montaggio
- Kits eléctricos para enganches de remolques / 13 pins / 12 Volt / ISO 11446
 Instrucciones de montaje
- NL Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

 Montagehandleiding

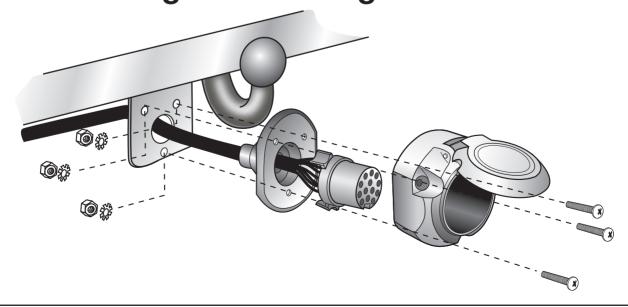



Der Einbau dieses Elektrosatzes muß von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeuges beizulegen!

Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Bei Anhängern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgerüstet werden.

Für technische bzw. elektronische Änderungen, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Das Anhängermodul ist nicht diagnosefähig! Sollten herstellerseitige Diagnoseprozesse bzw. softwaregestützte Prüfmechanismen Fehlerprotokolle generieren, welche direkt oder indirekt mit Anhängerbetrieb in Zusammenhang stehen, ist das Anhängermodul vom Leitungssatz für die Anhängersteckdose zu trennen und ein nochmaliger Diagnosevorgang zu starten!

⚠ (GB)

Installation of the towing electrics kit must be undertaken by a specialist workshop or an appropriately qualified person. Before starting work, you must read the installation in-structions through completely. After installing the towing electrics kit, the installation instructions should be kept with the vehicle service documentation.

All claims under the guarantee will lapse in case of improper use or modification of the towing electrics kit or any of its component parts. When driving without a trailer or load carrier, any adapter installed must be removed from the electrical socket. We reserve the right to alter the design, content or colour. We accept no liability for any errors in these instructions. All details and illustrations are non-binding.

In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted.

We accept no responsibility and give no guarantee for technical and electrical modifications made after the initial operation of the towing electrics kit by the vehicle manufacturer and which may lead, for example to malfunction of the trailer socket or its peripheries.

The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturer's diagnostics processes or software-supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with trailer operation, the trailer module must be disconnected from the leads to the trailer socket and a new diagnostic process initiated.

<u></u> **(F)**

Le montage du faisceau doit être effectué par un atelier spécialisé ou par une personne qualifiée en la matière. Avant le début des travaux, lire impérativement les instructions de montage dans leur intégralité. Après le montage du faisceau, joindre les instructions de montage aux documents du véhicule.

Un usage inapproprié ou des modifications du faisceau, ou des pièces qui le composent, entraînent l'expiration de tout droit à la garantie. Lors d'une conduite sans remorque ou porteur de charge, les adaptateurs utilisés doivent, le cas échéant, toujours être enlevés de la prise de courant. Sous réserve de modifications de constructions, équipement, couleurs ou erreur. Données et illustrations sous toute réserve.

Pour les remorques qui ne sont pas équipés avec feux anti-brouillard arrière, il devrait être installé.

Nous n'assumons aucune responsabilité ni garantie pour les modifications techniques et électroniques ayant été effectuées après la première mise en service du kit de connexion électrique par le constructeur automobile et ayant mené par exemple à des mauvais fonctionnements de la prise de remorque ou de sa périphérie.

Le module remorque ne contient pas de fonction diagnostic! Au cas où des processus de diagnostic définis par le fabricant ou des mécanismes de contrôle assistés par ordinateur devaient générer des messages d'erreur directement ou indirectement en rapport avec le fonctionnement de la remorque, il est impératif pour la prise de remorque de détacher le module remorque du groupe électrique et d'initier une nouvelle procédure de diagnostic.

L'installazione del kit elettrico deve essere effettuata da un'officina o da personale specializzato. Prima di iniziare tutti i lavori di montaggio, leggere da cima a fondo le istruzioni. Dopo aver installato il kit elettrico si prega di allegare le istruzioni di montaggio ai documenti di manutenzione del veicolo!

In caso di uso improprio o di modifiche del kit elettrico e delle componenti del medesimo, ogni diritto di garanzia decade. Durante la guida senza rimorchio o portacarichi, togliere sempre gli adattatori dalla presa di corrente. Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore e salvo errori. Tutte le indicazioni e illustrazioni non sono vincolanti.

In caso di rimorchi non corredati di luce retronebbia, questa dovrebbe essere istallata.

Per le modiche tecniche ed elettroniche eseguite dopo la prima messa in funzione del kit elettrico da parte del costruttore del veicolo, e che portano, per esempio, a un malfun-zionamento della presa del rimorchio o della sua periferia, non ci assumiamo alcuna responsabilità!

Il modulo del rimorchio non è idoneo alla diagnosi! Nel caso in cui processi diagnostici o apparecchiature di prova controllate da software dovessero generare dei protocolli d'errore in rapporto diretto o indiretto con l'uso del rimorchio, si deve staccare il modulo del rimorchio dal conduttore per la presa del rimorchio, e avviare nuovamente la diagnosi!

El montaje del equipo eléctrico deberá llevarse a cabo en un taller especializado o por parte de una persona correspondientemente calificada. Antes de comenzar cualquier trabajo de montaje es imprescindible haberse leído las instrucciones de montaje por completo. ¡Después de haber realizado el montaje del equipo eléctrico deben adjuntarse las instrucciones de montaje a los documentos de servicio del vehículo!

En caso de una utilización inadecuada o de una modificación del equipo eléctrico o de los componentes incluidos respectivamente se extinguirio du cualquier derecho de garantía. En caso de conducir sin remolque o sin portacargas deberán sacarse siempre del enchufe los adaptadores que hayan podido ser utilizados. Queda reservado el derecho de modificaciones con respecto a la construcción, el equipamiento, el color y de errores. Todas las informaciones y reproducciones se entienden sin compromiso.

Al tratarse de remolques sin luz antiniebla trasera, esta debería ser reequipada.

¡No asumiremos ninguna clase de garantía por modificaciones técnicas o electrónicas respectivamente que se lleven a cabo después de la primera puesta en funcionamiento del equipo eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan provocar por ejemplo un mal funcionamiento del enchufe del remolque o de los correspondientes componentes periféricos!

¡El módulo para el remolque no puede someterse a un diagnóstico! En caso de que los procesos de diagnóstico por parte del fabricante o que los mecanismos de comprobación asistidos por software generen informes de errores que estén directa o indirectamente relacionados con el servicio con remolque, deberá separarse el módulo para el remolque de los cables de conexión para el enchufe del remolque e iniciarse un nuevo proceso de diagnóstico!


De inbouw van deze elektroset moet door een vakwerkplaats of door een overeenkomstig gekwalificeerde persoon gebeuren. Vóór aanvang van alle montagewerkzaamheden absoluut de montagehandleiding volledig doorlezen. Na inbouw van de elektroset dient de montagehandleiding bij de servicedocumenten van het voertuig te worden gelegd!


Bij ondeskundige toepassing of wijziging van de elektroset c.q. van de daarin zittende componenten vervalt elke aanspraak op fabrieksgarantie. Tijdens het rijden zonder aanhanger of ladingdrager moeten evtl. gebruikte adapters altijd uit de stekkerdoos worden verwijderd. Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering, kleur alsmede vergissing voorbehouden. Alle opgaven en afbeeldingen niet-bindend.

Bij aanhangers zonder mistachterlicht dient dit achteraf te worden gemonteerd.

Wij verlenen generlei fabrieksgarantie voor technische c.q. elektronische wijzigingen die na de eerste inbedrijfstelling van de elektroset door de voertuigfabrikant worden uitgevoerd en bijvoorbeeld leiden tot foutieve functies van de stekkerdoos van de aanhanger of diens periferie!


De aanhangermodule kan niet worden gediagnosticeerd! Mochten diagnoseprocessen van de kant van de fabrikant c.q. op software steunende testmechanismen foutprotocollen genereren die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de aanhanger, dan dient de aanhangermodule te worden losgekoppeld van de kabelset voor de aanhangerstekkerdoos en dient het diagnoseproces nogmaals te worden gestart!

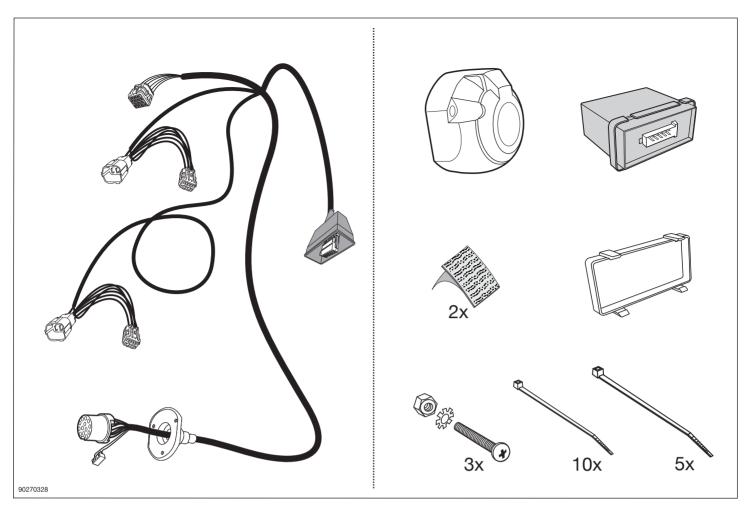

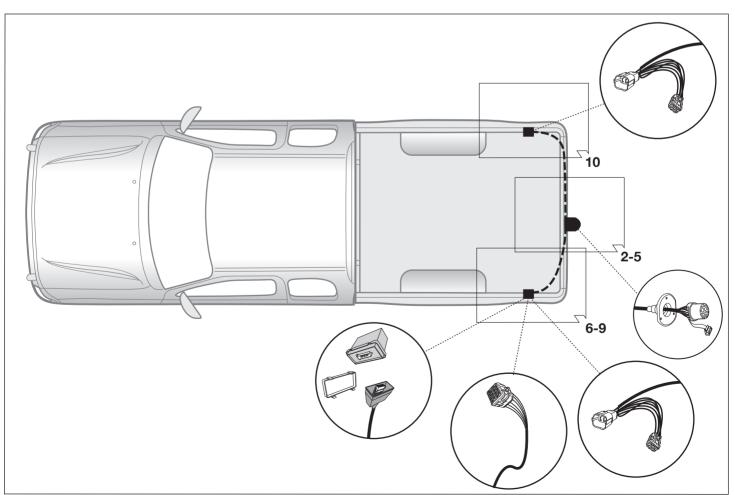





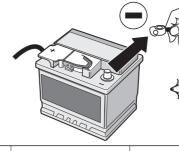



	•	,			
WICHTIG!	IMPORTANT!	IMPORTANT!	IMPORTANTE!	¡IMPORTANTE!	BELANGRIJK!
D	GB	F		E	NL
Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, muss die Massepolklemme unbedingt vor Beginn aller Arbeiten von der Fahrzeugbatterie getrennt werden!	In order to avoid mal- functions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal must be disconnected from the vehicle's battery before starting work!	Afin d'éviter tout dys- fonctionnement ou endom-magement du circuit de bord, il est indispensable de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule avant le début de toute opération!	Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa deve essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo prima dell'inizio dei lavori!	¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico de a bordo es imprescindible separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo antes de reali- zar cualquier trabajo!	Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden moet de massapoolklem absoluut vóór aanvang van alle werkzaamheden worden losge-koppeld van de voertuigaccu!
Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugseitige Bordnetzsteuergerät beschädigt werden!	and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!	En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent	In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non è scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo!	¡Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico de a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería!	Vooral bij werkzaamheden aan en aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermodule als de voertuigzijdige regeleenheid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is!

Bitte Herstellervor-schriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten!

Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!

module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagés!


Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule!


Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricollegare la batteria del veicolo!

¡Rogamos observar las instrucciones del fabricante al conectar y desconectar la batería del vehículo!

Fabrieksvoorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!




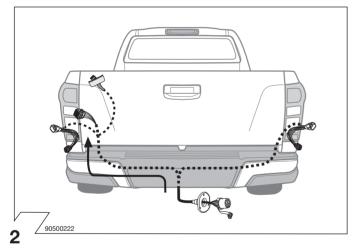


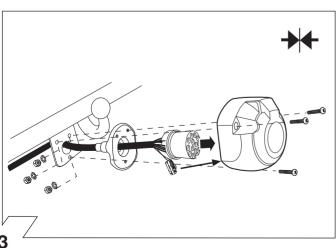



ISO 11446	Correspondance	lla presa / Uscita d	ower output a prise / Puissance de di alimentazione massi imaal uitgangsvermoge	ma		
()	1/L	BK/WT	21W 42W		
(#	2	WT			
(1-8	3/31	BR	<u></u>		
		4/R	BK/GN	21W		
•		5/58-R	GY/RD	52W		
s	тор	6/54	BK/RD	63W		
(7/58-L	GY/BK	52W		
	verse	8	BL/RD	42W		
B+30		9	RD	120W		
ੌ	uls	10	YL	120W		
•	10	11	YL/BR	<u></u>		
_=	<u> </u>	12	><			
	9	13	RD/BR	><		




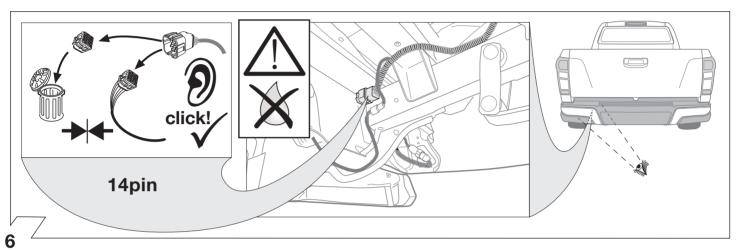


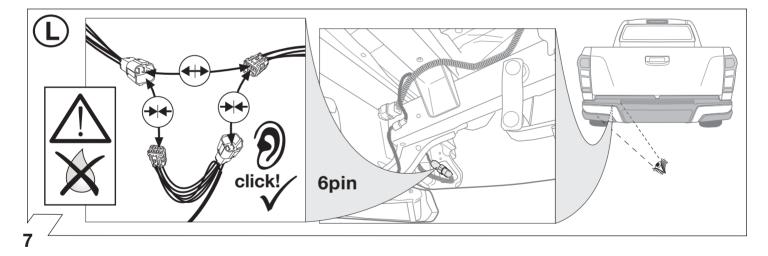


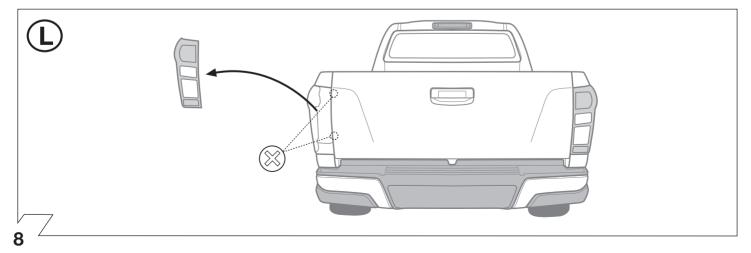


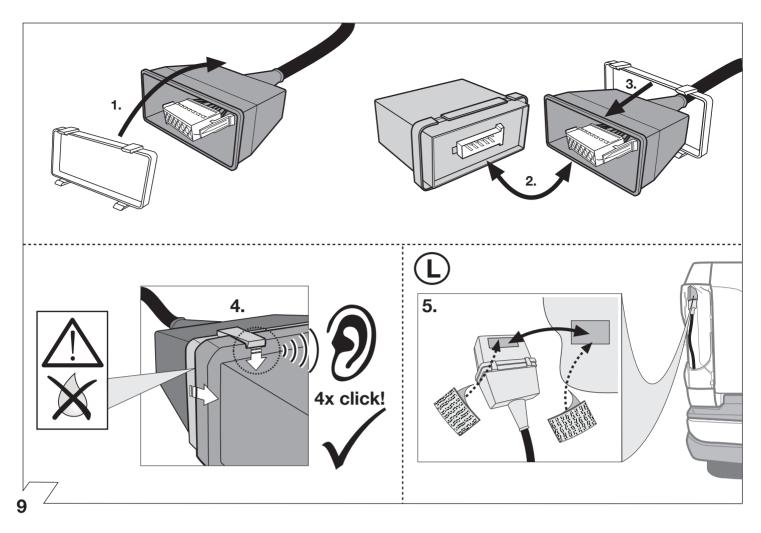


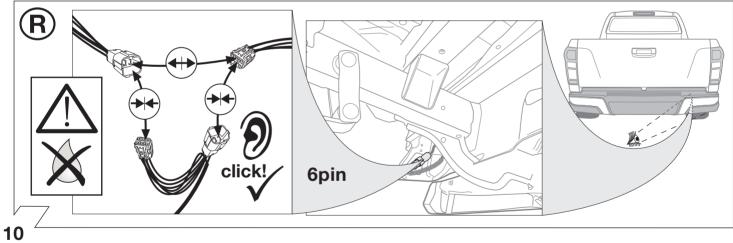

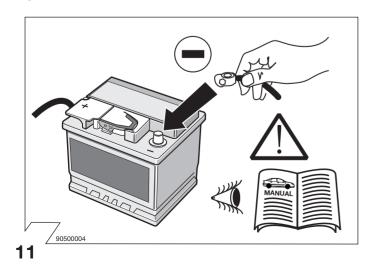

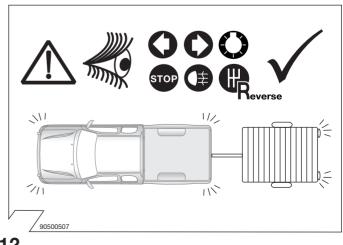

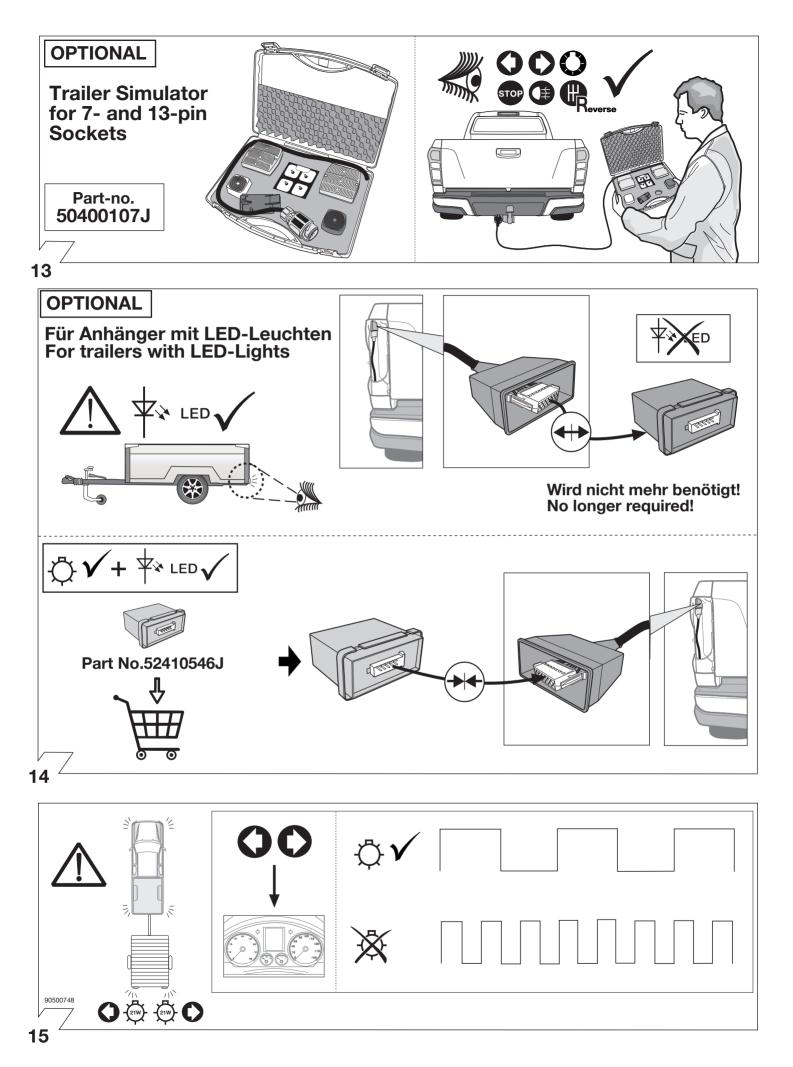

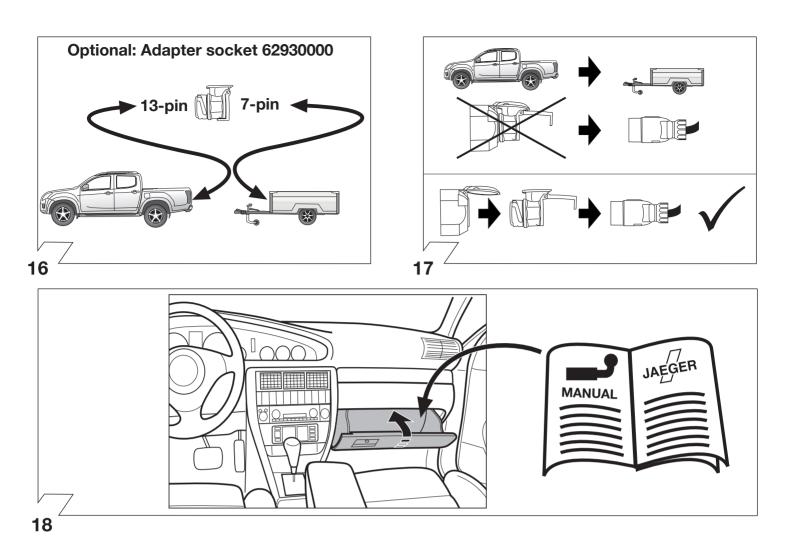

VERKLARING SYMBOLEN	Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht	Remlicht (54) / 3e remlicht (54)	Richtingaanwijzer links	Richtingaanwijzer rechts	Mistachterlicht(en)	Achteruitrijlicht(en)	Continustroom / stekkerdoos 13P kamer 9	Laaddraad / stekkerdoos 13P kamer 10	Aanhanger / aanhangeridentificatie	Continustroom / permanente sttroomvoorziening	Massa (31)	Accupoolklem aansluiting min	Accupoolklem aansluiting plus	Zekering / zekeringsterkte 20 Ampère	Sigarettenaansteker / accessoires stekkerdoos	Luidspreker / waarschuwingszoemer	Inparkeerhulp	Schakelaar / functieoorsprong	Koppelen	Ontkoppelen	Let op / bekijk verdere informatie	Let op gekozen bereik	Aanwezig / bezet / i.o.	Niet aanwezig / niet bezet / niet i.o.	Links	Rechts	Akoestische signalering	Attentie / belangrijke instructie
EXPLICACIÓN DE LOS SIMBOLES (E)	pilato trasero izquirdo (58-L) respectivamente derecho (58-R)	luz de freno (54) / tercera luz de freno (54)	luz indicadora de dirección de marcha izquierda	luz indicadora de dirección de marcha derecha	luz (-ces) trasera (s) antinebla (s)	luz (-ces) de marcha atrás	positivo continuo / caja de anchufe a 13 polos, cámara 9	caja de anchufe a 13 polos, cámara 10	remolque / detección del remolque	positivo continuo / alimentación de corriente permanente	masa (31)	conexión negativa de bateria	conexión positiva de bateria	fusible / amperaje 20 amperes	encendedo de cigarillos / caja de accessorios	altavoz / señal acustica de avertencia	ayuda para aparcar	interruptor / origen de función	conectar	separar	considerar / véase las informaciones	considerar el área seleccionada	presente / ocupado / OK	non presente / non ocupado / non OK	izquierdo	derecho	señalación acústica	atención / indicación importante
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	luce posteriore sinistra (58-L) rispettivamente destra (58-R)	luce d'arresto (54) / 3. luce d'arresto (54)	indicatore di direzione sinistra	indicatore di direzione destra	fendinebbia	luce (i) retromarcia	alimentazione continua / presa 13 poli, camera 9	_	rimorchio / riconoscimento rimorchio	corrente / alimentazione continua	massa (31)	connessione negativa della batteria	connessione positiva della batteria	fusibile / fusibile con capacità 20 Ampère	accendisigari / presa accessori	autoparlante / cicalino	sensori di parcheggio	interruttore / origine funzione	connessione	sconnessione	considerare / vedere ulteriori informazioni	considerare area selezionata	presente / occupato / OK	non presente / non occupato / non OK	sinistra	destra	segnalazione acustica	attentione / indicazione importante
EXPLICATION DES SYMBOLES (F)	feu arrière gauche (58-L) respectivement droite (58-R)	feu de stop (54) / 3ème feu de stop (54)	feu indicateur de direction gauche	feu indicateur de direction droite	feu (x) arrière (s) de brouillard	feu (x) de marche arrière	courant continué / prise de courant à 13 pôles, compartiment 9	cable de charge / prise de courant à 13 pôles, compartiment 10	remorque / détection de la fonction "remorque"	courant continue / alimentation électrique permanente	masse (31)	borne "moins" de la batterie	borne "plus" de la batterie	fusible / ampérage 20 ampères	allume-cigare / prise d'accessoires	haut-parleur / vibreur	assistance au parkage	interrupteur / origine de fonction	raccorder	séparer	considérer / voir informations ultérieures	faire attention à la zone sélectionnée	disponible / occupé / OK	pas disponible / pas occupé / pas OK	gauche	droite	signalisation acoustique	attention / indication importante
SYMBOL EXPLANATION (GB)	left (58-L) respectively right (58-R) tail light	stop light (54) / high mounted, third stop light (54)	turn signal indicator left	turn signal indicator right	rear fog light(s)	reversing light(s)	Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9	charging wire for trailer battery / 13pin socket, chamber 10	trailer / trailer recognition	Permanent current power supply	Ground or Earth (31)	ground connection battery terminal lug	positive connection battery terminal lug	fuse / fuse capacity 20 Ampère	cigarette lighter / accessory socket	loudspeaker / buzzer	park distance control	switch / source of function	Connect together	disconnect	Look at / see further information	look carefully at selected area	Present / Occupied / OK	Not present / Not occupied / not OK	left	right	acoustic indication	attention / important advice
ERKLÄRUNG SYMBOLE D	linke (58-L) bzw. rechte (58-R) Schlussleuchte	Bremsleuchte (54) / 3. Bremsleuchte (54)	Fahrtrichtungsanzeiger links	Fahrtrichtungsanzeiger rechts	Nebelschlussleuchte(n)	Rückfahrleuchte(n)	Dauerstrom / Steckdose 13P Kammer 9	Ladeleitung / Steckdose 13P Kammer 10	Anhänger / Anhängererkennung	Dauerstrom / permanente Stromversorgung	Masse (31)	Batteriepolklemme Anschluss Minus	Batteriepolklemme Anschluss Plus	Sicherung / Sicherungsstärke 20 Ampère	Zigarettenanzünder / Zubehör-Steckdose	Lautsprecher / Warnsummer	Einparkhilfe	Schalter / Funktionsursprung	verbinden	trennen	beachten / siehe weitere Informationen	beachte auserwählten Bereich	vorhanden / belegt / i.O.	nicht vorhanden / nicht belegt / nicht i.O.	links	rechts	Akustische Signalisierung	Achtung / wichtiger Hinweis
	0	втор	0	0	4 **	Reverse Reverse	0.700 (a.700)		þ	B+/30	(1)		•	V 00		a	P _{yy_} (((•		*	‡			>	×	<u></u>	@	@	SON CONTROL