
# 3º MÁQUINAS DE MONTAJE · M2 TRANSPORTE Y M3 IZAJE

Traslado de las piezas largas desde la planta y dispositivo para colgarlas de la grúa


## M2 · TRACTOR + SEMIRREMOLQUE CARRETÓN EXTENSIBLE

Vista lateral 1:200 · transportando la VP (pieza > 12 m)

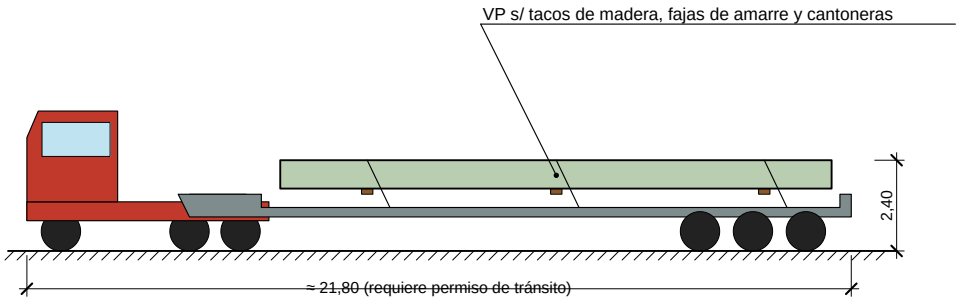


## M3 · BALANCÍN (VIGA DE IZAJE) + ESLINGAS

Esquema 1:100 · izaje de un panel TT por sus 4 insertos

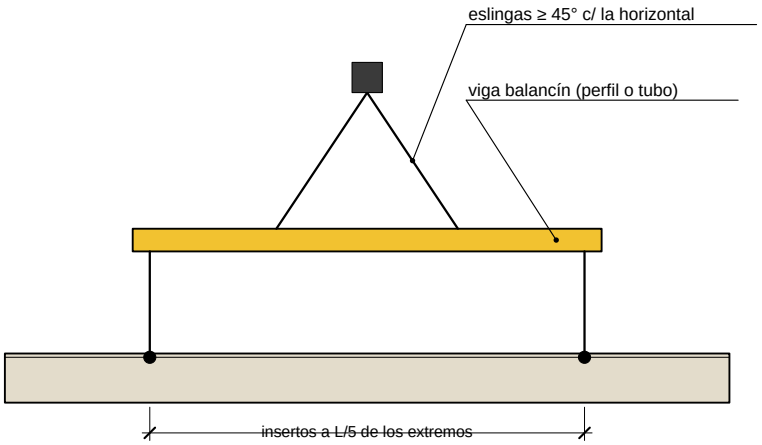


### Accesorios de izaje

- Grillete tipo lira c/ perno roscado
- Eslinga de cable de acero o faja de poliéster (c/ etiqueta de carga)
- Argolla giratoria roscada al inserto
- Gancho c/ lengüeta de seguridad
- Sogas guía (vientos)
- Cuñas, calces y cantoneras

## FUNCIÓN Y USO

**M2 Carretón:** semirremolque extensible 12-25 m, capacidad 30 t; las piezas > 12 m o > 2,60 m de ancho viajan con permiso y escolta, en el orden de montaje.

**M3 Balancín:** reparte la carga en 2 o 4 puntos con tiros verticales: evita compresión axial y flexiones no previstas en la pieza; la carga del balancín (0,8 t) se suma a la de la pieza.

**Seguridad:** eslingas y grilletes certificados con su carga máxima de uso; zona de exclusión bajo la carga; se suspende el izaje con viento > 50 km/h.

| | | |
|---|---|---|
| **C2 · PRÁCTICA EN CLASE**<br>H° premoldeado de grandes luces | DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo<br>ALUMNA: Candelaria Vitale · GRUPO 13 | **CONSTRUCCIONES II**<br>CÁTEDRA: ARQ. TUCCI |
| **M2 · CARRETÓN + M3 · BALANCÍN DE IZAJE**<br>Escalas: carretón 1:200 · balancín 1:100 | | **LÁMINA 16/26**<br>A4 vertical · 22/10/2026 |