
2° UNIONES U4, U5, U6 Y U7

LÁMINA 09/15

Detalles a escala de las uniones del entrepiso y del arriostramiento (ver lámina 07)


U4 LOSA - VIGA (CONEXIÓN DE CORTE) ESC. 1:5

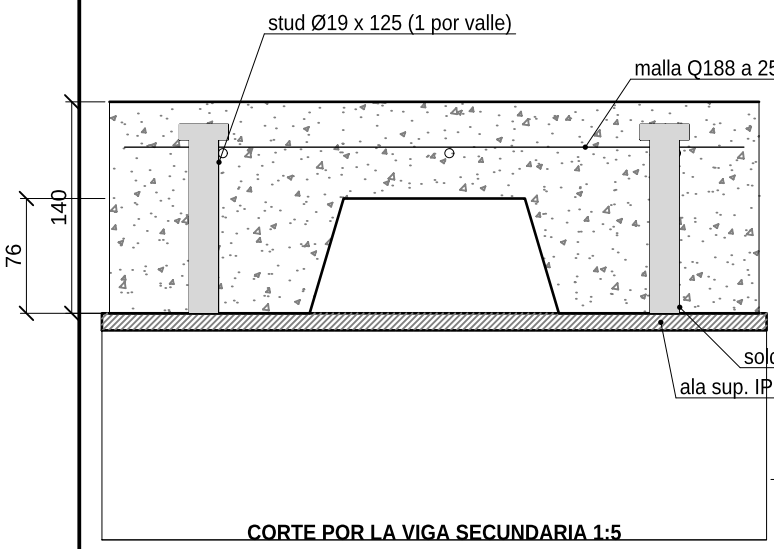

CORTE POR LA VIGA SECUNDARIA 1:5

Tipo: soldada (stud) + húmeda (hormigón). Es la única unión que se hace en altura con soldadura.
Función: toma el rasante entre losa y viga: ambas trabajan juntas (viga T compuesta), lo que reduce el perfil necesario.
Control: 1 stud cada 100 se dobla a 15° con martillo; no debe fisurarse el cordón.


U5 CHAPA - VIGA Y CHAPA - CHAPA ESC. 1:5

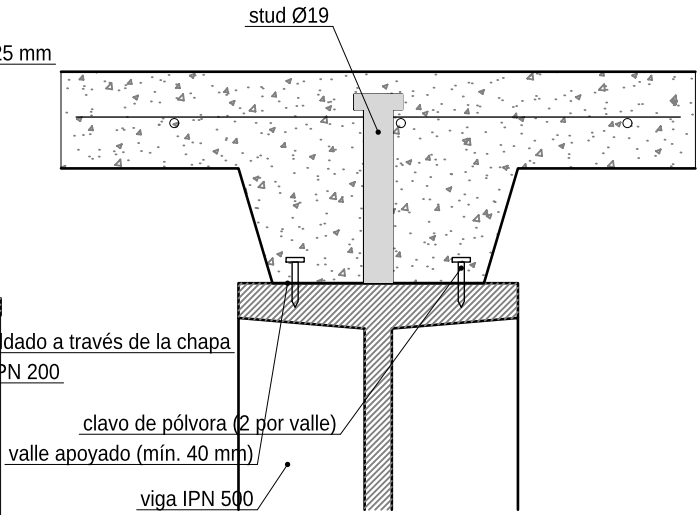

CORTE POR LA VIGA PRINCIPAL 1:5

Tipo: seca, mecánica (clavos de pólvora / autoperforantes). Provisoria hasta el hormigonado y luego diafragma.
Chapa - viga: clavo en cada valle en los extremos de chapa; c/ 450 mm en apoyos intermedios.
Chapa - chapa: solape lateral de 1 media onda (macho-hembra) cosido con autoperforante #10 c/ 600 mm; solape de extremo a tope sobre la viga.


U6 BORDE DE LOSA - VIGA DE BORDE ESC. 1:5

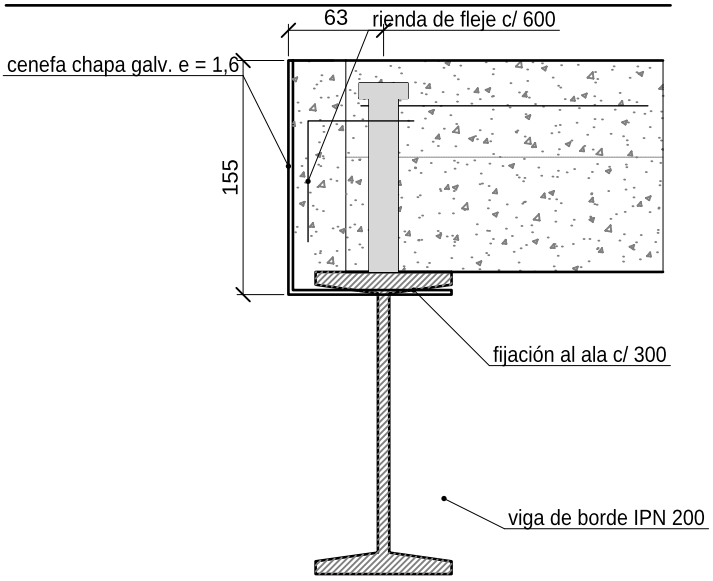

CORTE 1:5 (frente A)

Tipo: seca (cenefa fijada) + húmeda (hormigón que la rellena).
Función: cerrar el encofrado perdido en el perímetro y dejar el canto recto y a plomo para recibir el cerramiento.
Junta: entre losa y muro cortina queda una junta de 20-30 mm que se cierra con barrera cortafuego (ver U9).

U7 ARRIOSTRAMIENTO - NUDO SUPERIOR ESC. 1:10

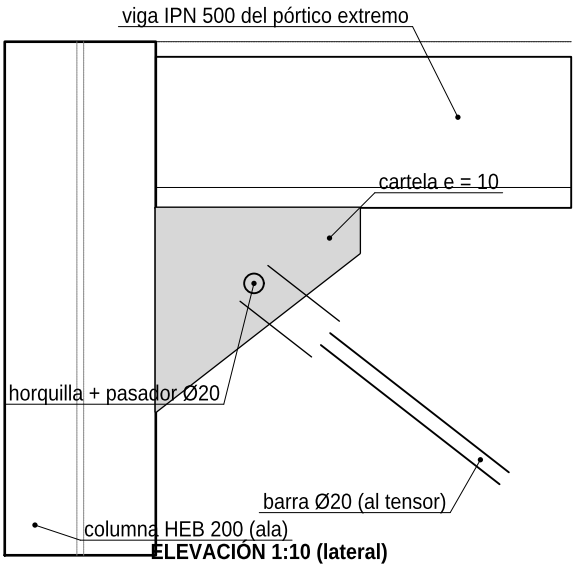

ELEVACIÓN 1:10 (lateral)

Tipo: cartela soldada en taller + horquilla con pasador en obra (unión de un solo bulón).
Vínculo: articulado; la barra solo trabaja a tracción. El eje de la barra pasa por el nudo columna-viga (sin excentricidad).
Ajuste: con el tensor central, hasta sacar la flecha de la barra.