
3º MÁQUINAS DE MONTAJE · M2 TRANSPORTE Y M3 IZAJE

Traslado de las piezas largas desde la planta y dispositivo para colgarlas de la grúa


M2 · TRACTOR + SEMIRREMOLQUE CARRETÓN EXTENSIBLE

Vista lateral 1:200 · transportando la VP (pieza > 12 m)

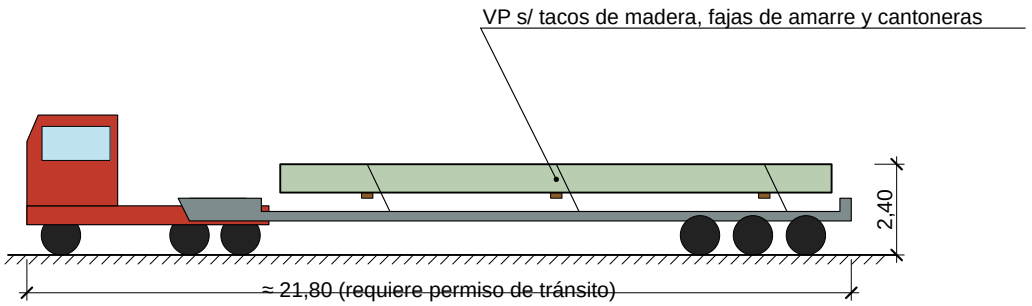

M3 · BALANCÍN (VIGA DE IZAJE) + ESLINGAS

Esquema 1:100 · izaje de un panel TT por sus 4 insertos

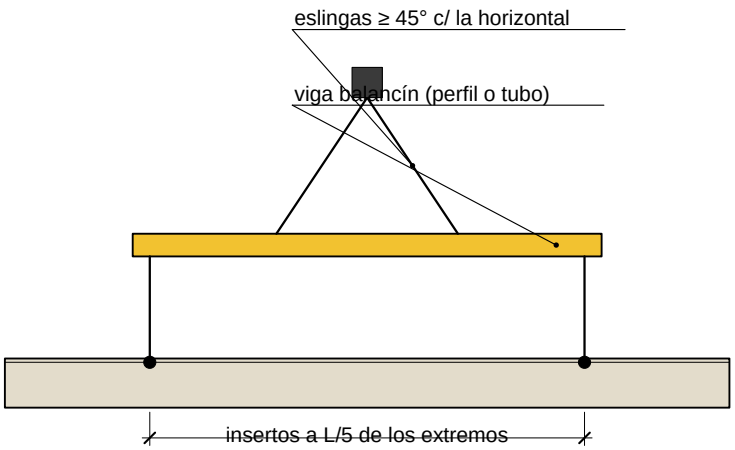

Accesorios de izaje

- Grillete tipo lira c/ perno roscado
- Eslinga de cable de acero o faja de poliéster (c/ etiqueta de carga)
- Argolla giratoria roscada al inserto
- Gancho c/ lengüeta de seguridad
- Sogas guía (vientos)
- Cuñas, calces y cantoneras

FUNCIÓN Y USO

M2 Carretón: semirremolque extensible 12-25 m, capacidad 30 t; las piezas > 12 m o > 2,60 m de ancho viajan con permiso y escolta, en el orden de montaje.

M3 Balancín: reparte la carga en 2 o 4 puntos con tiros verticales: evita compresión axial y flexiones no previstas en la pieza; la carga del balancín (0,8 t) se suma a la de la pieza.

Seguridad: eslingas y grilletes certificados con su carga máxima de uso; zona de exclusión bajo la carga; se suspende el izaje con viento > 50 km/h.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- El carretón extensible transporta piezas largas; las de más de 12 m requieren permiso y escolta.
- Las piezas llegan en el orden de montaje y se izan directo del camión (menos acopio y manipuleo).
- El balancín cuelga la pieza con tiros verticales: no la comprime ni la flexiona de forma imprevista.
- Eslingas, grilletes y ganchos deben estar certificados para la carga.