
2º JUNTAS Y UNIONES DEL SISTEMA · 2/3

Uniones de la estructura premoldeada (numeración de la lámina 05)

J1 Columna / cáliz


Corte 1:25 · unión húmeda, empotramiento

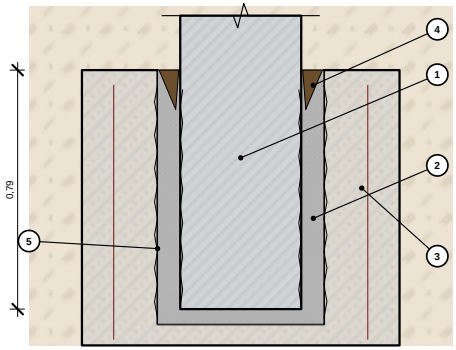

1 Columna premoldeada 40x40, superficie rugosa en el tramo empotrado
2 Grout sin retracción ≥ 30 MPa colado por gravedad en la holgura de 7,5 cm
3 Cuello / cáliz H°A° in situ (pared 0,25 m)
4 Cuña de madera dura (aplomado ± 5 mm), se retira a las 24 h
5 Llaves de corte (dientes) en el alvéolo: transmiten el momento

J2 Viga VL / ménsula de columna


Corte longitudinal 1:25 · unión seca articulada

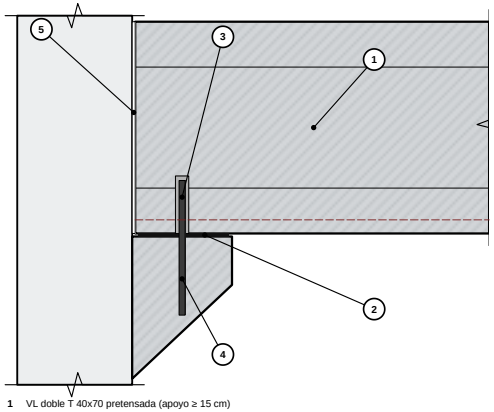

1 VL doble T 40x70 pretensada (apoyo ≥ 15 cm)
2 Neopreno zunchado 10 mm (giro y dilatación libres)
3 Vaina Ø40 en la viga rellena c/ grout (2 por apoyo)
4 Perno Ø20 anclado en la ménsula: antivuelco y anti-deslizamiento
5 Junta 1 cm viga / columna (sin contacto)

J3 Viga VP / ménsula de columna


Corte longitudinal 1:25 · unión seca articulada

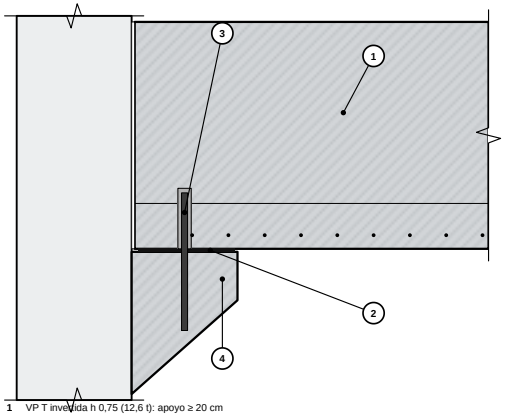

1 VP T invertida h 0,75 (12,6 t): apoyo ≥ 20 cm
2 Neopreno 10 mm 300 x 320
3 Perno Ø20 en vaina Ø40 c/ grout (1 por apoyo, centrado)
4 Ménsula corta c/ diagonal: tensor sup. Ø16 + estribos
5 Orden: se monta la VP antes que los TT; se colan las vainas al final del nivel

J4 Viga L de borde / VL


Corte transversal 1:10 · unión húmeda rígida

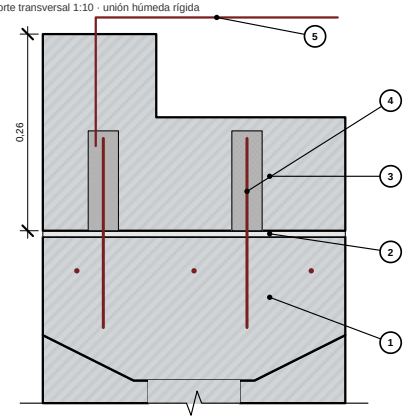

1 Ala superior de la VL doble T
2 Cama de mortero 1:3, e = 8 mm (nivela y reparte)
3 Viga L de borde premoldeada
4 2 barras Ø12 c/ 60 cm salientes de la VL, en vainas Ø40 de la L c/ grout
5 Estribos salientes 2Ø10: anclan la capa de compresión

J5 Nervio TT / talón de VP


Corte por eje del nervio 1:20 · apoyo simple seco

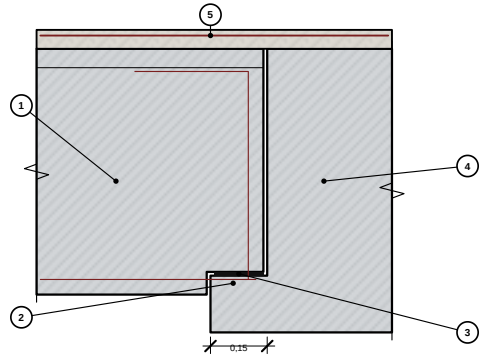

1 Panel TT h 0,65: nervio con rebaje (dap) de 5 cm en el extremo
2 Armadura de suspensión del dap (horquilla)
3 Neopreno 10 mm s/ talón (apoyo ≥ 13 cm)
4 Viga VP T invertida
5 Barras de negativo Ø12 en la capa (continuidad)

J6 Ala TT / talón viga L


Corte transversal 1:15 · apoyo seco + grout

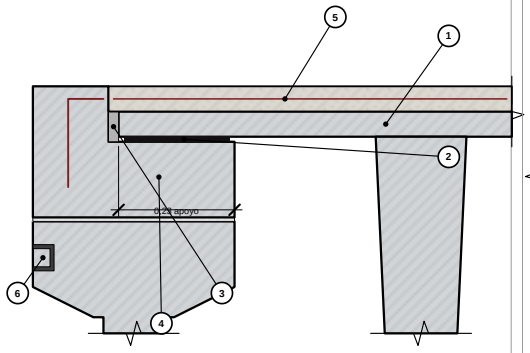

1 Ala del TT (borde longitudinal del panel)
2 Neopreno 10 mm continuo s/ talón de la viga L
3 Junta 2 cm ala / alma L rellena c/ grout
4 Viga L de borde (talón 40 x 15)
5 Capa de compresión c/ malla Ø6 c/15
6 Riel embutido en la VL (fijación del muro cortina)

J7 Panel TT / panel TT


Corte transversal 1:5 · junta longitudinal

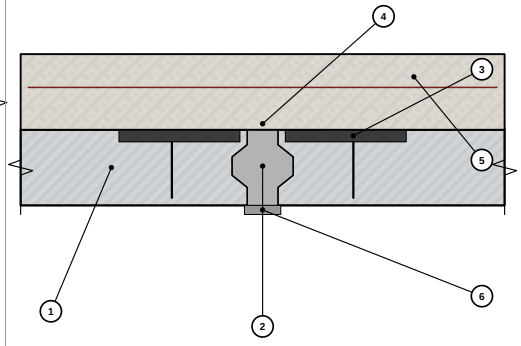

1 Ala de TT (5 cm) con borde tipo llave de corte
2 Llave de corte rellena c/ grout (transmite corte vertical)
3 Chapa 100x8 embutida c/ anclajes, c/ 1,50 m
4 Cubrejunta 80x8 soldado en obra (cordón 5 mm)
5 Capa de compresión e = 5 cm c/ malla
6 Fondo de junta / cordón (contiene el grout)

J8 Capa de compresión / VP y TT

Corte transversal 1:25 · unión húmeda de continuidad

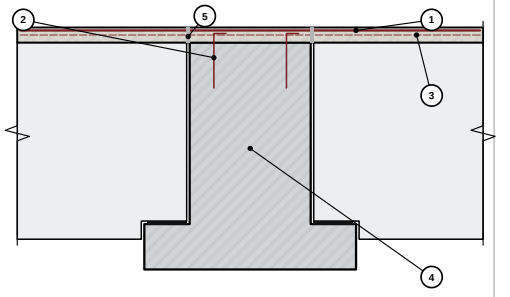

1 Barras de negativo Ø12 c/ 20, L = 2,50 m s/ la VP
2 Estribos salientes de la VP (conectores de corte)
3 Malla Ø6 c/15 continua (diafragma rígido horizontal)
4 Viga VP + extremos de TT apoyados en los talones
5 Juntas TT / VP llenas c/ grout antes de hormigonar la capa