
## Otwórz Arduino IDE

Podłacz płytke RedBoard do portu USB Twojego komputera.

- Otwórz szkic:
  File > Examples > SIK-Guide-Code-master > CIRCUIT\_1B-POTENTIOMETER
- Kliknij UPLOAD aby załadowac program na płytkę

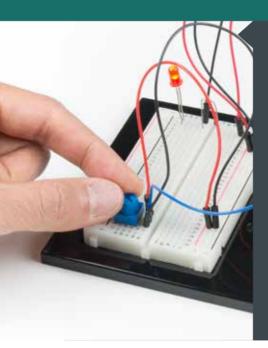

## Co powinieneś zobaczyć

Powinieneś zobaczyć, że dioda LED miga szybciej lub wolniej, zgodnie z ustawieniem potencjometra. Opóźnienie pomiędzy kolejnymi błyskami będzie się zmieniać w zależności od położenia pokrętła. Jeśli to nie działa, upewnij się, że poprawnie zmontowałeś obwód, zweryfikowałeś i przesłałeś kod na swoją płytkę. Jeśli to nie zadziała, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów.

## **CO ROBI PROGRAM?**

1	Odczytaj pozycje potencjometru w zakresie 0 do 1023 i zapisz ją w zmiennej <b>potPosition</b>
2	Zaświeć LED
3	Poczekaj od 0 do 1023 milisekund - w zalezności od zawartości zmiennej <b>potPosition</b>
4	Zgaś LED
5	Poczekaj od 0 do 1023 milisekund - w zalezności od zawartości zmiennej <b>potPosition</b>
6	Powtórz.