
## JAK TO POŁĄCZYĆ?

Sprawdź schemat obwodu i tabele połaczeń poniżej, aby zobaczyć, jak wszystko jest podłaczone.

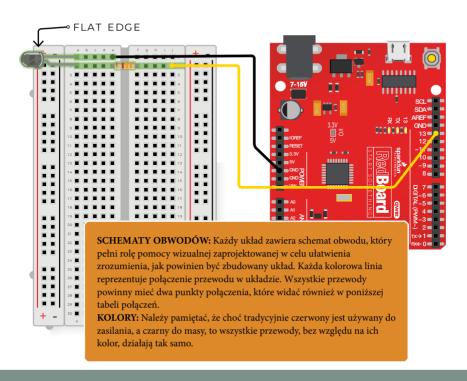

TABELE PODŁĄCZEŃ: Dla wielu początkujących elektroników posiadanie układu współrzędnych podczas budowania obwodów jest przydatne. Dla każdego ukłądu znajdziesz tabelę połączeń, która zawiera współrzędne każdego komponentu lub przewodu oraz miejsce ich połączenia z płytką RedBoard, płytką stykową lub obydwoma. Płytka prototypowa ma układ współrzędnych liter/cyfr, podobnie jak gra okręty.



...oznacza, że jeden koniec komponentu łączy się z cyfrowym pinem 13 na RedBoard a drugi łączy się z J2 na płytce prototypowej

