
Yade 预测不同刮板情形下铺粉过程说明


一、计算前准备

- 1) 这里基于 Yade 预测不同刮板情形下的铺粉过程,因此,计算前需要先安装 Yade (参 照 Yade 官 方 说 明 即 可 , 链 接 : https://yade-dem.org/doc/installation.html);
- 2) 将算例文件夹"differentScraperSpreadPowderSLM_Yade"拷贝至本地任意位置。


二、计算流程

- 1) 算例文件夹 "differentScraperSpreadPowderSLM_Yade"下含有四个文件夹 "A_straightBaffle"、"B_baffleWithRoundCorner"、"C_noMovingRoller"及"D_movingRoller",这四个子文件夹分别对应采用直挡板、带圆角挡板、不转动的圆柱以及转动的圆柱情形下的铺粉过程;
- 2) 进入文件夹 "A_straightBaffle",运行命令 "yade -j32 straightBaffle.py"(这里的 32 指的是并行所用核数,可以视自己电脑配置进行修改),点击开始计算按钮即可,计算结束后,会输出粉床区域的颗粒信息;

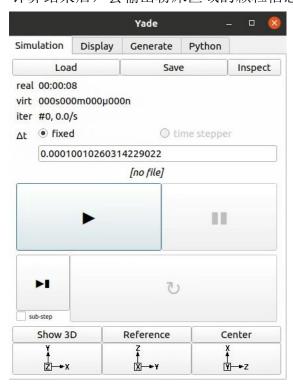


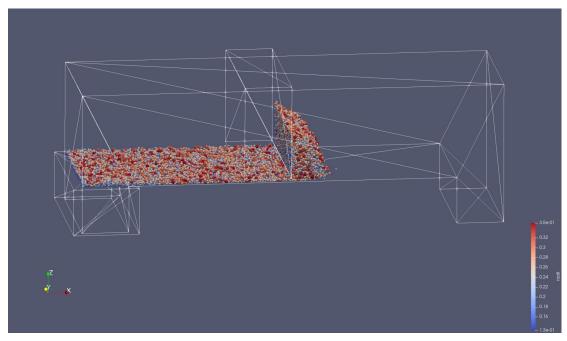

3) 进入文件夹 "B_baffleWithRoundCorner", 运行命令"yade -j32 baffleWithRoundCorner.py"(这里的32指的是并行所用核数,可以视自己电脑配置进行修改),点击开始计算按钮即可,计算结束后,会输出粉床区域的颗粒信息;

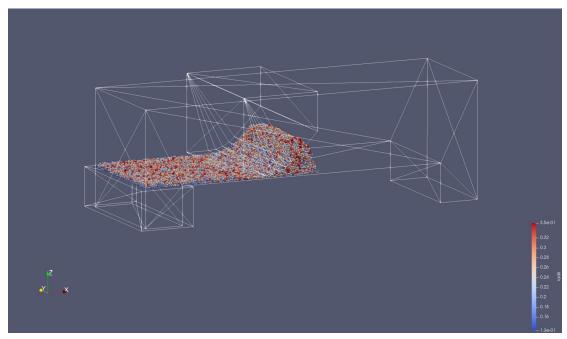

4) 进入文件夹 "C_noMovingRoller",运行命令"yade-j32 noMovingRoller.py" (这里的 32 指的是并行所用核数,可以视自己电脑配置进行修改),点击 开始计算按钮即可,计算结束后,会输出粉床区域的颗粒信息;

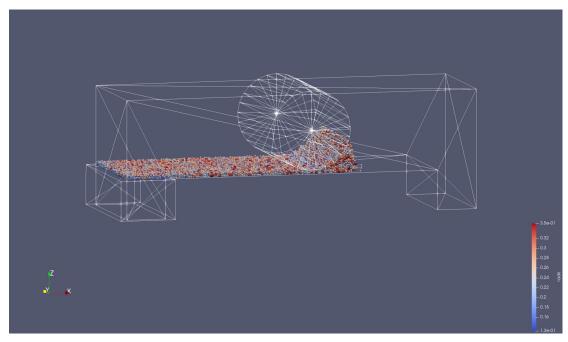

5) 进入文件夹"D_movingRoller",运行命令"yade-j32 movingRoller.py"(这里的 32 指的是并行所用核数,可以视自己电脑配置进行修改),点击开始计算按钮即可,计算结束后,会输出粉床区域的颗粒信息。

