
## Yade 预测 SLM 铺粉过程说明


## 一、计算前准备

- 1) 这里基于 Yade 预测 SLM 铺粉过程,因此,计算前需要先安装 Yade(参照 Yade 官方说明即可,链接: https://yade-dem.org/doc/installation.html);
- 2) 将算例文件夹"multiLayerSpreadPowderSLM Yade"拷贝至本地任意位置。


## 二、计算流程

- 1) 算例文件夹"multiLayerSpreadPowderSLM\_Yade"下含有三个文件夹"Layer1"、 "Layer2"及"Layer3",这三个子文件夹分别对应第一层、第二层及第三 层铺粉过程;
- 2) 进入文件夹"Layer1",运行命令"yade-j32 Layer1.py"(这里的 32 指的 是并行所用核数,可以视自己电脑配置进行修改),点击开始计算按钮即可,计算结束后,会输出粉床区域的颗粒信息;

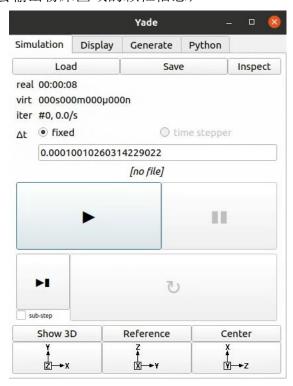

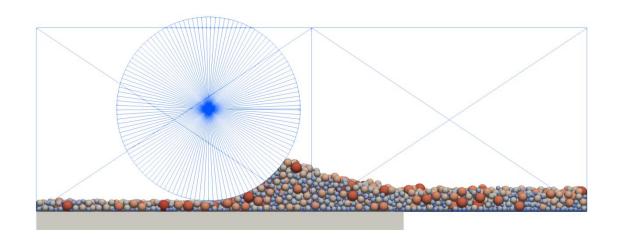

3) 进入文件夹"Layer2",运行命令"yade-j32 Layer2.py"(这里的 32 指的是并行所用核数,可以视自己电脑配置进行修改),点击开始计算按钮即可,计算结束后,会输出粉床区域的颗粒信息(需要说明的是,第二层铺粉需要使用成形第一层之后的熔道形貌,这里的contour\_layer1.stl 就是该形貌,contour\_layer1.stl 需要采用OpenFOAM成形第一层之后进行提取);

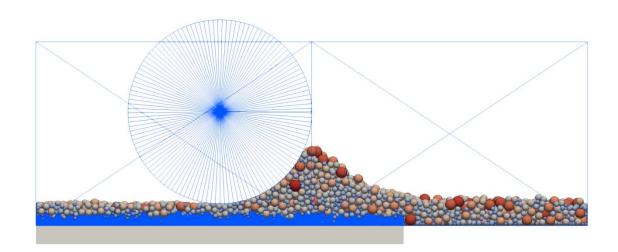

4) 进入文件夹"Layer3",运行命令"yade-j32 Layer3.py"(这里的 32 指的是并行所用核数,可以视自己电脑配置进行修改),点击开始计算按钮即可,计算结束后,会输出粉床区域的颗粒信息(需要说明的是,第三层铺粉需要使用成形第二层之后的熔道形貌,这里的contour\_layer2.stl 就是该形貌,contour\_layer2.stl 需要采用OpenFOAM成形第二层之后进行提取)。