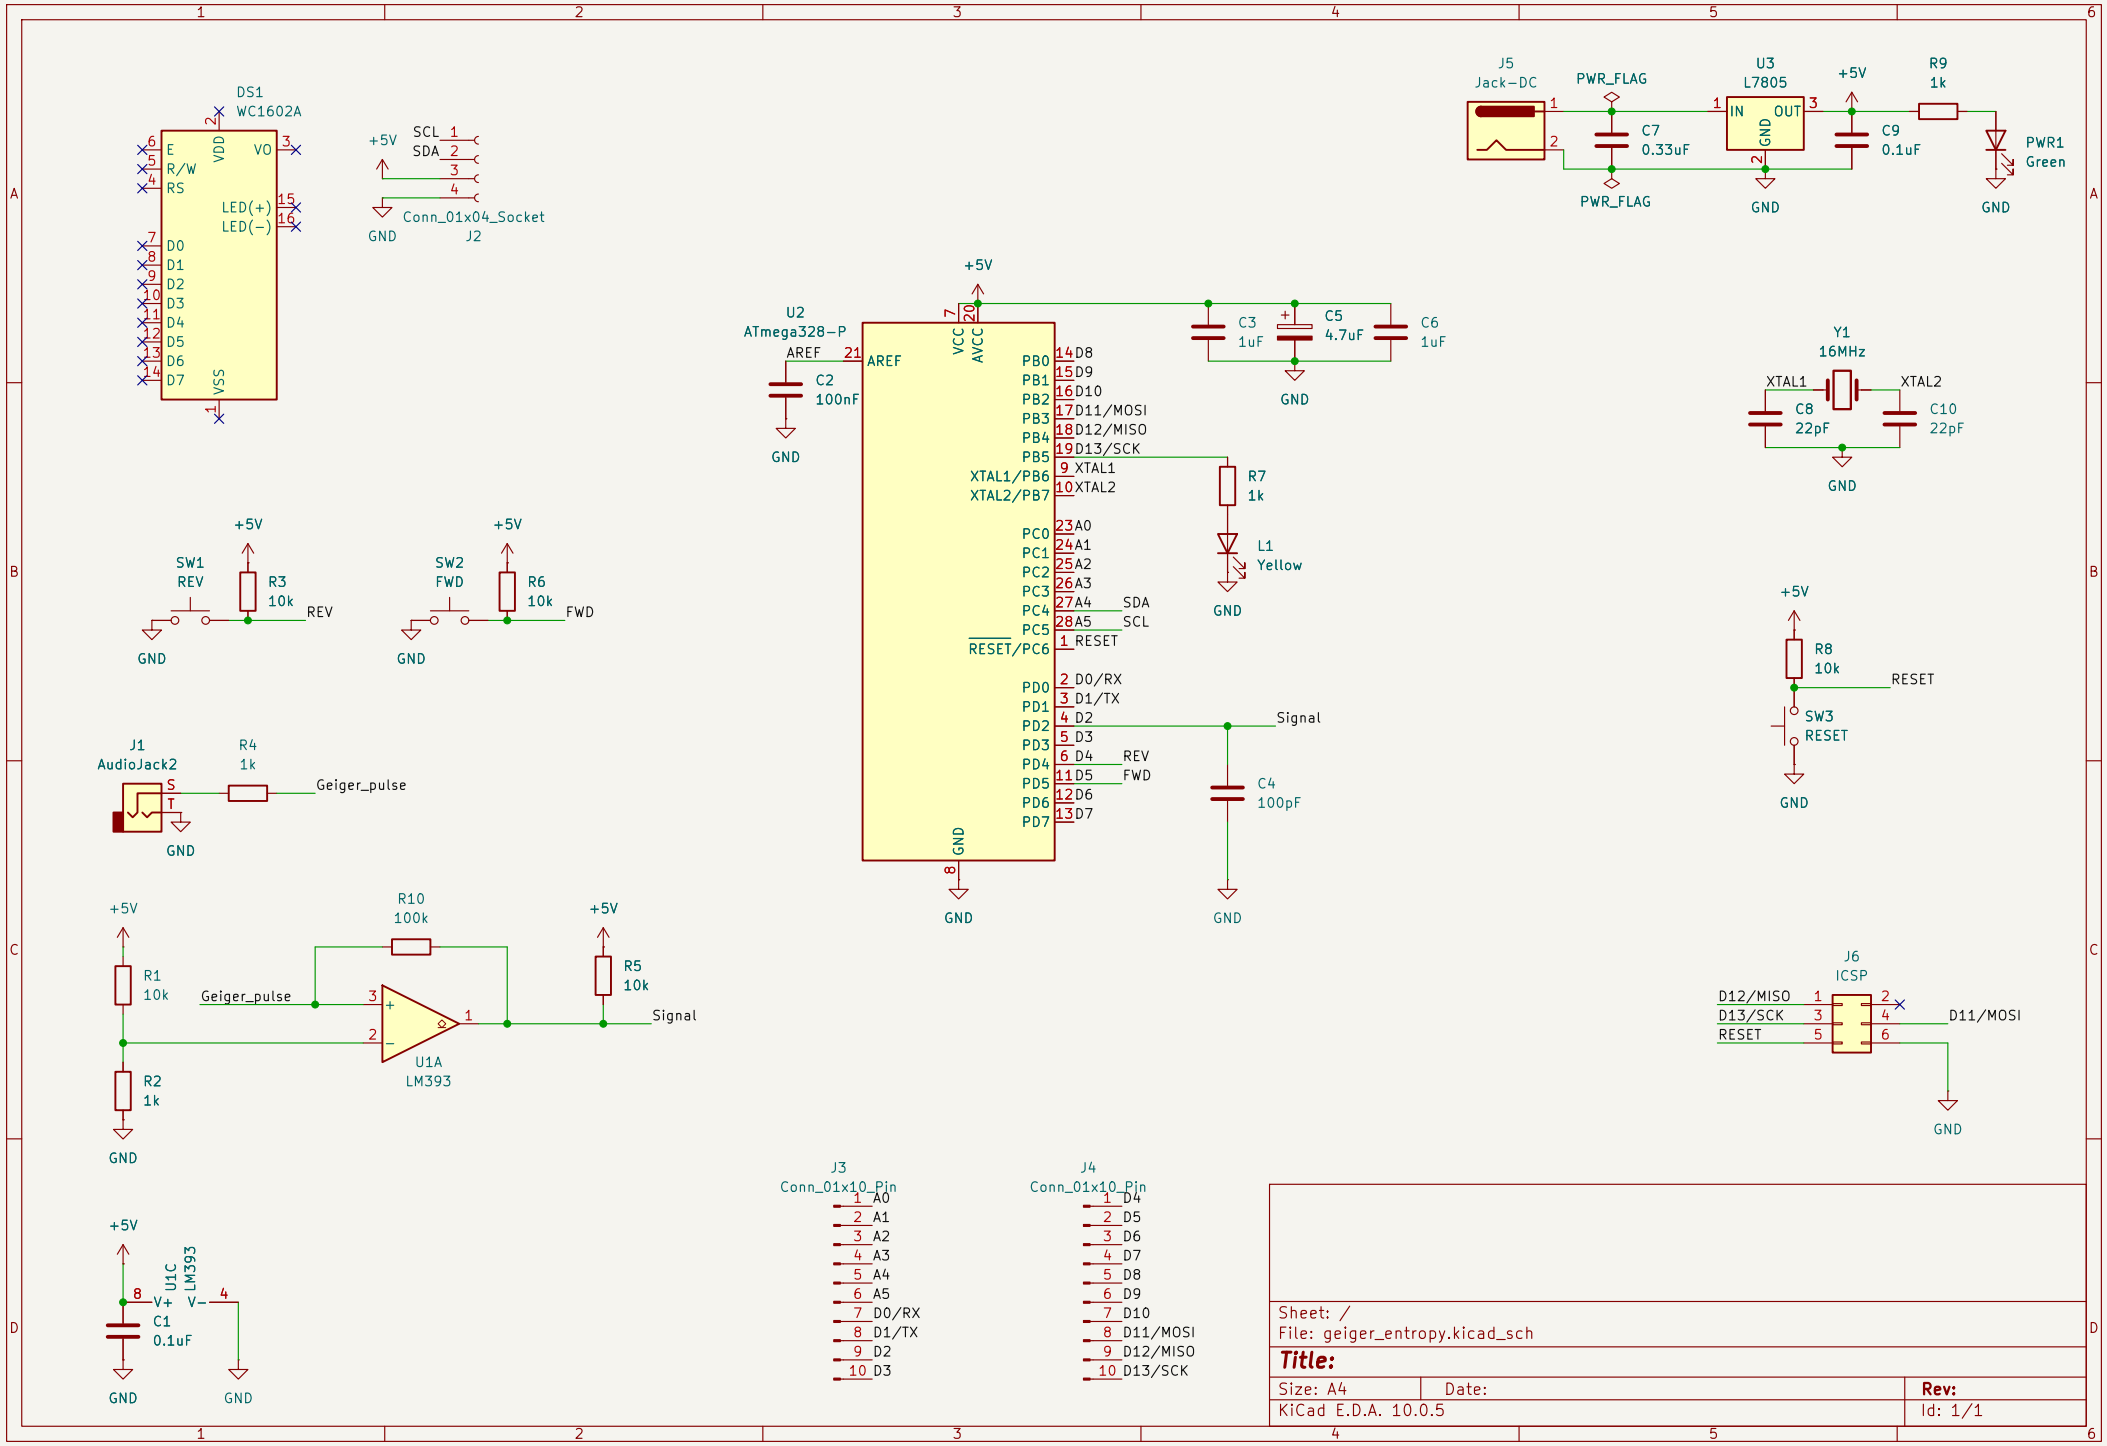
DS1
WC1602A
E
R/W
RS
VDD
VO
LED(+)
LED(-)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
VSS
+5V
SCL
SDA
Conn_01x04_Socket
GND
J2
J5
Jack-DC
PWR_FLAG
U3
L7805
IN
OUT
GND
C7
0.33uF
C9
0.1uF
R9
1k
PWR1
Green
U2
ATmega328-P
AREF
C2
100nF
VCC
AVCC
C3
1uF
C5
4.7uF
C6
1uF
PB0 D8
PB1 D9
PB2 D10
PB3 D11/MOSI
PB4 D12/MISO
PB5 D13/SCK
XTAL1/PB6
XTAL2/PB7
PC0 A0
PC1 A1
PC2 A2
PC3 A3
PC4 A4 SDA
PC5 A5 SCL
RESET/PC6 RESET
PD0 D0/RX
PD1 D1/TX
PD2 D2
PD3 D3
PD4 D4 REV
PD5 D5 FWD
PD6 D6
PD7 D7
R7
1k
L1
Yellow
Signal
C4
100pF
Y1
16MHz
C8
22pF
C10
22pF
SW1
REV
R3
10k
SW2
FWD
R6
10k
J1
AudioJack2
R4
1k
Geiger_pulse
R8
10k
RESET
SW3
RESET
R10
100k
R1
10k
R2
1k
U1A
LM393
R5
10k
J6
ICSP
D12/MISO
D13/SCK
RESET
D11/MOSI
U1C
LM393
C1
0.1uF
J3
Conn_01x10_Pin
A0
A1
A2
A3
A4
A5
D0/RX
D1/TX
D2
D3
J4
Conn_01x10_Pin
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11/MOSI
D12/MISO
D13/SCK
Sheet: /
File: geiger_entropy.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 1/1