


Procedimento de Instalação do **SUMP de Tanque**





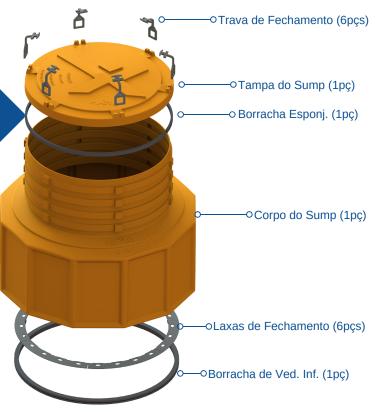

1 Sump de Tanque com Tampa

E uma caixa contendo:

- 1 Adesivo de Contato
- 1 Kit de Travas com 6 unidades
- 2,5m Borracha Esponjosa 20x12mm
- 2,7m Borracha Vedação Inferior (Tipo U)
- 6 Laxas de Fechamento





Use o adesivo de contato para unir as pontas da borracha de vedação inferior (Tipo U)

* Obs. Espere o tempo de cura do adesivo de contato antes de juntar as pontas



Passo 2

Posicione a borracha de vedação inferior (tipo U) na parte de baixo do sump.



Passo 3

Posicione as lachas sobre a borracha de maneira que elas não encavalem.



Fixe as lachas com as devidas porcas de maneira a pressionar a borracha e garantir a estanqueidade do sump.



Passo 5

Use o adesivo de contato para unir as pontas da borracha esponjosa 20x12mm

* Obs. Espere o tempo de cura do adesivo de contato antes de juntar as pontas



Passo 6

Posicione a borracha 20x12mm na boca superior do sump e posicione a tampa do sump.



Passo 7

Use as travas de borracha para fechar e vedar a tampa do sump.

Pronto! Seu sump está montado.



