
Organização de Computadores Digitais - aula de 4-400-2017

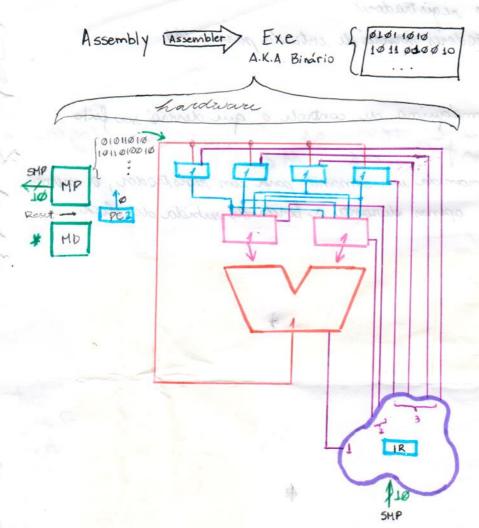



Nosso exemplo usa 16 instruções no máximo. Por isso precisamos du 4 bits para codificá-las:

Add RIROR2 D

1011 01 00 10

. On 4 primeiros bits representam a operação. Os 2 seguintes representam o registração receptor. Os seguintes, as partija a operação.

\* Definimos que usaremos como padrão que o receptor será o mais proximo da clifinicão da operação. Non

- . ULA: atua de forma continua (independente do clock)
- · Máquina de controle: pode ser representada como rema máquina de estados com 3 estados principais.\*
- . Registradores: . IR: registrador de instruções;

· MUX

. PC: program counter.

· Memória: 

na arquitetura de Harvard há separação entre memória de dados e memória de programa. Na arquitetura de bon Neumann elas ficam juntas.